ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102

Диван «Лайм»3-х местный

Размеры (мм) шир./глуб./выс. 2240/870/870
Спальное место(мм) шир./глуб./выс. 1970/1100/440
(механизм книжка)

Диван «Лайм» 2-х местный

Размеры (мм) шир./глуб./выс. 1580/870/870
Спальное место(мм) шир./глуб./выс. 1300/1100/440
(механизм книжка)

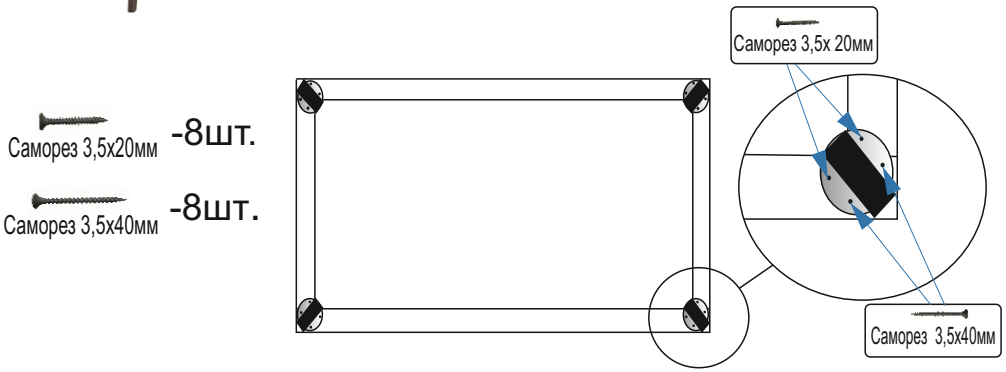

Схема соединения боковин

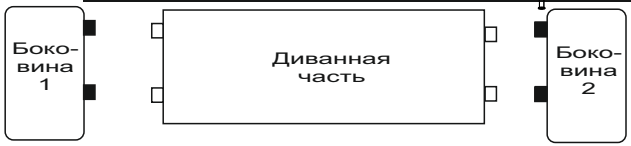

□ - Соединитель внутренний ■ - Соединитель внешний

1. Вставить Боковины в диванную часть.

Схема трансформации

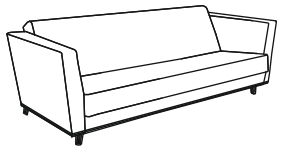

1. Поднять сидение дивана вверх до характерного щелчка.

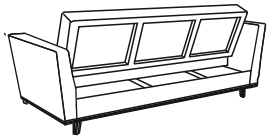

2. Вернуть сидение дивана в горизонтальное положение.

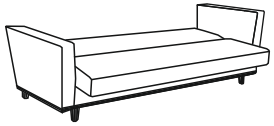

3. Сборка дивана производится в обратной последовательности.
4. Диван имеет ящик для белья.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.

ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102
Диван «Лайм»3-х местный
Размеры (мм) шир./глуб./выс. 2240/870/870
Спальное место(мм) шир./глуб./выс. 1970/1100/440
(механизм книжка)
Диван «Лайм» 2-х местный
Размеры (мм) шир./глуб./выс. 1580/870/870
Спальное место(мм) шир./глуб./выс. 1300/1100/440
(механизм книжка)

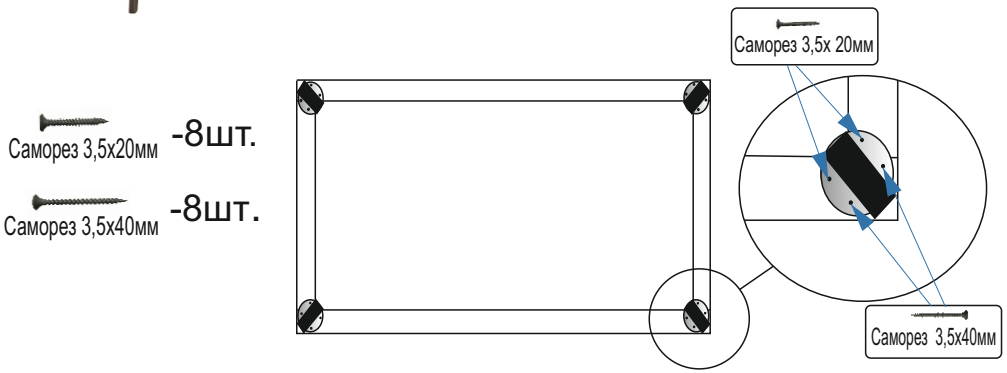

Схема соединения боковин

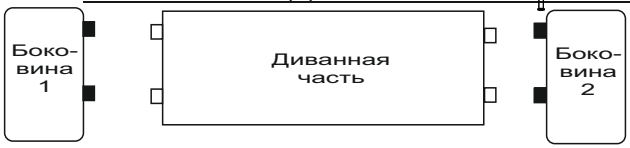

□ - Соединитель внутренний ■ - Соединитель внешний
1. Вставить Боковины в диванную часть.
Схема трансформации

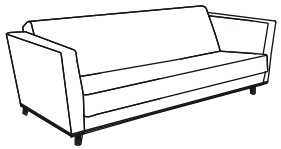

1. Поднять сидение дивана вверх до характерного щелчка.

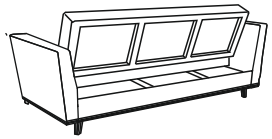

2. Вернуть сидение дивана в горизонтальное положение.

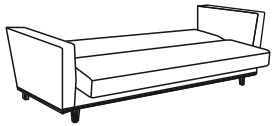

3. Сборка дивана производится в обратной последовательности.
4. Диван имеет ящик для белья.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.