





# ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22  
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929  
http://www.elegia-mebel.ru

## 1.05 Антресоль 840x400x384

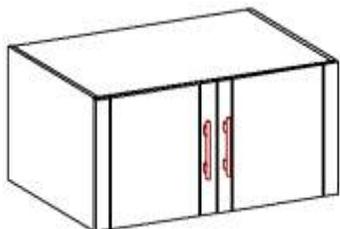

## 1.07 Антресоль 840x600x384

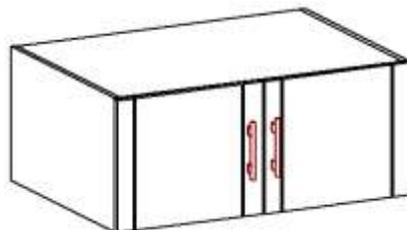


### Ведомость деталей

№ п/п	Наименование	Размер, кол-во					
		1.05			1.07		
1	Фасад-дверь	380	416	2	380	416	2
2	Задняя стенка	380	836	1	380	836	1
3	Щит боковой	384	381	2	384	581	2
4	Щит верхний-нижний	388	381	2	808	381	2


### Ведомость фурнитуры

№ п/п	Наименование	кол-во
1	Ручка рейлинг 128мм с винтами	2
2	Петля накладная	4
3	Планка петель	4
4	Эксцентрик Rastex	8
5	Дюбель эксцентрика Rapid	8
6	Саморез 3,5x16	8
7	Шуруп 3x18	20
8	Заглушка клейкая d=18	8
9	Шкант 8x30	8
10	Саморез 6,3x13	8

☐ - детали корпуса  
 ○ - позиции фурнитуры

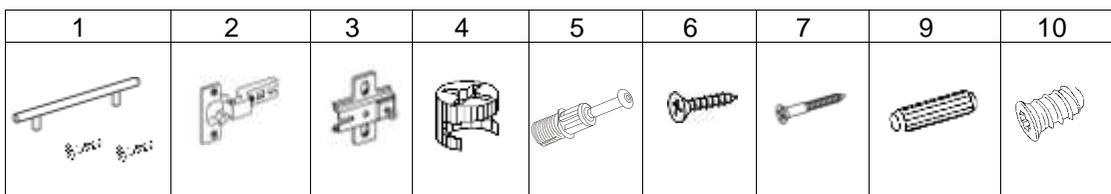

## Общая схема сборки

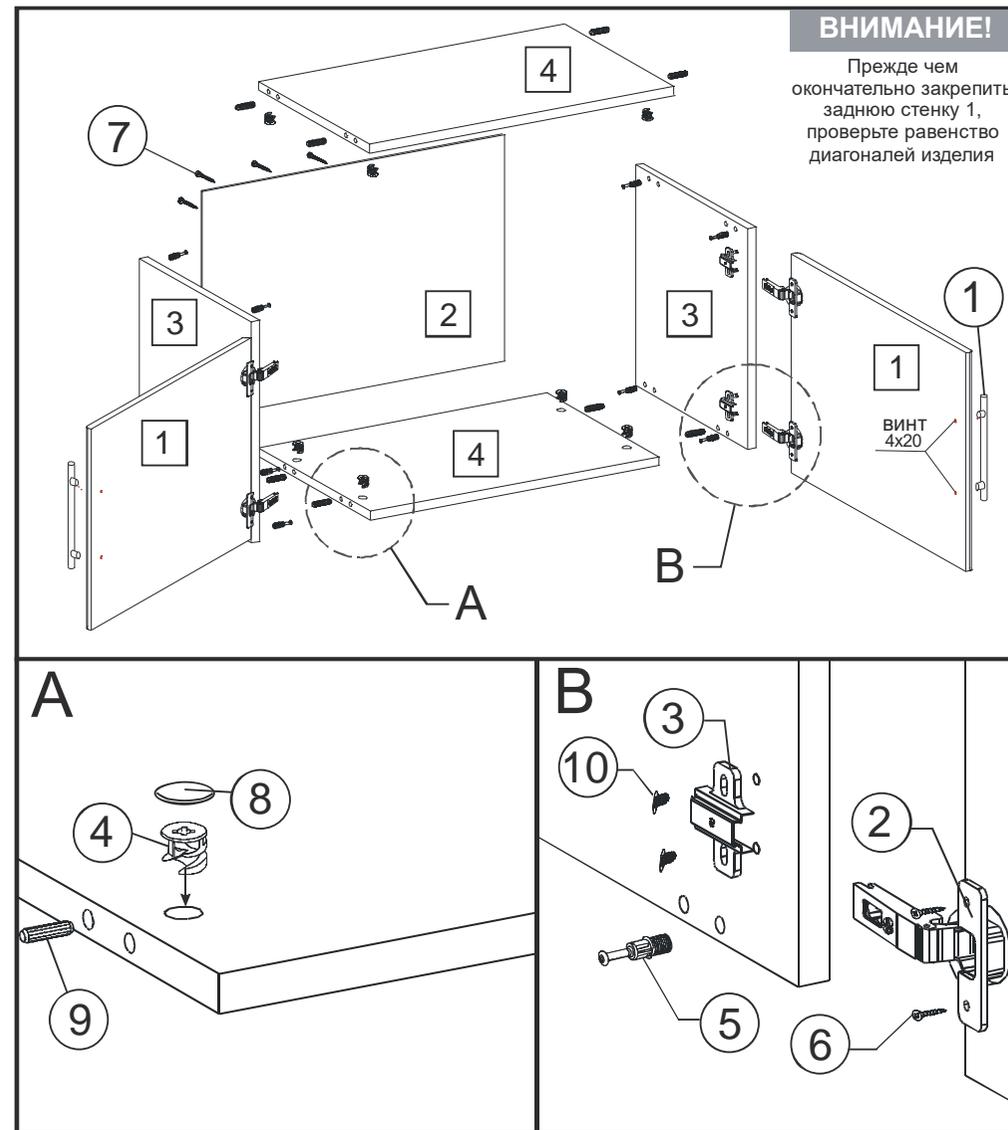

**ВНИМАНИЕ!**  
 Прежде чем окончательно закрепить заднюю стенку 1, проверьте равенство диагоналей изделия

### Последовательность сборки

1. В торцевые отверстия (дет. 4) запрессуйте шканты (поз.9) с клеем ПВА. Прикрутите петли (поз.2) и планки петель (поз.3) саморезами 3,5x16 (поз.6) и 6,3x13 (поз.10)
2. В отверстия (дет. 4) вложите эксцентрики (поз.4), в отверстия (дет. 3) вставьте дюбеля (поз. 5.) см. схемы **A** и **B**
3. Соберите корпус изделия вставив дюбеля в эксцентрики.
4. Навесьте двери и прикрутите ручки (поз.1) винтами M4x20.
5. Видимые участки крепления закройте заглушками (поз.8).