


ООО «Элегия»

Россия. Новгородская обл., 174411г. Боровичи. ул. Железнодорожников,22 Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929 Http://www.elegia-mebel.ru

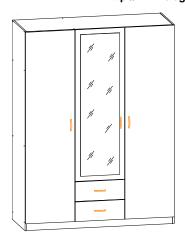

Инструкция по сборке Шкаф 3-х дверный 1500x580x1990

Комплектовочная ведомость деталей				
Nº	Наименование	Кол-во,	Размеры деталей,	
дет	Паименование	шт.	MM	
1	КМ.006.02-13-01 Щит боковой лев.	1	1991x560	
2	КМ.006.02-14-01 Щит боковой прав.	1	1991x560	
3	КМ.006.02-14-02 Щит средний	1	1888x560	
4	КМ.006.02-14-03 Щит верхний	1	1467x560	
5	КМ.006.02-14-04 Щит нижний	1	1467x560	
6	КМ.006.02-14-05 Щит-полка	2	475x560	
7	КМ.006.02-14-06 Полка	2	473x555	
8	КМ.006.02-14-07 Опорная рейка	1	975x200	
9	КМ.006.02-14-08 Цоколь	1	70x1467	
10	КМ.006.02-14-09 Щит боковой тумбы	1	393x560	
11	КМ.006.02-14-10 Щит верхний тумбы	1	484x560	
12	КМ.006.02-14-11 Дно метабокса	2	452x496	
13	КМ.006.02-14-12 Задняя стенка метабокса	2	131x452	
14	КМ.006.02-14-13 Фасад-дверь	2	1916x496	
15	КМ.006.02-14-14 Фасад-дверь	1	1516x496	
16	КМ.006.02-14-15 Фасад ящика	2	196x496	
17	КМ.006.02-14-16 Задняя стенка ДВП	3	1916x496	
18	КМ.006.02-14-17 Штанга овальная	1	971	
19	КМ.006.02-14-18 Профиль стыковочный	1	1512	
20	Зеркало с обр.полир.1416х396 *	1*	1416x396 *	
* ^	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	


^{*} Зеркало заказывается отдельно

	Комплектовочная ведомость фурнитурь	l
№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стяжка СМ-2 7х50	33
2	Шкант 8x30	26
3	Полкодержатель 510	8
4	Ключ конфирматный	1
5	Петля накладная 110 (Н100А02/0132)	8
6	Петля полунакладная Н100 В02/0112	3
7	Саморез 6,3х13 с потайголовкой	22
8	Ручка 128мм Скоба глянец (RS028CP.3/128)	5
9	Шайба спец (31)	10
10	Саморез 3,5х16	65
11	Шуруп 3х18	80
12	Штангодержатель метал овальный	2
13	Наконечник №506	4
14	Амортизатор 8х16	10
15	Заглушка конфир	33
16	Метабоксы 150-500	2 к-та
17	Скрепка из.67	18

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке

Последовательность сборки

- 1. Приверните наконечники (поз.13) к нижнему торцу (дет.1,2) шурупом 3х18 (поз.11).
- Запрессуйте шканты (поз.2) с клеем ПВА в торцы (дет.3,4,5,6,10,11).
- 3. Закрепите к (дет.3,10) направляющие метабокса саморезами 3,5х16 (поз.10) согласно наколкам так, чтобы второе, большее по диаметру отверстие в направляющей совпадало с первой наколкой.
- 4. Приверните планки петель (поз.5.6) саморезами 6.3х13 (поз.7) к шитам боковым и к шиту среднему (дет.1,2,3).
- 5. Соберите корпус шкафа соединив детали между собой стяжкой-саморезом 7х50 (поз.1) при помощи ключа шестигранного (поз.4).
- 6. Установите цоколь (дет.9), закрепив стяжкой-саморезом 7х50 (поз.1) при помощи ключа шестигранного
- Закрепите задние стенки ДВП (дет.17) к собранному корпусу при помощи шурупами 3х18 (поз.11) и скрепки (поз.17), а также используя соединительный профиль (дет.19). Предварительно следует проверить прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей.
- 8. Впрессуйте полкодержатели(поз.3) в отверстия (дет.1.3) на удобной высоте и вложите полки (дет.7).
- 9. Приверните держатели штанги (поз.12) саморезами 3,5х16 (поз.10) к (дет.2,3) на расстоянии 280мм от задней стенки и на удобной высоте. Вложите штангу (дет.18).
- 10. *Установка зеркала (дет.20): положите на полосы картона от упаковки так, чтобы они попадали между наклеенным скотчем после размещения зеркала на поверхности детали. Толщина полос должна быть немного больше толщины скотча, чтобы зеркало сразу не приклеилось. Очистите поверхность фасада (дет.15) от пыли и загрязнений. Снимите защитный слой со скотча и поместите зеркало на фасад (дет.15), не прижимая скотч к поверхности. Выровняв зеркало, прижмите скотч к поверхности детали, удалите из-под зеркала полоски упаковки.
- 11. Приверните петли (поз.5) к фасадам (дет.14) и петли (поз.6) к фасаду (дет.15) саморезами 3.5х16 (поз.10).
- 12. Приверните к фасадам (дет.14,15) ручку (поз.8) винтами М4х20, приклейте амортизаторы (поз.14) в местах притвора.
- 13. Навесьте двери. Отрегулируйте зазоры между фасадами при помощи петель.
- 14. Соберите метабоксы, соединив бока с дном и задней стенкой саморезами 3.5х16 (поз.10). Навесьте фасад ящика (дет.16) на боковины метабокса с помощью замка крепления фасада, закрепите саморезами 3,5х16 (поз.10) согласно наколкам на фасаде.
- 15. Установите ручку (поз.8) к фасаду ящика (дет.16), закрепив винтами М4х20, приклейте амортизаторы (поз.14) в местах притвора.

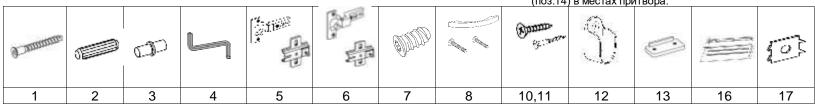

- 16. Вставьте ящики, отрегулируйте положение фасадов с помощью замков крепления фасада к боковинам смотри схему сборки.
- 17. Участки крепления закройте заглушками (поз.15).

СХЕМА СБОРКИ


METABOX

Регулировка по ширкие



- 1. Ослабыте внеты
- 2. Отрегулируйте фасад
- 3. Затмогте вниты

Регулировка по высоте

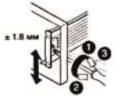

- 1. Ослабьте верхний винт
- Отрегулируйте фасад (эксцентриком)
- 3. Затимте винт

ZSF.1510/1610



- 1. Ослабыте винт
- 2. Отрегулируйте фасад
- 3. Затячите винт

Ящик типа "МЕТАБОКС"



