


Диван «Фаби»

1270x720; h 1060 мм

При покупке мебели и при эксплуатации необходимо руководствоваться информацией для оптовых и индивидуальных покупателей (прилагается к схеме трансформации дивана)

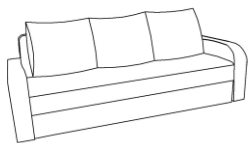


Комплектация

Корпус дивана (без спинки)	1 шт.
Спинка	1 шт.
Боковины	2 шт.
Подушки (в корпусе дивана)	3шт.
Болты 8x60	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Саморезы 5x35	6 шт.

* Диваны с ящиком из ЛДСП комплектуются Шайбами Ø10 увеличенного диаметра.

1. Распаковать диван, установить сидение в положении диван (см. схему трансформации)


Схема удаления транспортировочного сухаря

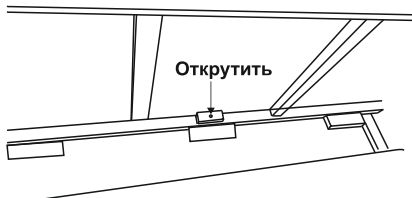

Открутить

2. Открутить транспортировочный сухарь 100x40x20, находящийся во внутренней части сиденья.


Схема крепления спинки

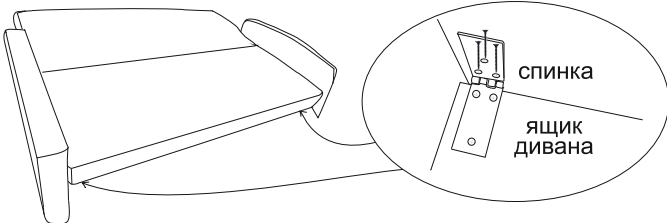

спинка
ящик дивана

3. Присоединить спинку к дивану, совместив отверстия, с помощью саморезов 5x35, см. схему

Схема крепления боковин

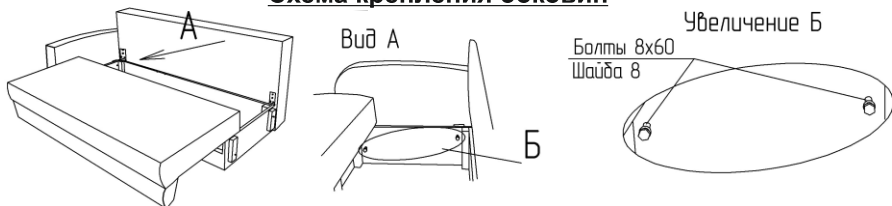


Вид А

Б


Увеличение Б
Болты 8x60
Шайба 8

4. Соединить боковины с корпусом дивана с помощью болтов 8x60 и шайб 8, совместив отверстия. См. схему


Схема трансформации дивана в диван-кровать

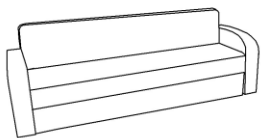

1. Снять подушки с дивана
2. Потянуть сидение на себя

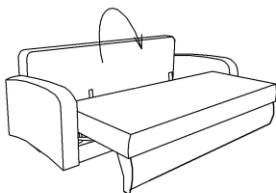

3. Опустить спинку

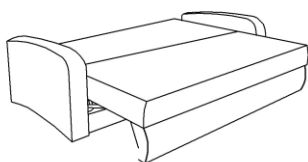


4. Сборка производится в обратной последовательности.

Диван «Фаби»

1270x720; h 1060 мм

При покупке мебели и при эксплуатации необходимо руководствоваться информацией для оптовых и индивидуальных покупателей (прилагается к схеме трансформации дивана)

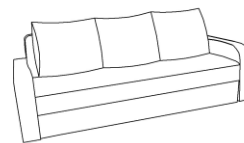


Комплектация

Корпус дивана (без спинки)	1 шт.
Спинка	1 шт.
Боковины	2 шт.
Подушки (в корпусе дивана)	3шт.
Болты 8x60	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Саморезы 5x35	6 шт.

* Диваны с ящиком из ЛДСП комплектуются Шайбами Ø10 увеличенного диаметра.

1. Распаковать диван, установить сидение в положении диван (см. схему трансформации)


Схема удаления транспортировочного сухаря

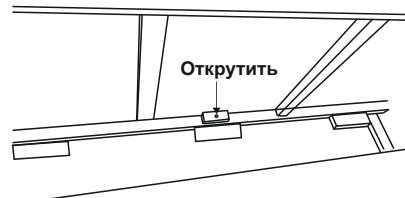

Открутить

2. Открутить транспортировочный сухарь 100x40x20, находящийся во внутренней части сиденья.


Схема крепления спинки

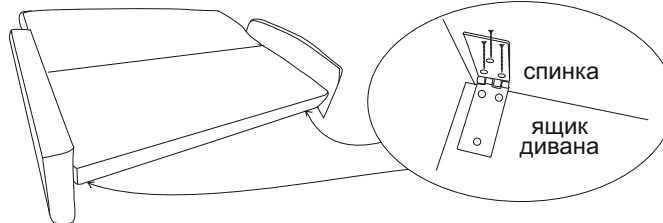

спинка
ящик дивана

3. Присоединить спинку к дивану, совместив отверстия, с помощью саморезов 5x35, см. схему

Схема крепления боковин

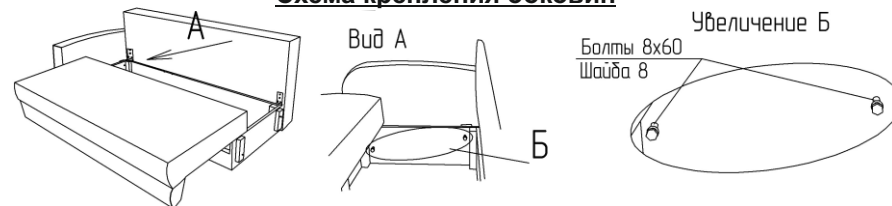


Вид А

Б


Увеличение Б
Болты 8x60
Шайба 8

4. Соединить боковины с корпусом дивана с помощью болтов 8x60 и шайб 8, совместив отверстия. См. схему


Схема трансформации дивана в диван-кровать

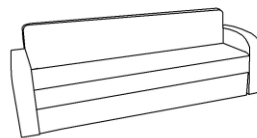

1. Снять подушки с дивана
2. Потянуть сидение на себя

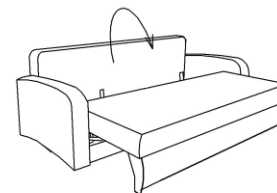

3. Опустить спинку

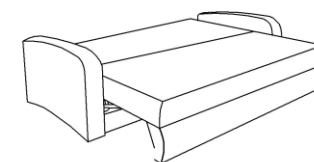

4. Сборка производится в обратной последовательности.