




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

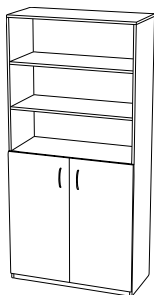

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
№017 Шкаф открытый
(880x430x1820 мм)

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Заглушка стяжки	шт.	14
2	Ключ шестигранный	шт.	1
3	Полкодержатель	шт.	12
4	Стяжка-саморез 7x50	шт.	14
5	Шкант 8x30	шт.	12
6	Шуруп 3x18	шт.	57
7	Наконечник	шт.	6
8	Амортизатор	шт.	4
9	Ручка скоба 128 с винтами M4x20	шт.	2
10	Петля накладная	шт.	4
11	Евровинт 6,3x13	шт.	8
12	Саморез 3,5x16	шт.	8
13	Подвеска 495	шт.	2
14	Саморез 3,5x30	шт.	4
15	Стяжка мс 4x30-40	шт.	2
16	Шайба	шт.	4
17	Заглушка D5	шт.	4

Комплектовочная ведомость деталей


№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Щит боковой правый	1	1820	410
2	Щит боковой левый	1	1820	410
3	Щит горизонтальный	2	847	410
4	Полка	3	845	390
5	Задняя стенка ДВП	2	1746	436
6	Фасад левый	1	766	436
7	Фасад правый	1	766	436
8	Щит нижний	1	847	410
9	Цоколь	1	70	847
10	Профиль соединительный	1	1717	

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки.

Описание сборки

1. Запрессуйте шканты (поз.5) в торцевые отверстия щитов (дет.3,8), расположенные ближе к центру.
2. К нижним торцам щитов боковых (дет.1,2) и цоколю (дет.9) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3x18 (поз.6).
3. К щитам (дет.1,2) приверните планки петель (поз.10) еврвинтами 6,3x13 (поз.11).
4. Соберите каркас шкафа, соединив детали 1,2 с деталями 3,8 стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4) при помощи ключа шестигранного (поз.2).
5. Закрепите заднюю стенку (дет.5) с помощью шурупов (поз.6) и соединительного профиля (дет.10), предварительно проверив прямоугольность корпуса.
6. Установка фасада-двери. К фасаду (дет.6,7) прикрутите петли (поз.10) саморезами (поз.12) и навесьте двери, отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.
7. Прикрутите ручки (поз.9) винтами M4x20 на фасады (поз.6,7) через шайбу (поз.13).
8. Впрессуйте полкодержатели (поз.3) в дет.1,2 на удобной высоте. Вложите полки.
9. Закрепите заглушки (поз. 1) в местах видимого крепежа.
10. Приклейте амортизатор (поз.8) на углы в местах притвора фасадов (дет.6,7).
11. Установите подвески (поз.13), закрепив саморезами (поз.14) к торцам корпуса. Закрепите шкаф к стене через навески, подобрав подходящий типу стены крепеж (в к-т не входит).
12. Соедините шкафы между собой при помощи межсекционной стяжки (поз.21), совместив бока и просверлив отверстия D=6мм.

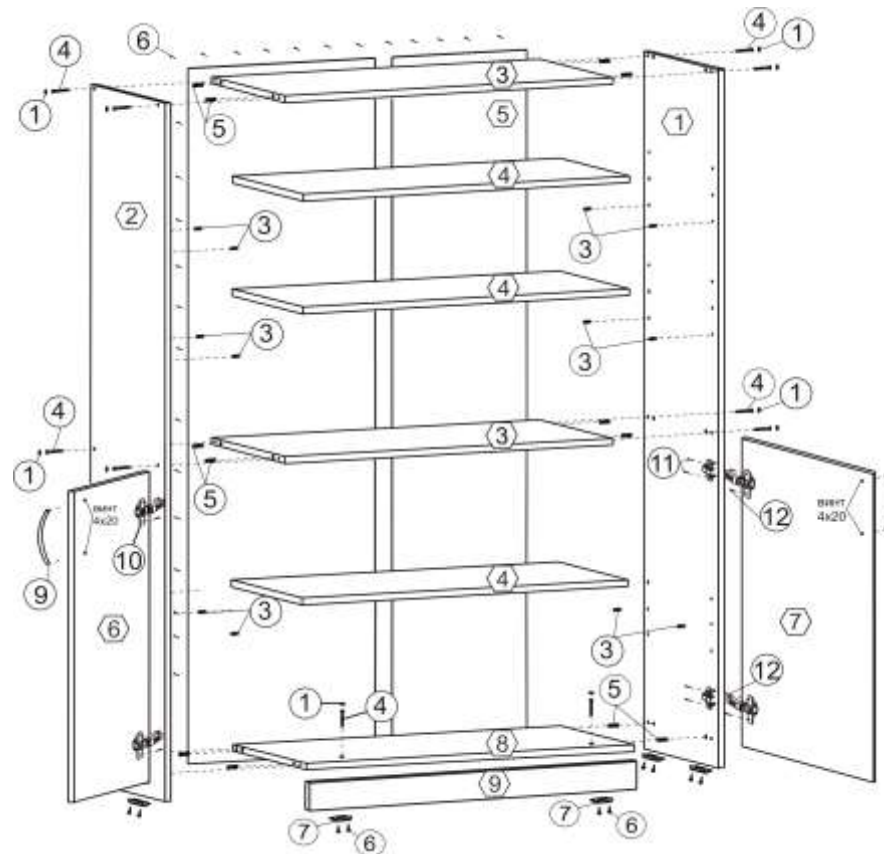

Ⓝ - детали корпуса
Ⓝ - позиции фурнитуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16