



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411г. Боровичи,
ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102
Http://www.elegia-mebel.ru

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Инструкция по сборке Мебель для спальни №010 Комод с ящиками (804x480, h 862 мм)



№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ручка 128мм Скоба глянец	8
2	Винт М4х40	16
3	Шайба спец (31)	16
4	Эксцентрик Rastex 15	4
5	Дюбель эксцентрика Rapid S 24мм	4
6	Заглушка самокл. D18мм	4
7	Шкант 8х30	24
8	Шуруп 3х18	62

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
9	Саморез 3,5х16	40
10	Ключ конфирматный	1
11	Стяжка СМ-2 7х50	38
12	Наконечник №506	4
13	Направляющие роликовые 450 мм (к-т)	4
14	Саморез 4х25	16
15	Заглушка конфир	38

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Перед началом сборки ознакомьтесь с ведомостями, проверьте и рассортируйте детали и фурнитуру. Будьте внимательны, строго следуйте пунктам инструкции. Сборку изделия производить на ровной поверхности, подложив лист гофрокартона, во избежание повреждения деталей.

- К нижнему торцу деталей (1,2) прикрутите наконечник (поз.12) шурупом 3х18 (поз.8).
- Закрепите к деталям (1,2) направляющие роликовые (поз.13) с помощью самореза 3,5х16 (поз.9) согласно наколам.
- Запрессуйте шканты (поз.7) с клеем ПВА в торцы деталей (1,2,3,4).
- Вставьте дюбели (поз.5) в отверстия детали (5).
- Вложите в отверстия деталей (1,2) эксцентрики (поз.4).
- Соберите корпус тумбы в следующей последовательности: Соедините детали (1,2,5), между собой вставив дюбели в эксцентрики и затянув их, детали(1,2,3,4) закрепите стяжкой-саморезом 7х50 (поз.11) при помощи ключа шестигранного (поз.10).
- Установите цоколь (6), закрепив стяжкой-саморезом 7х50 (поз.11) при помощи ключа шестигранного (поз.10).
- Установите заднюю стенку ДВП (12), закрепив к собранному каркасу шурупами 3х18 (поз.8). Предварительно следует проверить прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей.
- Отрегулируйте зазоры между фасадами при помощи петель.
- Соберите корпус ящика (схема А): наложите дно(9) и закрепите к нижней стороне ящика шурупами (поз.8) и саморезами (поз.9) через роликовые направляющие (поз.13).
- Прикрутите к фасаду ящика (7) ручку (поз.1) винтом М4х40 (поз.2) через переднюю стенку ящика.
- Установите ящики на место. Зафиксируйте положение фасада ящика саморезами 4х25 (поз.14) изнутри ящика, предварительно выровняв зазоры.

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Наименование	Кол-во, шт.	Размеры деталей, мм	
1	КМ.006.02-10-01 Щит боковой лев	1	846	460
2	КМ.006.02-10-02 Щит боковой прав.	1	846	460
3	КМ.006.02-10-03 Рейка опорная передняя	1	767	100
4	КМ.006.02-10-04 Рейка опорная задняя	1	767	100
5	КМ.006.02-09-04 Крышка комода	1	804	478
6	КМ.006.02-09-08 Цоколь	1	767	70
7	КМ.006.02-09-09 Фасад ящика	4	190	796
8	КМ.006.02-09-10 Передняя стенка ящика	4	710	150
9	КМ.006.02-09-11 Задняя стенка ящика	4	710	150
10	КМ.006.02-09-12 Боковина ящика	8	450	150
11	КМ.006.02-09-13 Дно ящика ДВП	4	738	446
12	КМ.006.02-09-14 Задняя стенка ДВП	1	788	796



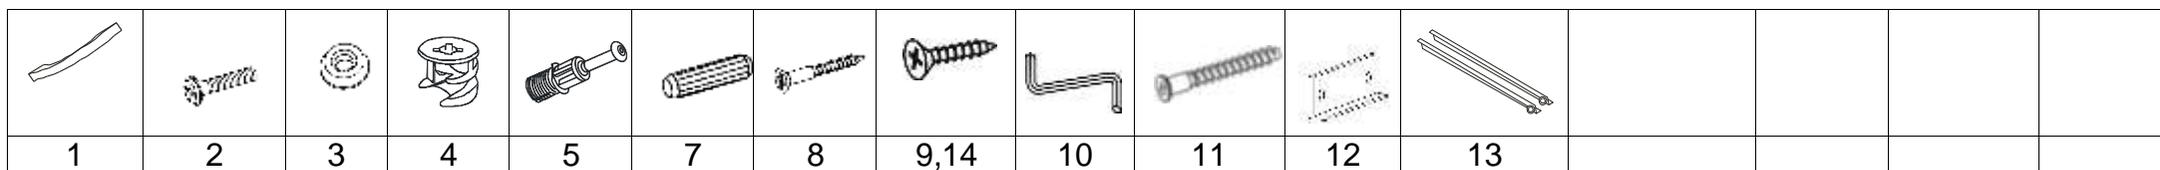


Схема Сборки

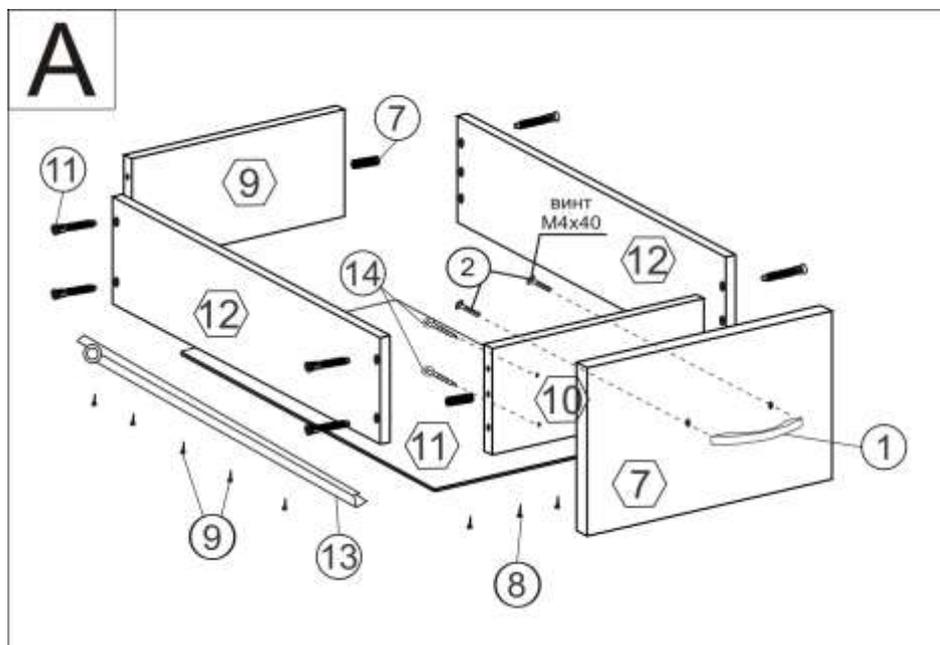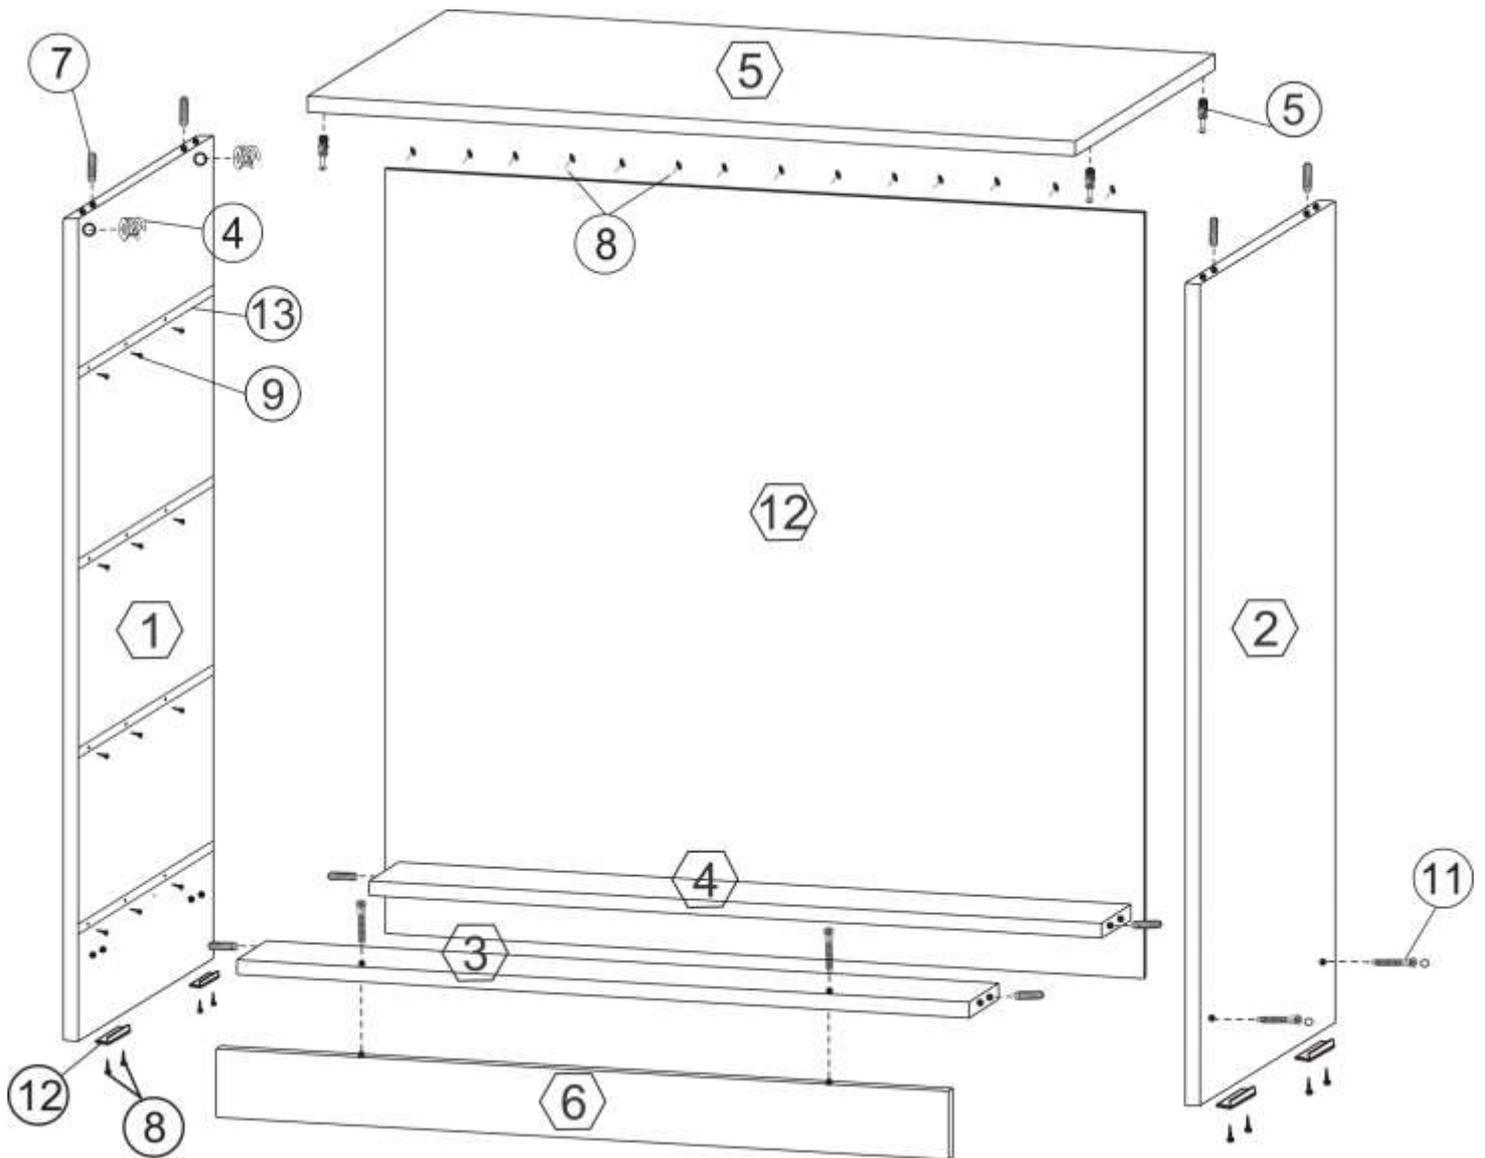

- ⬡ - детали корпуса
- ⊙ - позиции фурнитуры