



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл.,
174411г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТУМБА С ЯЩИКАМИ

Нижние секции №№ 29,30,31,35,36,45,84



Высота секций – 850мм

Ширина секций – 400,500,600,700,800,900,1200мм

Глубина секций – 600мм

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Количество, шт.		
		№№ 45,29,30,31,84	№35	№36
1	Ручка	2	2	2
2	Винт М4х20	4	4	4
3	Шайба спец 31	4	4	4
4	Комплект метабоксов 150х450мм	2	2	2
5	Саморез 3,5х16	68	76	84
6	Стяжка-саморез 7х50	12	12	12
7	Заглушка стяжки	12	12	12
8	Шкант 8х30	16	16	16
9	Уголок 304	-	4	4
10	Шуруп 3х18	25	30	30
11	Нога-опора регулируемая	4	4	6
12	Болт М10х40	4	4	6
13	Клипса	2	2	2
14	Наконечник	2	2	2
15	Амортизатор силиконовый	4	4	4
16	Стяжка межсекционная	2	2	2
17	Ключ шестигранный	1	1	1
18	Саморез 3,5х40	4	4	4

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Размер, мм							Кол-во, шт.
		№45 400мм	№29 500мм	№30 600мм	№84 700мм	№31 800мм	№35 900мм	№36 1200мм	
1	Щит боковой лев.	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	1
2	Щит боковой прав.	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	706x475	1
3	Щит нижний	367x475	467x475	567x475	667x475	767x475	867x475	1167x475	1
4	Рейка опорная передняя	367x100	467x100	567x100	667x100	767x100	867x100	1167x100	2
5	Рейка опорная задняя	367x85	467x85	567x85	667x85	767x85	867x85	1167x85	2
6	Планка цокольная	400x100	500x100	600x100	700x100	800x100	900x100	1200x100	1
7	Дно ящика	336x446	436x446	536x446	636x446	736x446	836x446	1136x446	2
8	Задняя стенка ящика	336x131	436x131	536x131	636x131	736x131	836x131	1136x131	2
9	Фасад ящика	349x396	349x496	349x596	349x696	349x796	349x896	349x1196	2
10	Задняя стенка	703x396	703x496	703x596	703x696	703x796	703x896	703x1196	1
11	Столешница	400x600	500x600	600x600	700x600	800x600	900x600	1200x600	1

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: дрель с набором сверл, отвертку крестовидную, молоток, клей ПВА.


Внимание! При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.10) в рейки опорные (дет.4,5), щит нижний (дет.3).
2. Приверните направляющие ящиков (поз.4) саморезами 3,5х16 (поз.7) к боковым щитам (дет.1,2).
3. Приверните ножки-опоры (поз.13) к щиту нижнему (дет.3) болтом М 10х40 (поз.14) и саморезами 3,5х16 (поз.7).
4. К цокольной планке (дет.6) приверните наконечники (поз.14) шурупами 3х18 (поз.10) и клипсы (поз.13) саморезами 3,5х16 (поз.5).
5. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7х50 (поз.6).
6. Установите столешницу (дет.11) с клеем ПВА на шканты (поз.8). Дополнительно закрепите столешницу к опорным рейкам саморезами 3,5х40 (поз.18).
7. Проверьте по диагоналям прямоугольность корпуса и закрепите заднюю стенку (дет.10) шурупами 3х18 к торцам деталей 1,2,3,5.
8. Вставьте цокольную планку (дет.6).
9. Соберите ящики. Боковины ящика (поз.4) приверните саморезами 3,5х16 к дну ящика (дет.7). Стенку заднюю (дет.8) приверните саморезами 3,5х16 к боковинам ящика. Замки крепления фасада приверните саморезами 3,5х16 к фасадам ящиков согласно наколкам. Приверните ручки (поз.1) винтами с шайбами (поз.2,3), и установите фасады на боковины.
10. Вставьте ящики в тумбу и произведите регулировку зазоров между фасадами: вверх - вниз, перемещая замок на боковинах, и влево - вправо - влево, перемещая фасад по пазовым отверстиям замка.
11. Для секций №№35,36: после регулировки зазоров скрепите дно ящика (дет.7) с фасадом ящика (дет.9) и задней стенкой ящика уголками (поз.9) с саморезами 3,5х16.
12. Приклейте амортизаторы (поз.15) на фасады в местах притвора.
13. Заглушки на стяжки необходимо ставить только на идеально стоящие секции и внешние стороны набора.
14. Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.16). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø6 мм, плотно стяните бока.
15. Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной (плитой) и столешницей герметизировать силиконовым герметиком.




СХЕМА СБОРКИ

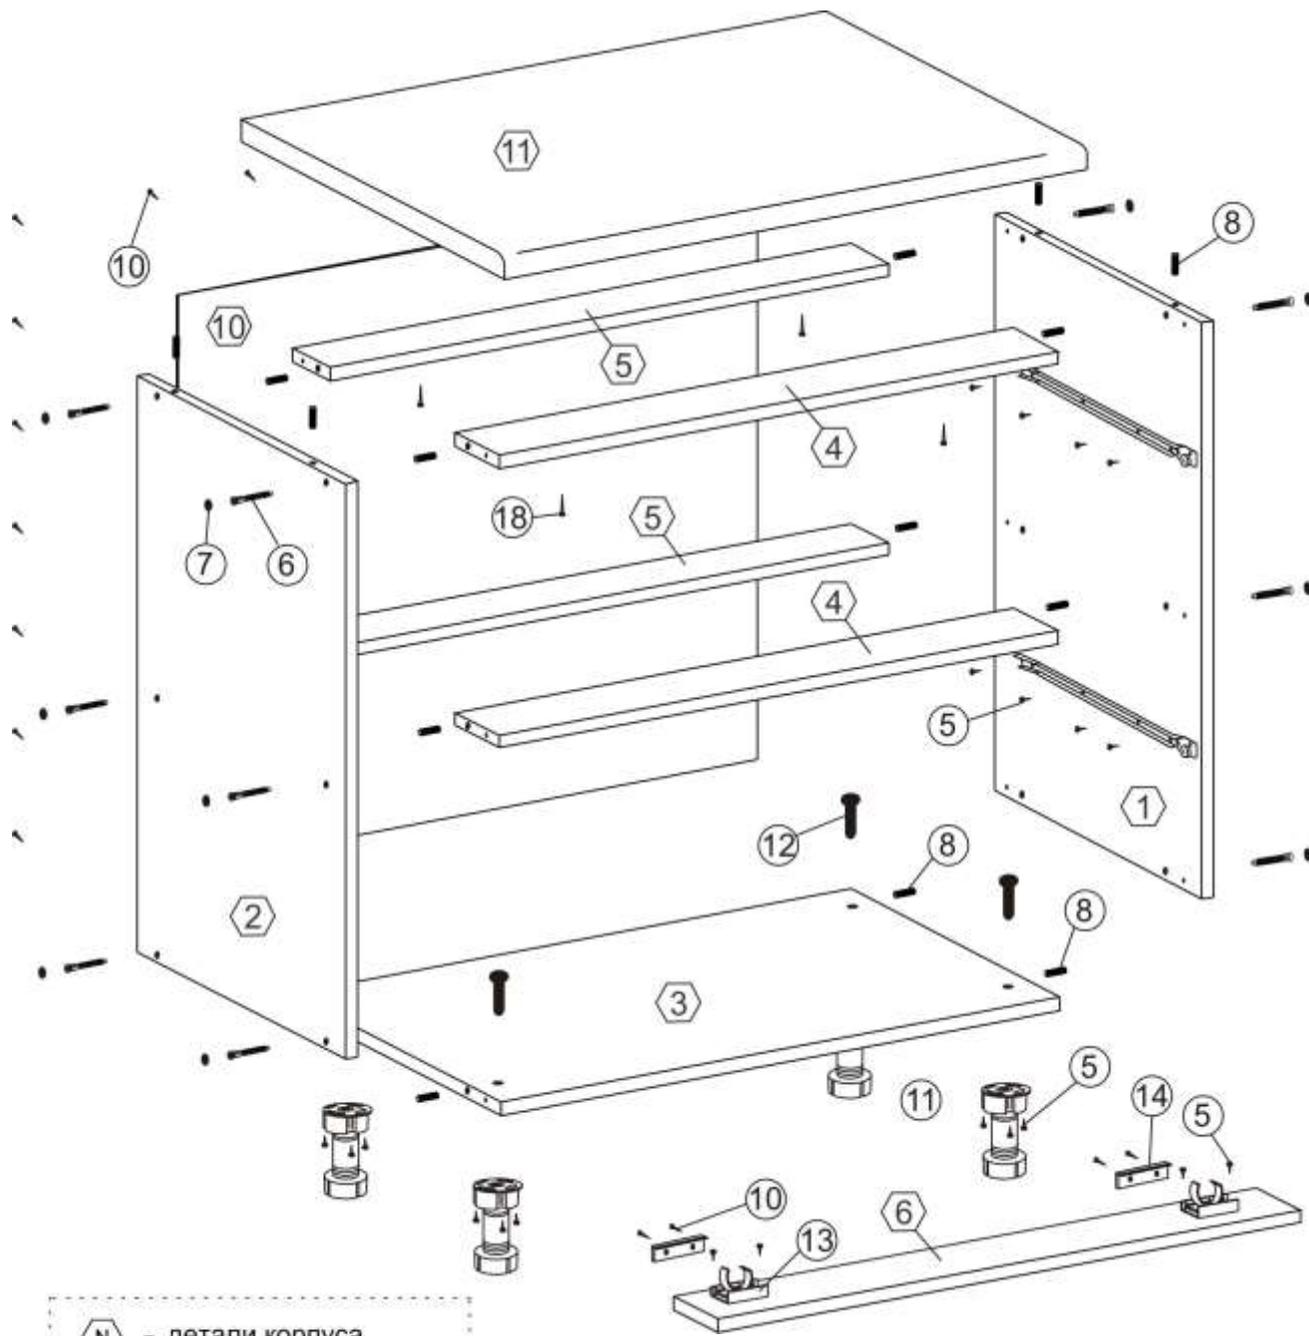

- детали корпуса
- позиции фурнитуры


РЕГУЛИРОВКА ФАСАДОВ

Регулировка по ширине

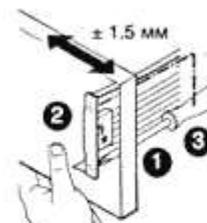


1. Ослабьте винты
2. Отрегулируйте фасад
3. Затяните винты

Регулировка по высоте

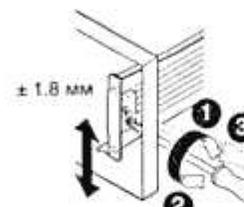


1. Ослабьте верхний винт
2. Отрегулируйте фасад (эксцентрик)
3. Затяните винт

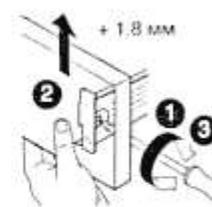

1. Ослабьте винт
2. Отрегулируйте фасад
3. Затяните винт

Установка опоры регулируемой «Валмакс»

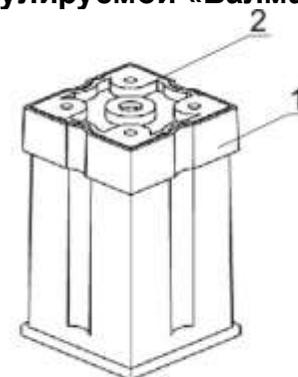

Опустите вниз декоративную накладку (поз.1), отвинтите основание (поз.2). Основание закрепите на нижней щите секции саморезами 3,5x16. Отверстие D10 мм под стандартную кухонную опору, закройте заглушкой. Привинтите опору к основанию. После регулировки опор накладку поднимите вверх так, чтобы она закрывала основание.