




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411  
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22  
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929  
Http://www.elegia-mebel.ru

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Стеллаж для книг с наклонными полками (880x430, h-1820 мм.)

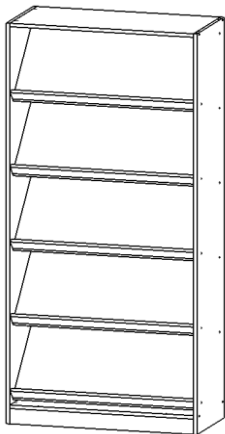

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Заглушка конфир.	шт.	40
2	Ключ шестигранный	шт.	1
3	Стяжка межсекционная 4x30-40	шт.	2
4	Стяжка-саморез 7x50	шт.	40
5	Шкант 8x30	шт.	28
6	Шуруп 3x18	шт.	57
7	Наконечник	шт.	6
8	Подвеска 495	шт.	2
9	Саморез 3,5x30	шт.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Щит боковой правый	1	1820	410
2	Щит боковой левый	1	1820	410
3	Щит горизонтальный	1	847	410
4	Щит-полка	5	847	470
5	Задняя стенка ДВП	1	1746	436
6	Щит нижний	1	847	410
7	Цоколь	1	70	847
8	Опорная рейка	5	847	50

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.

**\*\*\*Закрепить шкаф к стене при помощи подвески(поз.8).**

**\*\*\*Прикрутите шкафы между собой стяжкой межсекционной (поз.3).**

### Описание сборки

1. Соедините деталь 4 с деталью 8 стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4), при помощи ключа шестигранного (поз.2).
2. Запрессуйте шканты (поз.5) в торцевые отверстия щитов (дет.3,4,6), расположенные ближе к центру.
3. К нижним торцам щитов боковых (дет.1,2) и цоколю (дет.7) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3x18 (поз.6).
4. Соберите каркас стеллаж соединив детали 1,2 с деталями 3,4,6 стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4), при помощи ключа шестигранного (поз.2).
5. Закрепите заднюю стенку (дет.5) с помощью шурупов (поз.6) и соединительного профиля, предварительно проверив прямоугольность корпуса.
6. Закрепите заглушки (поз. 1) в местах крепежа.

(N) - деталь корпуса,  
(N) - позиция фурнитуры.

