




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411г.
Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

СТОЛ-КНИЖКА ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СЕКЦИЯ №1

300x800x750мм (в собранном виде)
1676x800x750мм (в разложенном виде)

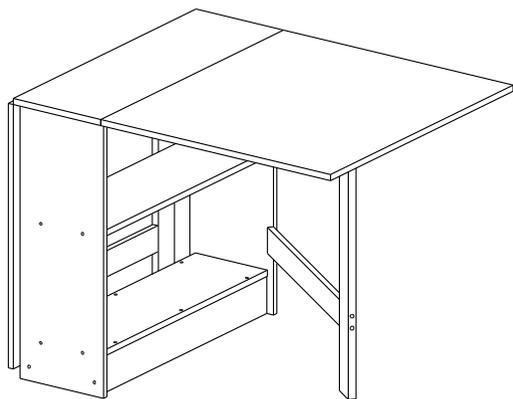

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	КМ.015.00-01-03 Щит боковой	734	256	2
2	КМ.015.00-01-04 Горизонталь средняя	728	220	1
3	КМ.015.00-01-05 Горизонталь нижняя	728	220	1
4	КМ.015.00-01-01 Щит верхний	800	268	1
5	КМ.015.00-01-06 Цоколь	100	728	2
6	КМ.015.00-01-02 Крыло	800	704	2
7	КМ.015.00-01-07 Опорная рейка	70	565	4
8	КМ.015.00-01-08 Опора п/м	738	70	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дюбель эксцентрика Hettich Rapid S DU 324	4
2	Эксцентрик Hettich Rastex 15	4
3	Шкант 8x30	4
4	Петля карточная	10
5	Стяжка-саморез 7x50	22
6	Стяжка-саморез 7x70	8
7	Саморез 3,5x16	60
8	Полкодержатель	4
9	Наконечник	10
10	Шуруп 3x18	20
11	Заглушка стяжки	30
12	Заглушка самоклеющаяся	4
13	Ключ шестигранный	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Перед началом сборки ознакомьтесь с ведомостями, проверьте и рассортируйте детали и фурнитуру. Будьте внимательны, строго следуйте пунктам инструкции. Сборку изделия производить на ровной поверхности, подложив лист гофрокартона, во избежание повреждения деталей.

1. Соберите корпус стола:

а) соедините детали 3 и 5 при помощи стяжки самореза 7x50 (поз.5).

б) соедините детали 1,2,3,5 также при помощи стяжки самореза 7x50 (поз.5).

д) в торцевые отверстия дет.1 впрессуйте шканты с клеем ПВА

2. Соберите крышки столов:

а) соедините крыло (дет.6) с щитом верхним (дет.4) при помощи петли карточной (поз.4) и саморезом 3,5x16 (поз.7).

б) В отверстия дет.6 впрессуйте полкодержатели (поз.8) (служат для фиксации опоры стола в разобранном виде).

в) в отверстия дет.4 впрессуйте дюбель эксцентрика (поз.1)

3. Соберите корпус стола с крышками:

а) в отверстия дет.1 вложите эксцентрики (поз.2), вставьте дюбеля в эксцентрики, затяните эксцентрики.

4. Монтаж опоры стола:


а) Прикрутите опорную рейку (дет.7) к боковому щиту (дет.1) при помощи петли (поз.4) и саморезов 3,5x16 (поз.7) (см. Крелёж петли)

б) Соедините опору (дет.8) с опорной рейкой (дет.7) при помощи стяжки-самореза 7x70 (поз.6)


К нижним торцам боковых щитов прикрутите наконечники (поз.9) шурупами 3x18 (поз.10)

- детали корпуса
 - позиции фурнитуры

Сборка корпуса

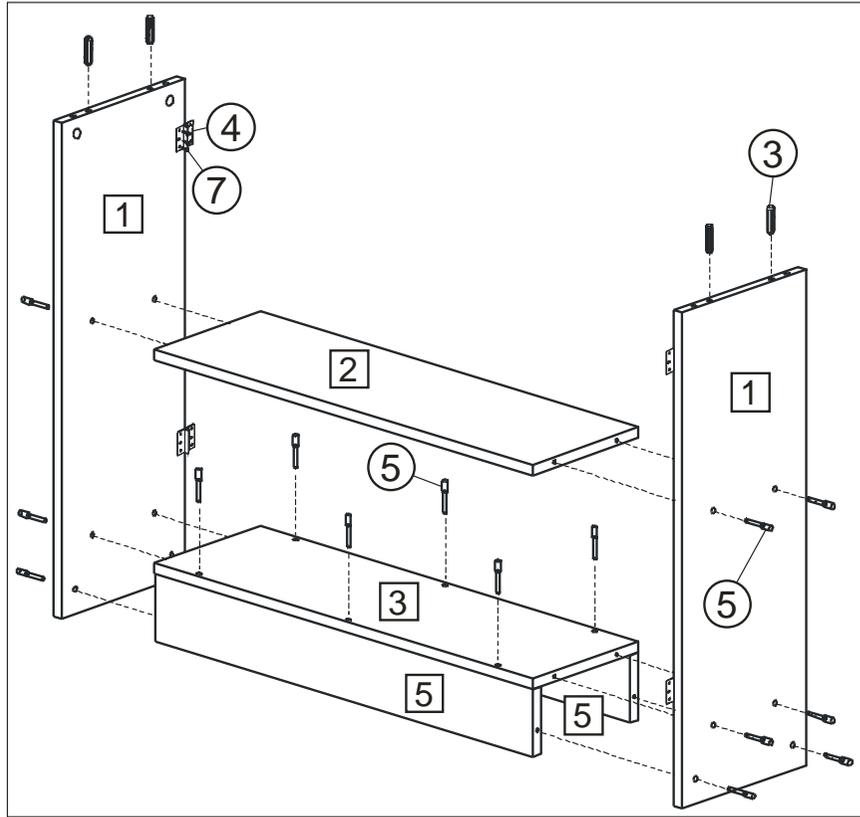

Крепёж петли

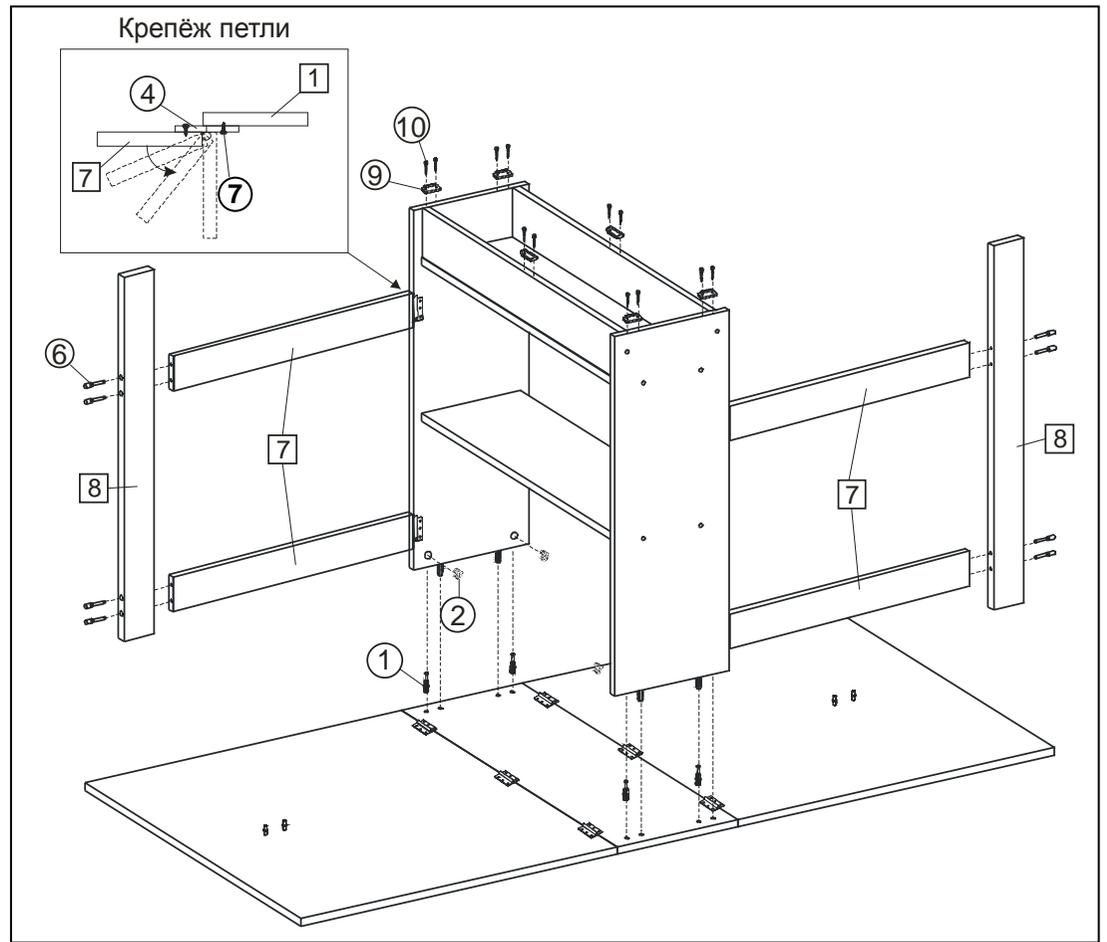

Сборка крышки стола

