

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22

ул. железнодорожников,22 Тел/факс: (81664)90-100.90-102 http://www.elegia-mebel.ru

10.02 Стол письменный 1260x560x750

Ведомость деталей



№ п/п	Наименование	Раз	Размер	
1	Фасад ящика	194	416	1
2	Щит тумбы боковой левый	734	534	1
3	Щит тумбы боковой правый	332	534	1
4	Столешница	1260	560	1
5	Щит-дно	385	534	1
6	Бок ящика лев.	156	500	1
7	Бок ящика прав.	156	500	1
8	Передняя стенка ящика	327	156	1
9	Задняя стенка ящика	327	156	1
10	Задняя стенка ДВП	330	414	1
11	Дно ящика ДВП	344	485	1
12	Щит горизонтальный	385	534	1
13	Щит стола боковой правый	734	534	1
14	Щит задний	300	822	1
15	Полка под клавиатуру	700	400	1


1	2	3	4	5
\$:::: \$::::			Dannam.	
6	7	10	11	12
Danna	8			
13	14	15	16	
Dunn	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	Section 19	\$ man	


Ведомость фурнитуры


№ п/п	Наименование	кол-во
1	Ручка рейлинг 128мм с винтами	1
2		4
3	Направляющие шариковые L-450 (к-т)	1
4	Стяжка 7х50	12
5	Дюбель эксцентрика Rapid	14
6	Саморез 3,5х16	40
7	Шуруп 3х18	20
8	Заглушка клейкая D 18мм	12
9	Заглушка D 10мм	4
10	Шкант 8х30	22
11	Эксцентрик Rastex	14
12	Ключ шестигранный	1
13	Саморез 3,5х30	4
14	Направл. для клавиатуры (к-т)	1
15	Наконечник	4
16	Винт М4х30	2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


- 1. Запрессуйте шканты (поз.10) с клеем ПВА в торцы деталей (2,3,5,12,13).
- 2. Вложите в отверстия деталей (2,3,5,12,13) эксцентрики (поз.11).
- 3. Вставьте дюбели (поз.5) в отверстия деталей (2,4,13).
- 4. Соберите корпус ящиков (схема **D**) и прикрутите шариковые направляющие согласно схеме сборки. (**E**)
- 5. Соберите корпус стола в следующей последовательности: Соедините детали (2,3,4,5,12,13), вставив дюбели в эксцентрики и затянув их. Соедините дет. 3,13,14 при помощи стяжки 7х50(поз.4)
- 6. Прикрутите шариковые направляющие для клавиатуры к дет. 4 согласно наколкам.
- 7. Установите заднюю стенку ДВП (поз.10) закрепите шурупами (поз7).
- 8. К нижнему торцу дет. 3 и 2 прикрутите наконечник (поз.15) шурупом 3х18 (поз.7)
- 9. Установите ящик на место.

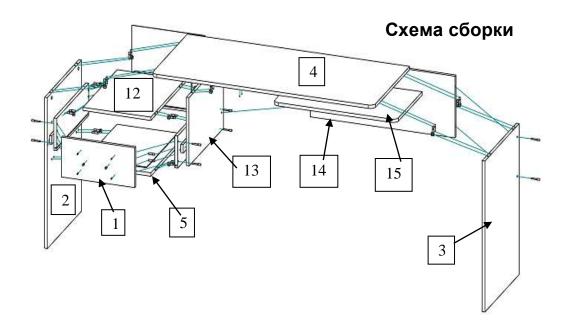

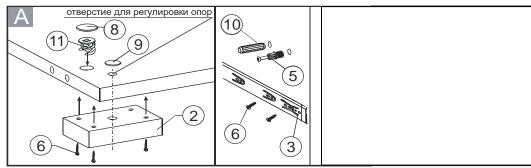

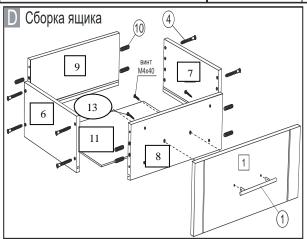

- **D.** Соберите ящик, вставив дно ДВП в пазы и соединив боковины ящика между собой стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4).
- F. Зафиксируйте дно в пазах, установив стабилизаторы (поз.13). Вставьте ящики в направляющие. Установите фасад ящика (1), закрепив с помощью ручки (поз.1) и винта М4х40. Отрегулируйте положение фасада .

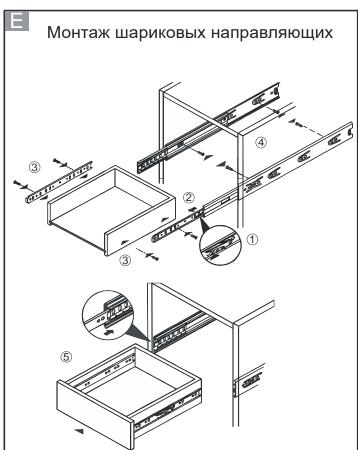

Е. Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, а левой — опустить вниз. Закрепить направляющие на боковинах изделия согласно наколкам саморезами 3,5х16. Затем

- N детали корпуса
- (N) позиции фурнитуры