


### ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22 Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929 http://www.eleqia-mebel.ru

# Шкаф-витрина 420х400х1951

# Ведомость деталей



№ п/п	Наименование	Размер		Кол-во
1	Задняя стенка ДВП	1927	416	1
2	Фасад-витрина	1927	416	1
3	Щит боковой лев.	1931	381	1
4	Щит боковой прав.	1931	381	1
5	Щит верхний-нижний	388	381	3
6	Щит-дно	388	381	1
7	Щит-полка	385	375	2
8	Стекло фасада	1835	320	1
9	Щит горизонтальный	388	375	2

# Ведомость фурнитуры


№ п/п	Наименование	кол-во
1	Ручка рейлинг 128мм с винтами	1
2	Нога опора Валмакс НО19-20	4
3	Петля накладная 110	4
4	Планка петли	4
5	Дюбель эксцентрика Rapid	16
6	Саморез 3,5х16	24
7	Шуруп 3х18	45
8	Заглушка клейкая D 18мм	16
9	Заглушка D 10мм	4
10	Шкант 8х30	16
11	Эксцентрик Rastex	16
12	Саморез 6,3х13	8
13	Полкодержатель	8
16	Стеклодержатель	8
17	Саморез 3х16	8

1	2	3	4
NEED NEED		GO LEGG	
5	6	7	10
	Dimin	\$ THE	
11	12	13	14
		<b>T</b>	
15			
Dunne			

### Последовательность сборки

- **1.** В торцевые отверстия (дет.5,7) запрессуйте шканты (поз.10) с клеем ПВА. Прикрутите планки петель (поз.4) к щиту боковому (дет.3,4) саморезами 6,3х13 (поз.12)
- **2.** В отверстия по пласти (дет.5,7) вложите эксцентрики (поз.11). В отверстия по пласти щитов боковых (дет. 3,4) вставьте дюбеля (поз. 5.) (см. схемы **A** и **B**)
- 3. Соберите корпус изделия вставив дюбеля в эксцентрики.
- 4. Закрепите заднюю стенку (дет.1) при помощи шурупа 3х18 (поз.7)
- **5.** Прикрутите петли (поз.3) к фасаду (дет.2) саморезами 3,5х16 (поз.6). Закрепите стекло фасада (дет.8) при помощи стеклодержателя (поз.14) и самореза 3х16 (поз.15) Навесьте двери и прикрутите ручки (поз.1) винтами М4х20 **6.** Впрессуйте полкодержатели в отверстия щитов боковых на удобной высоте и вложите полки (дет.7)
- 7. Участки крепления закройте заглушками (поз.8,9)

# Общая схема сборки

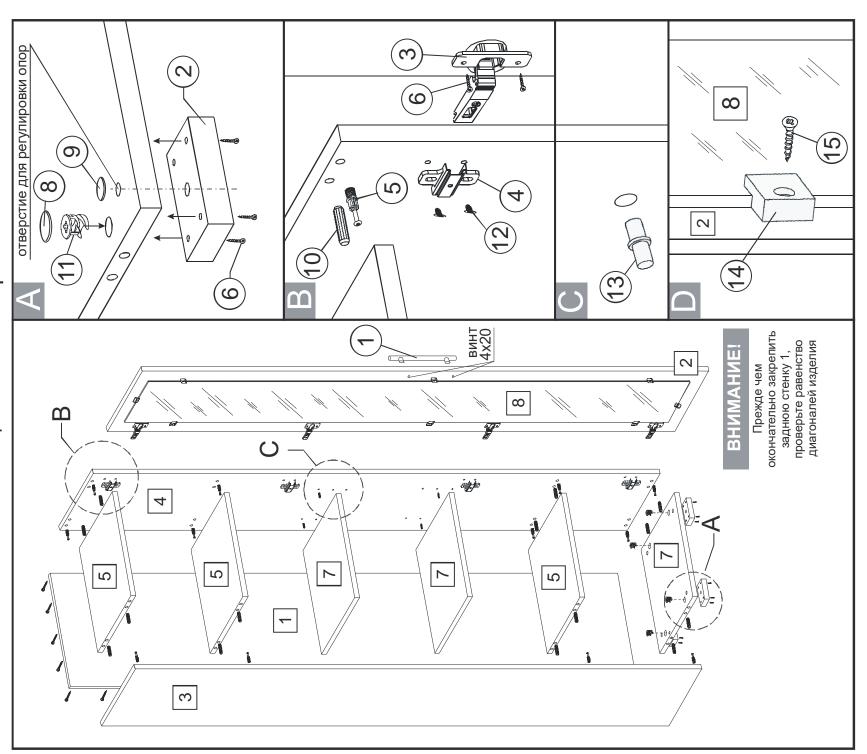

детали корпуса Z

позиции фурнитуры (z)