




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411  
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22  
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929  
Http://www.elegia-mebel.ru

### Комплектовочная ведомость деталей

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф комбинированный закрытый для таблиц (880x430, h-1820 мм.)

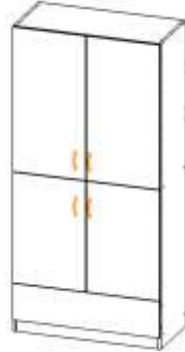

№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Щит боковой правый	1	1820	410
2	Щит боковой левый	1	1820	410
3	Щит горизонтальный	2	847	410
4	Полка	2	845	390
5	Задняя стенка ДВП	2	1746	436
6	Фасад левый	1	881	436
7	Фасад правый	1	881	436
8	Щит нижний	1	847	410
9	Цоколь	1	70	847
10	Фасад левый верхний	1	861	436
11	Фасад правый верхний	1	861	436
12	Фальш-панель	1	218	876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Заглушка стяжки	шт.	14
2	Ключ шестигранный	шт.	1
3	Полкодержатель	шт.	8
4	Стяжка-саморез 7x50	шт.	14
5	Шкант 8x30	шт.	12
6	Шуруп 3x18	шт.	57
7	Наконечник	шт.	6
8	Амортизатор	шт.	6
9	Ручка	шт.	4
10	Петля	шт.	8
11	Евровинт	шт.	16
12	Саморез 3,5x16	шт.	16
13	Подвеска	шт.	2
14	Саморез 3,5x30	шт.	4
15	Стяжка межсекционная	шт.	2
16	Шайба	шт.	8
17	Эксцентрик	шт.	4
18	Дюбель	шт.	4
19	Заглушка самоклеющаяся	шт.	4

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.

**\*\*\*Закрепить шкаф к стене при помощи подвески(поз.13).**

**\*\*\*Прикрутите шкафы между собой стяжкой межсекционной (поз.15).**

#### Описание сборки

- Запрессуйте шканты (поз.5) в торцевые отверстия щитов (дет.3,8), расположенные ближе к центру.
- К нижним торцам щитов боковых (дет.1,2) и цоколю (дет.9) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3x18 (поз.6).
- К щитам (дет.1,2) приверните планки петель (поз.10) евровинтами 6,3x13 (поз.11).
- Соберите каркас шкафа соединив детали 1,2 с деталями 3,8 стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4) при помощи ключа шестигранного (поз.2).
- Закрепите заднюю стенку (дет.5) с помощью шурупов (поз.6) и соединительного профиля, предварительно проверив прямоугольность корпуса.
- Запрессуйте дюбеля (поз.18) в фальшь – панель (дет.12). Вложите эксцентрики (поз.17) в отверстия щитов (дет.1,2) и зафиксируйте их, вставив дюбеля (поз.18) в эксцентрики (поз.17).
- Установка фасада-двери. К фасаду (дет.6,7,10,11) прикрутите петли (поз.10) саморезами (поз.12) и навесьте двери, отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.
- Прикрутите ручку (поз.9) винтом M4x20 на фасады (поз.6,7,10,11) при необходимости через шайбу (поз.16).
- Впрессуйте полкодержатели (поз.3) в дет.1,2 на удобной высоте. Вложите полки.
- Закрепите заглушки (поз.1,19) в местах крепежа.
- Приклейте амортизатор (поз.8) на углы в местах притвора фасадов (дет.6,7,10,11).

Ⓝ - деталь корпуса,  
Ⓝ - позиция фурнитуры.

