


## ООО «Элегия» Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22 Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929

Http://www.elegia-mebel.ru

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБА-БУФЕТ

Нижние секции№№ 47,48,49

Высота секций – 1415 мм Ширина секций – 400, 600, 800 мм Глубина секций – 460 мм

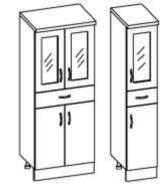

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

Nº	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)		Кол-во, шт. для (Опоры Валмакс)	
ПОЗ		Nº47	Nº48,49	Nº47	Nº48,49
1	Ручка	3	5	3	5
2	Винт М4х20	6	10	6	10
3	Шайба спец 31	6	10	6	10
4	Петля накладна 110	4	8	4	8
5	Планка петли	4	8	4	8
6	Саморез 6,3х13	8	16	8	16
7	Саморез 3,5х16	48	56	44	52
8	Стяжка-саморез 7х50	12	12	12	12
9	Заглушка стяжки	12	12	12	12
10	Шкант 8х30	16	16	16	16
11	Шуруп 3 18	50	60	46	56
12	Полкодержатель	8	8	8	8
13	Саморез 3,5х40	4	4	4	4
14	Саморез 3х16	6	12	6	12
15	Наконечник	2	2	-	-
16	Клипса	2	2	-	-
17	Болт М10х40	4	4	-	-
18	Нога-опора кухонная	4	4	-	-
19	Стеклодержатель	6	12	6	12
20	Амортизатор	6	10	6	10
1	Ключ шестигранный	1	1	1	1
22	Стяжка межсекционная	2	2	2	2
23	Комплект метабоксов 86х400 мм	1	1	1	1
24	Опора Валмакс Н100	-	-	4	4
25	Заглушка самоклеющаяся D18			4	4

#### Комплектовочная ведомость деталей

Nº	Наименование	Размеры деталей, мм						
дет		Nº47	Кол-во, шт.	<b>№</b> 48	<b>№</b> 49	Кол-во, шт.		
1, 2	Щит боковой	1270x405	2	1270x405	1270x405	2		
3, 4	Щиты горизонтальные	367x405	2	567x405	767x405	2		
5, 6	Рейки опорные	367x100	2	567x100	767x100	2		
7	Полка	365x380	1	565x380	765x380	1		
8	Задняя стенка ящика	336x67	1	536x67	736x67	1		
9	Дно ящика	336x396	1	536x396	736x396	1		
10	Фасад ящика	137x396	1	137x596	137x796	1		
11	Фасад-дверь рамочная	560x396	1	560x296	560x396	2		
12	Фасад-дверь	560x396	1	560x296	560x396	2		
13	Цоколь *	100x400	1	100x600	100x800	1		
14	Стенка задняя	1268x396	1	1268x596	1268x796	1		
15	Столешница	400x460	1	600x460	800x460	1		
16	Полка стеклянная	365x380	1	565x380	765x380	1		
17	Стекло-витрина	449x285	1	449x185	449x285	2		

<sup>\*</sup> Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

#### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- 1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.10) в торцы щитов боковых (дет.1,2), щитов горизонтальных (дет.3, 4) и реек опорных (дет.5,6).
- 2. К щитам боковым или к одному из щитов (в зависимости от модели) приверните планки петель (поз.5) саморезами 6,3х13 (поз.6) и направляющие ящика (поз.23) саморезами 3,5х16 (поз.7), совместив второе большее по диаметру отверстие в направляющей с наколкой на щите.
- 3. К щиту нижнему (дет.3) приверните болтами М10х40 (поз.17) и саморезами 3,5х16 (поз.7) ногиопоры (поз.18).
  - Для опоры Валмакс:
- 3\*. К щиту нижнему (дет.3) приверните саморезами 3,5х16 (поз.7) опоры Валмакс (поз.24), лишние отверстия закройте заглушками (поз.25).
- 4. Соберите корпус буфета, скрепляя щиты вертикальные, горизонтальные и рейки опорные (дет. 1, 2, 3, 4, 5, 6) стяжками-саморезами 7х50 (поз.8) при помощи ключа шестигранного.
- 5. Проверьте по равенству длин диагоналей прямоугольность корпуса и закрепите заднюю стенку (дет.14) шурупами 3x18 (поз.11)
- 6. Установите на собранный корпус столешницу (дет.15) и закрепите саморезами 3,5х40 (поз.13) через рейки опорные (дет.5, 6)
- К дверям рамочным (дет.11) закрепите стёкла (дет.17) при помощи стеклодержателей (поз.19) и саморезов 3x16 (поз.14).
- 8. К дверям (дет.14,15,16,17), приверните петли (поз.4) саморезами 3,5х16 и ручки (поз.1) винтами М4х20 с шайбами (поз.2, 3).
- 9. Навесьте двери.
- 10. К планке цокольной приверните клипсы (поз.16) саморезами 3,5х16 и наконечники (поз.15) шурупами 3х18 (поз.11). Установите планку на место.
- 11. Соберите ящик. Приверните стенки метабоксов к дну (дет.9) и задней стенке (дет.8) саморезами 3,5х16. Приверните замки к фасаду ящика (дет.10) на наколки саморезами 3,5х16. К фасаду приверните ручку (поз.1) винтом М4х20 (поз.2) через шайбы (поз.3) и установите фасад на боковины.
- 12. Вставьте ящик. Отрегулируйте зазоры между фасадами: положение вверх/вниз, перемещая замок на боковинах; влево/вправо, перемещая фасад ящика по пазовым отверстиям замка.
  - Окончательная регулировка зазоров (регулировка дверей и фасада ящика) осуществляется после установки всех секций на место.
  - ✓ Заглушки (поз.9) на стяжки саморезные (поз.8) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
  - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.22). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, плотно стяните бока.
  - ✓ Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

