



**ООО «Элегия»**

Россия, Новгородская обл., 174411

г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22

Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929

Http://www.elegia-mebel.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**ТУМБА ПОД УСТАНОВКУ ВСТРАИВАЕМОЙ ДУХОВКИ**  
(духовка в комплект не входит)

**Нижняя секция №60**

Высота секции – 850 мм

Ширина секции – 600 мм

Глубина секции – 600 мм


**Комплектовочная ведомость деталей**

№ дет.	Наименование	Габаритные размеры, мм.	Количество, шт.
1,2	Щит боковой	706x475	2
3	Щит нижний	567x475	1
4	Щит средний	567x475	1
5	Цоколь *	600x100	1
6	Фальш-панель	596x94	1
7	Столешница	600x600	1

\* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)	Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс)
1	Стяжка-саморез 7x50	8	8
2	Шкант 8x30	16	16
3	Заглушка стяжки	10	10
4	Стяжка межсекционная 4x30-40	2	2
5	Болт М 10x40	4	-
6	Клипса	2	-
7	Наконечник	2	-
8	Нога-опора кухонная	4	-
9	Саморез 3,5x16	20	16
10	Шуруп 3x18	4	-
11	Опора Валмакс Н100	-	4
12	Заглушка самокл. D18	-	4

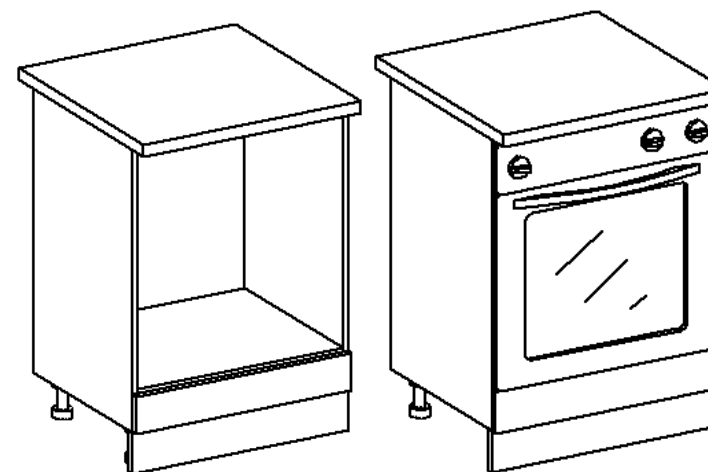

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ**

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.2) в рейку опорную (дет.6), щит средний (дет.4).
  2. Приверните ноги-опоры (поз.8) к щитам нижним (дет.3,4) болтом М 10x40 (поз.5) и саморезами 3,5x16 (поз.9).  
Для опоры Валмакс:
  - 2\*. Приверните опоры Валмакс (поз.11) к щитам нижним (дет.3,4) саморезами 3,5x16 (поз.9), лишние отверстия закройте заглушками (поз.12).
  3. К цокольной планке (дет.5) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3x18 (поз.10) и клипсы (поз.6) саморезами 3,5x16 (поз.9).
  4. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз.1).
  5. Установите столешницу (дет.7) с клеем ПВА на шканты (поз.2). Конструкция тумбы предусматривает установку варочной поверхности. В этом случае перед тем как установить и закрепить столешницу, необходимо вырезать и закрепить в ней варочную поверхность согласно инструкции ее изготовителя.
  6. Установите фальш-панель (дет.6) с клеем ПВА на шканты (поз.2).
  7. Вставьте цокольную планку (дет.5).
- ✓ Заглушки на стяжки саморезные рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
  - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.4). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, затем плотно стяните бока.
  - ✓ Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между мойкой (варочной поверхностью) и столешницей герметизировать силиконовым герметиком.

Схема сборки тумбы под встраиваемую духовку

