

**ООО «Элегия»**

Россия, Новгородская обл., 174411

г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22

Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929

Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТУМБА ПОД УСТАНОВКУ ВСТРАИВАЕМОЙ ДУХОВКИ

(духовка в комплект не входит)

Нижняя секция с ящиком № 87

Высота секции – 1080 мм

Ширина секции – 600 мм

Глубина секции – 600 мм

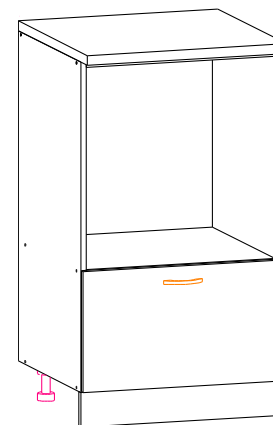
Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Габаритные размеры, мм.	Количество, шт.
1,2	Щит боковой	953x545	2
3	Щит нижний	567x475	1
4	Щит средний	567x475	1
5	Рейка опорная передняя	567x100	1
6	Рейка опорная задняя	567x85	1
7	Задняя стенка	349x596	1
8	Цоколь *	600x100	1
9	Фасад ящика	349x596	1
10	Дно метабокса	446x536	1
11	Задняя стенка метабокса	131x536	1
12	Столешница	600x600	1

* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)	Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс)
1	Стяжка-саморез 7x50	12	12
2	Шкант 8x30	16	16
3	Заглушка стяжки	12	12
4	Стяжка межсекционная	2	2
5	Болт М 10x40	4	-
6	Клипса	2	-
7	Наконечник	2	-
8	Нога-опора кухонная	4	-
9	Саморез 3,5x16	44	40
10	Шуруп 3x18	24	20
11	Комплект метабокса 150x450мм	1	1
12	Ручка	1	1
13	Винт М4x20	2	2
14	Шайба спец 31	2	2
15	Опора Валмакс Н100	-	4
16	Заглушка самокл. D18	-	4

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ**

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.2) в щит средний (дет.4), щит нижний (дет.3), рейку опорную переднюю (дет.5) и рейку опорную заднюю (дет.6).
 2. Приверните направляющие метабокса к боковым щитам (дет.1,2) саморезами 3,5x16 (поз.9), установив направляющие таким образом, чтобы первая накладка совпала со вторым, большим по диаметру отверстием в направляющей.
 3. Приверните ноги-опоры (поз.8) к щиту нижнему (дет.3) болтом М10x40 (поз.5) и саморезами 3,5x16 (поз.9)
Для опоры Валмакс:
 - 4*. Приверните опоры Валмакс (поз.15) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5x16 (поз.9), лишние отверстия закройте заглушками (поз.16).
 5. К цокольной планке (дет.8) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3x18 (поз.10) и клипсы (поз.6) саморезами 3,5x16 (поз.9).
 6. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз.1).
 7. Собранный корпус расположите горизонтально. Проверьте по диагоналям прямоугольность корпуса. Закрепите заднюю стенку (дет.7) шурупами 3x18 к торцам деталей.
 8. Установите столешницу (дет.12) с клеем ПВА на шканты (поз.2).
 9. Соберите ящики схема А. Приверните стенки метабокса к дну (дет.10) и задней стенке (дет.11) саморезами 3,5x16 (поз.9). Приверните замки к фасаду ящика (дет.9) саморезами 3,5x16 (поз.9) и установите фасады на боковины.
 10. Вставьте ящики в корпус тумбы согласно схеме сборки. Отрегулируйте зазоры между фасадами: положение вверх/вниз, перемещая замок на боковинах; влево/вправо, перемещая фасад ящика по пазовым отверстиям замка.
 11. Закрепите ручку (поз.12) винтами с шайбами (поз.13,14).
 12. Вставьте цокольную планку (дет.8).
- ✓ Заглушки на стяжки саморезные рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.4). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, затем плотно стяните бока.
 - ✓ Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между мойкой (варочной поверхностью) и столешницей герметизировать силиконовым герметиком.

СХЕМА СБОРКИ ТУМБЫ С ЯЩИКОМ-МЕТАБОКСОМ

