




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Набор мебели для детской «ДЖУНИОР» Кровать с ящиками Секция №7 (2042x862x690мм)

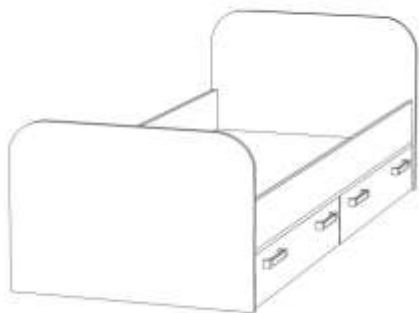

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: дрель с набором сверл, отвертку крестовидную, молоток, клей ПВА.

При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.


Комплектовочная ведомость деталей

| № дет. | Название | Кол-во, шт. | Размер, мм | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|-----|
| | | | | |
| 1 | Дно кровати | 1 | 2000 | 834 |
| 2 | Дно ящика | 2 | 958 | 780 |
| 3 | Задняя стенка ящика | 2 | 926 | 100 |
| 4 | Передняя стенка ящика | 2 | 926 | 100 |
| 5 | Боковина ящика | 2 | 780 | 100 |
| 6 | Боковина ящика | 2 | 780 | 100 |
| 7 | Спинка задняя | 1 | 690 | 852 |
| 8 | Спинка передняя | 1 | 590 | 852 |
| 9 | Опора | 2 | 180 | 800 |
| 10 | Опора | 2 | 180 | 800 |
| 11 | Фасад ящика | 2 | 996 | 172 |
| 12 | Царга | 2 | 2000 | 110 |
| 13 | Опорная рейка | 2 | 968 | 100 |
| 14 | Задняя стенка ДВП | 2 | 996 | 100 |

Комплектовочная ведомость фурнитуры

| № поз. | Название | Ед. изм. | Кол-во |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
| 1 | Ручка (05) 00.128 цветная | шт. | 4 |
| 2 | Винт М4х40 | шт. | 8 |
| 3 | Шайба пластмассовая | шт. | 8 |
| 4 | Саморез 3,5х16 | шт. | 50 |
| 5 | Дюбель для моек PV саморезный | шт. | 8 |
| 6 | Заглушка эксцентрика | шт. | 8 |
| 7 | Эксцентрик | шт. | 8 |
| 8 | Стяжка-саморез 7х50 | шт. | 68 |
| 9 | Шкант 8х30 | шт. | 12 |
| 10 | Заглушка стяжки | шт. | 48 |
| 11 | Опора колесная №353Р | шт. | 10 |
| 12 | Стяжка мс 4х30-40 | шт. | 9 |
| 13 | Наконечник | шт. | 10 |
| 14 | Шуруп 3х18 | шт. | 30 |
| 15 | Амортизатор силиконовый | шт. | 4 |
| 16 | Ключ шестигранный | шт. | 1 |

Схема и описание сборки

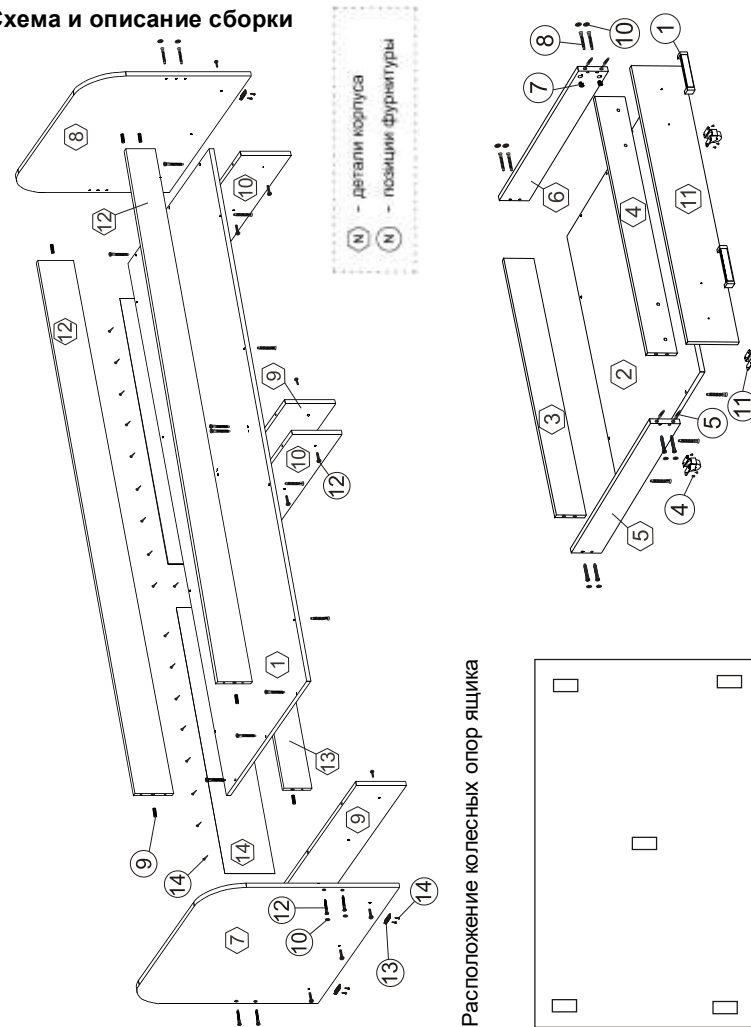

1. Запрессуйте с клеем ПВА (в к-т не входит) шканты в дет.12,13.
2. К нижним торцам дет.7,8,9,10 закрепите наконечники шурупами 3х18.
3. Соберите каркас кровати, соединив детали стяжкой-саморезом 7х50 при помощи ключа шестигранного в следующей последовательности: дет.10,9 и дет.14, дет.12 и дет.1, дет.1 и дет.9,10, дет.9,10 с дет.7,8 соответственно.
4. С помощью межсекционных стяжек соедините между собой дет.9,10 в средней части кровати, а также дет.7,8 с дет.10,9 соответственно.
5. Закрепите задние стенки (дет.14) шурупами 3х18 к торцам дет. 9,10 и саморезами 3,5х16 к дет.13.
6. Приверните ручки к дет.11 сквозь переднюю стенку ящика (дет.4) винтами М4х40, при необходимости через пластмассовые шайбы.
7. Соберите ящики, соединив между собой дет.2,3,4,5,6 стяжкой-саморезом 7х50. К нижней стороне ящика закрепите колесные опоры саморезами 3,5х16, расположив их согласно схеме.
9. Вложите эксцентрики в отверстия в боковинах ящика, в дет.12 вверните дюбели. Закрепите фасад к боковинам, вставив дюбели в отверстия и затянув эксцентрики

