





ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл.,
174411 г. Боровичи.
ул. Железнодорожников, 22
Тел./факс: (81664) 90-102, 90-100

Кровать Массив-2

Кровать Массив-2 маленькая спинка

900/1200/1400/1600/1800

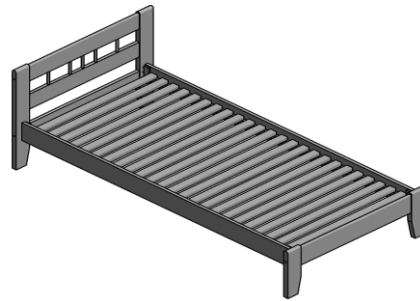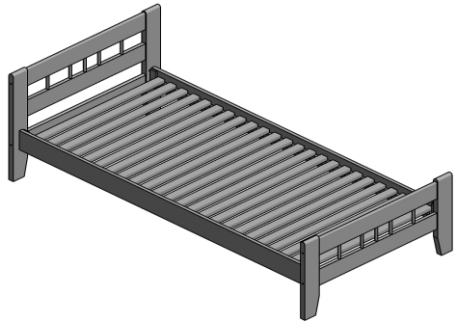

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Массив 2		Массив2 маленькая спинка	
		0,9	1,2-1,8	0,9	1,2-1,8
1	Стяжка кроватная-серединная часть	4	4	4	4
2	Стяжка кроватная -Часть 1	2	2	2	2
3	Стяжка кроватная- Часть 2	2	2	2	2
4	Кронштейн	-	2	-	2
5	Стяжка СМ-2 7x70	8	9	6	7
6	Ключ конфирматный	1	1	1	1
7	Саморез 5x35	16	18	16	18
8	Саморез 4x25	16	16	16	16
9	Саморез 3,5x16	-	8	-	8
10	Саморез 3,5x35 (пакуются отдельно)	14	28	14	28

Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность деталей согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровной поверхности, для работы необходимо иметь: отвертку крестовидную, молоток, гаечный ключ 10. **ВНИМАНИЕ!** При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Последовательность сборки.

- Сборка спинки
 - Вставить декоративные рейки спинки (дет.3) в соответствующие отверстия верхней планки (дет.1а), присоединить планку среднюю (дет.1б).
 - Соединить полученную конструкцию и нижнюю планку (дет.1в) с ножками (дет.1г). Рис. 1
 - Зафиксировать стяжками (фурнитура поз.5).
 - ДЛЯ КРОВАТЕЙ 1200-1800** Прикрутить кронштейн (фурнитура поз.4) к нижней планке по наконкам саморезами (фурнитура поз.9)
 - Прикрутить стяжки кроватные (фурнитура поз.1) к ножкам (дет.1г) саморезами (фурнитура поз.7) по наконкам так, чтобы отверстия под ответные планки были с наружной стороны спинки. Аналогично собрать ножную спинку. Рис.1.
- Сборка кровати.
 - Прикрутить на царги (дет.4) стяжки кроватные (фурнитура поз.2,3) саморезами (фурнитура поз.8) соответственно правую и левую.
 - Соединить царги и спинки, как показано на Рис. 2.
- ДЛЯ КРОВАТЕЙ 1200-1800** Сборка средника.
 - Установить ножку средника (дет.6) на стяжку (фурнитура поз.5).
 - Прикрутить средник на установленный кронштейн, используя саморезы (фурнитура поз.7).
- Установить рейки настила (дет.7) и закрепить саморезами (фурнитура поз. 10).

Инструкция по сборке

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование деталей	Массив2	Массив2 маленькая спинка
1	Спинка задняя	1	1
	а)Планка верхняя с отверстиями	1	1
	б)Планка средняя с отверстиями	1	1
	в)Планка нижняя (с наконками)	1	1
2	Спинка передняя	1	1
	а)Планка верхняя	1	1
	б)Планка нижняя с отверстиями (с наконками)	1	-
3	Рейка спинки	0,9-1,2 10шт.	0,9-1,2 5шт.
		1,4 14шт.	1,4 7шт.
		1,6-1,8 18шт.	1,6-1,8 9шт.
4	Царга	2	2
5	Средник(Кровать 1200-1800)	1	1
6	Ножка средника(Кровать 1200-1800)	1	1
7	Рейка настила	0,9-24 /1,2-1,8 -48	0,9-24 /1,2-1,8 -48

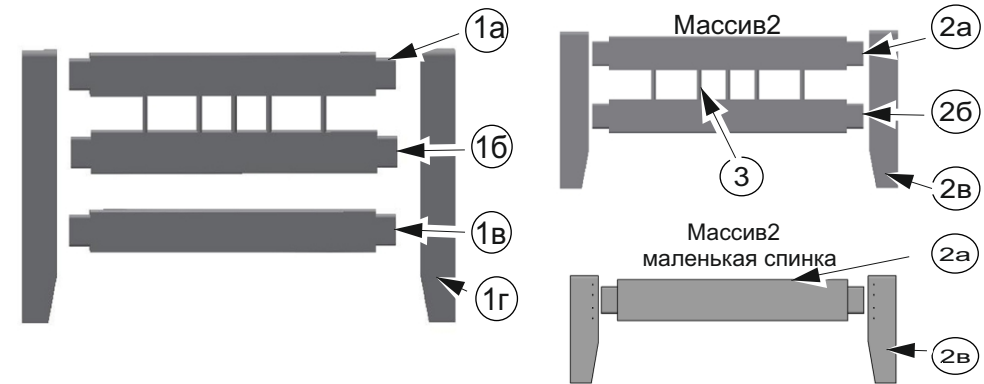


Рис.1

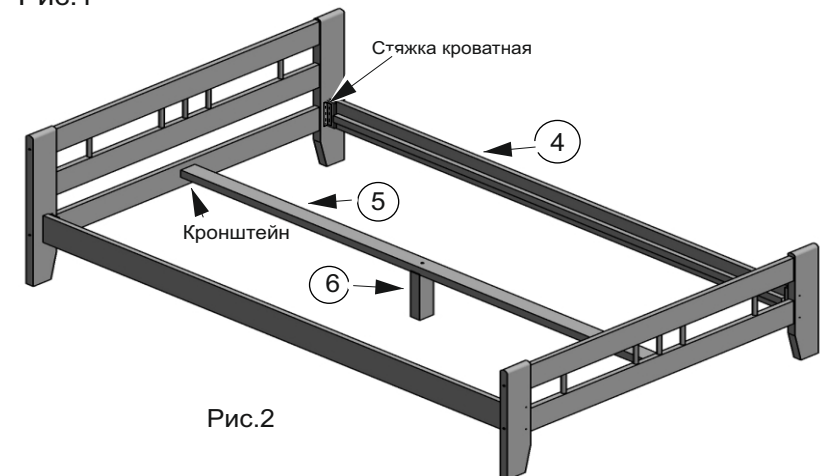


Рис.2