



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
СТОЛ - ТУМБА**

Нижние секции №№ 1- 5,24

Высота секций – 850 мм

Ширина секций – 250,300, 400, 500, 600, 800 мм

Глубина секций – 600 мм


Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Ширина секций								
		№24 250мм	К-во, шт.	№1 300мм	№2 400мм	№3 500мм	К-во, шт.	№4 600мм	№5 800мм	К-во, шт.
1,2	Щит боковой	706x475	2	706x475	706x475	706x475	2	706x475	706x475	2
3	Щит нижний	217x475	1	267x475	367x475	467x475	1	567x475	767x475	1
4	Полка	215x470	2	265x470	365x470	465x470	1	565x470	765x470	1
5	Рейка опорная	217x100	1	267x100	367x100	467x100	1	567x100	767x100	1
6	Рейка опорная	217x85	1	267x85	367x85	467x85	1	567x85	767x85	1
7	Цоколь *	250x100	1	300x100	400x100	500x100	1	600x100	800x100	1
8	Задняя стенка	703x246	1	703x296	703x396	703x496	1	703x596	703x796	1
9,10	Дверь	703x246	1	703x296	703x396	703x496	1	703x296	703x396	2
11	Столешница	600x250	1	600x300	600x400	600x500	1	600x600	600x800	1

* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Комплектовочная ведомость фурнитуры


№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)			Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс)		
		№24	№№1,2,3	№№4,5	№24	№№1,2,3	№№4,5
		1	Ручка	1	1	2	1
2	Винт М 4x20	2	2	4	2	4	
3	Шайба спец 31	2	2	4	2	4	
4	Петля накладная 110	2	2	4	2	4	
5	Планка петли	2	2	4	2	4	
6	Саморез 6,3x13	4	4	8	4	8	
7	Стяжка 7x50	8	8	8	8	8	
8	Заглушка стяжки	8	8	8	8	8	
9	Полкодержатель	8	4	4	8	4	
10	Шкант 8x30	12	12	12	12	12	
11	Саморез 3,5x16	20	20	24	16	20	
12	Шуруп 3x18	30	30	35	26	31	
13	Нога-опора	4	4	4	-	-	
14	Болт М 10x40	4	4	4	-	-	
15	Клипса	2	2	2	-	-	
16	Наконечник	2	2	2	-	-	
17	Амортизатор	2	2	4	2	4	
18	Стяжка межсекционная	2	2	2	2	2	
19	Заглушки д5	2	2	4	2	4	
20	Саморез 3,5x40	2	4	4	2	4	
21	Ключ шестигранный	1	1	1	1	1	
22	Опора Валмакс Н100	-	-	-	4	4	
23	Заглушка самоклеящаяся D18	-	-	-	4	4	

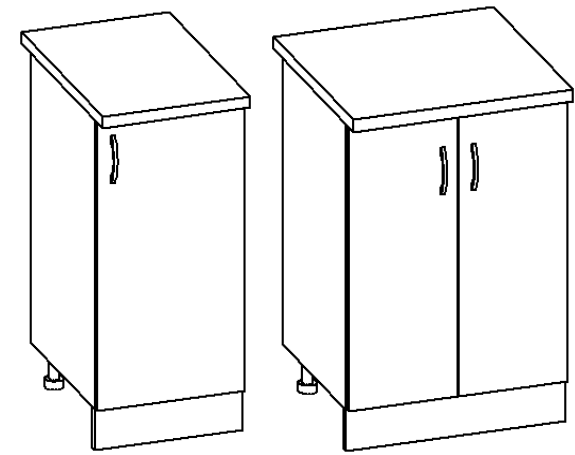

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз. 10) в щит нижний (дет. 3), рейки опорные (дет. 5, 6) и верхние торцы щитов боковых (дет. 1, 2)..
- Приверните планки петель (поз. 5) к боковым щитам (дет. 1, 2) или к одному из щитов (в секциях с одиночными дверями, выбрав направление открывания) саморезами 6,3x13 (поз. 6).
- Приверните ноги-опоры (поз. 13) к щиту нижнему (дет. 3) болтом М 10x40 (поз. 14) и саморезами 3,5x16 (поз. 11).
Для опоры Валмакс:
- Приверните опоры Валмакс (поз. 22) к щиту нижнему (дет. 3) саморезами 3,5x16 (поз. 11), лишние отверстия закройте заглушками (поз.23).
- Приверните к планке цокольной (дет. 7) наконечники (поз. 16) шурупом 3x18 (поз.12) и клипсы (поз. 15) саморезом 3,5x16 (поз. 11).
- Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой - саморезом 7x50 (поз. 7).
- Проверьте по диагоналям прямоугольность корпуса и закрепите заднюю стенку (дет. 8) шурупами 3x18 (поз. 12) к торцам деталей: 1, 2, 3, 6.
- Установите столешницу (дет. 11) на шканты с клеем ПВА и закрепите саморезами 3,5x40 (поз. 20) через рейки опорные (дет. 5, 6).
- Приверните петли (поз. 4) к дверям (дет. 9, 10 или одной двери в секциях с одиночными дверями) саморезами 3,5x16 (поз. 11), закрепите ручки (поз. 1) винтами с шайбами (поз. 2, 3).
✓ Из-за универсального исполнения дверей Вам необходимо выбрать направления их открывания и досверлить намеченные для ручки отверстия с обратной стороны двери. Отверстия оставшиеся свободными закройте заглушками (поз. 19).
- Навесьте двери. Окончательная регулировка зазоров производится после установки всех секций на место.
- Приклейте амортизаторы (поз. 17) к дверям на углы в местах притвора.
- Вставьте цокольную планку (дет. 7).
- Установите полкодержатели (поз. 9) на удобном уровне, вложите полку (дет. 4).
 - Заглушки (поз. 8) на стяжки рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, плотно стяните бока.
 - Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

Схема сборки столов-тумб.

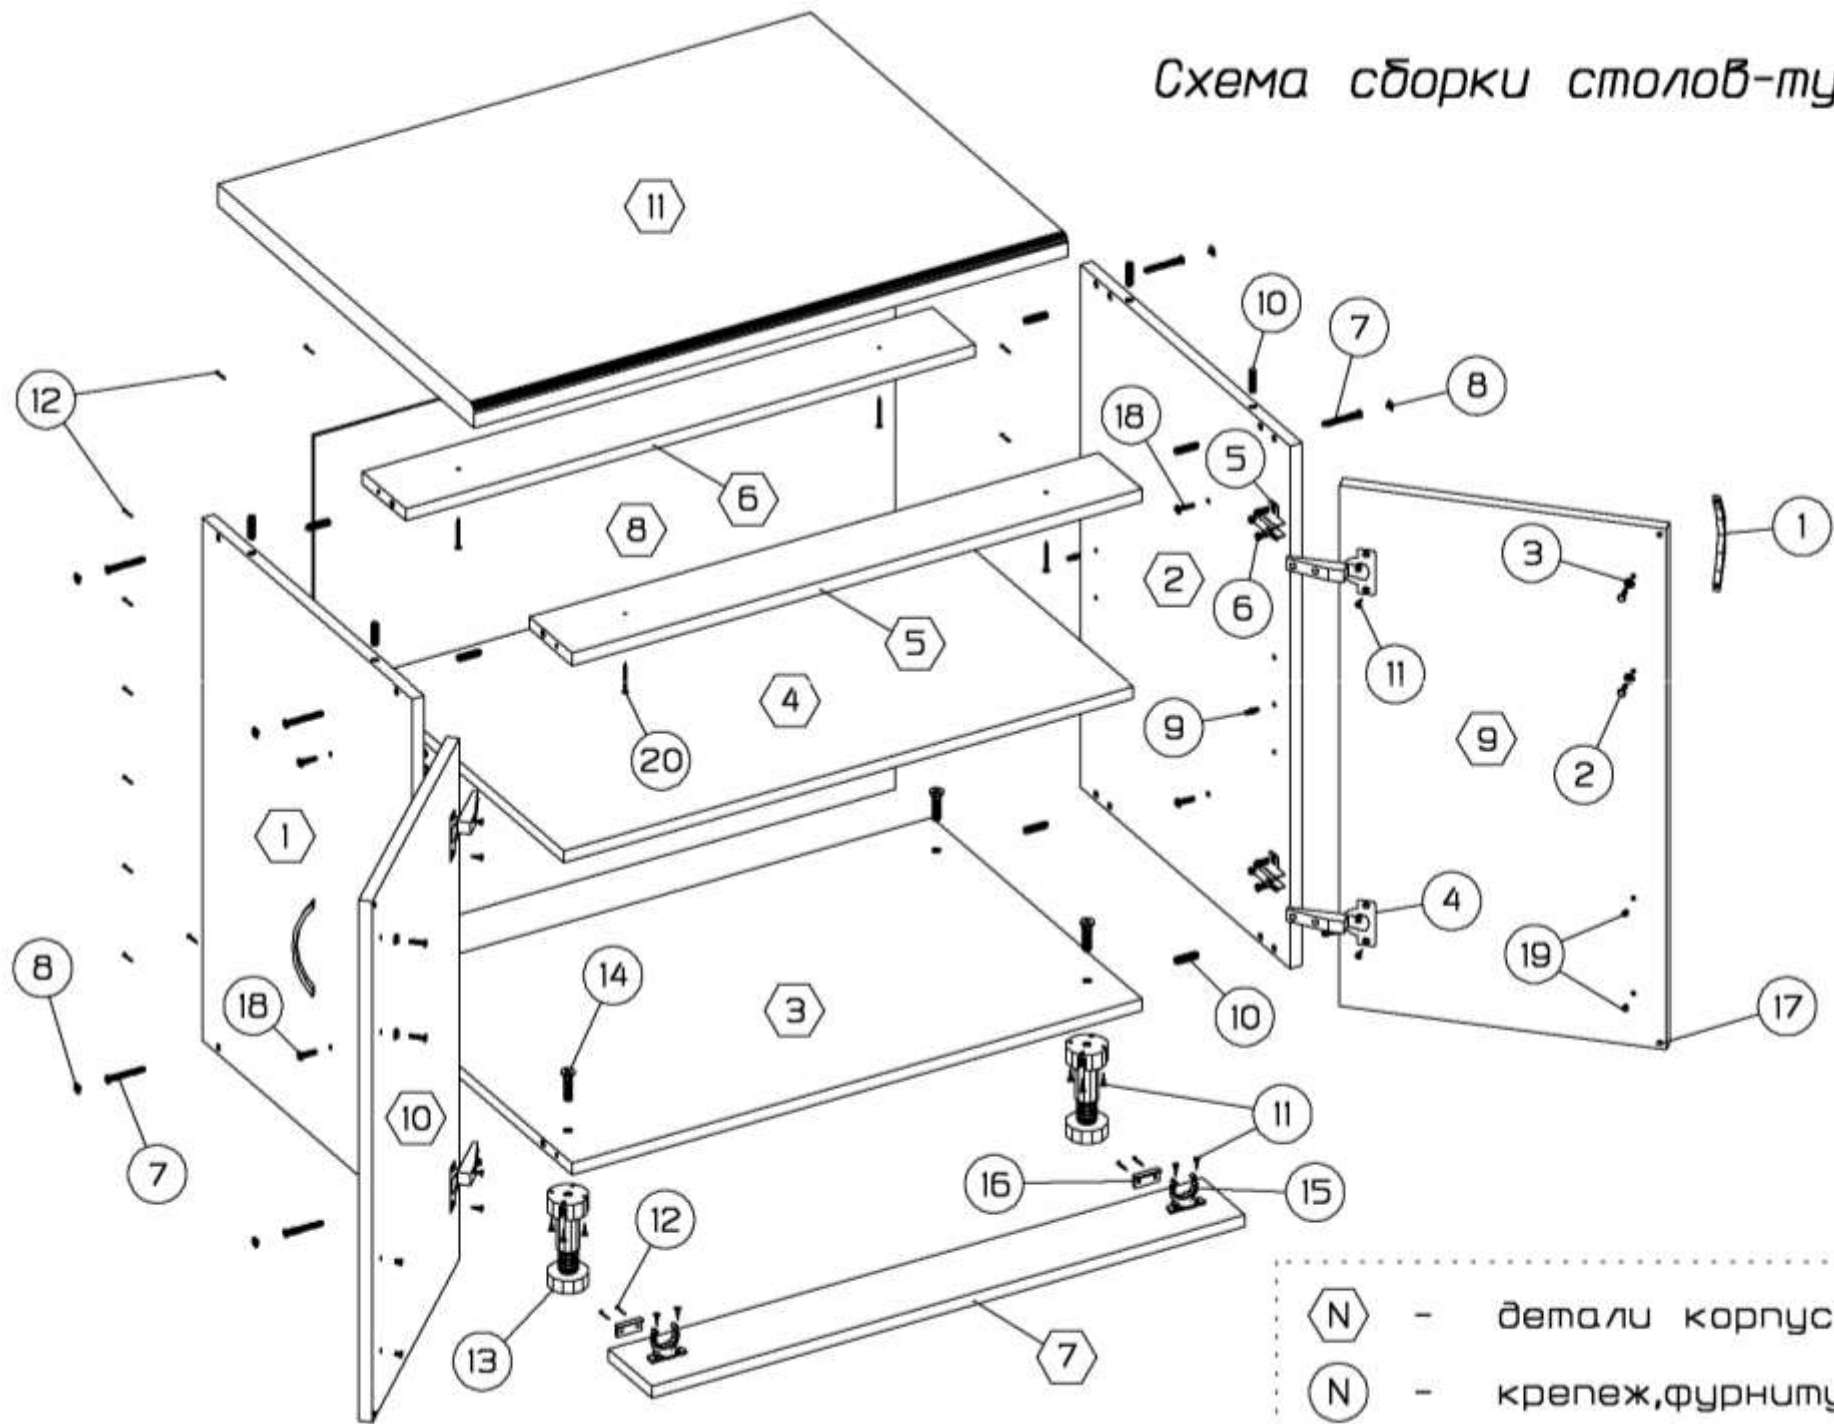

- N - детали корпуса.
N - крепеж, фурнитура.