



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664) 2-09-11, 2-69-29
Http://www.elegia-mebel.ru




ДМ 06

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШКАФ НАД ВЫТЯЖКОЙ

Верхние секции №№ 52,54

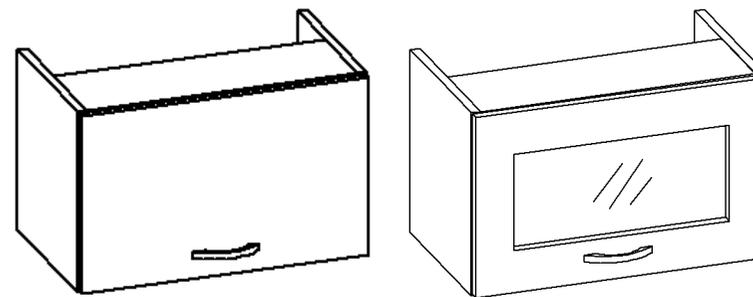

Эксплуатация данных секций должна производиться только при наличии установленной вытяжки или воздухоочистителя!

Высота секций – 282 мм.
Ширина секций – 500, 600 мм.
Глубина секций – 310 мм

Комплектовочная ведомость
фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
Для фасада		
1	Ручка	1
2	Винт М 4x20	2
3	Шайба спец. 31	2
4	Петля накладна 110	2
Для корпуса		
5	Планка петли	2
6	Саморез 6,3x13	4
7	Стяжка-саморез 7x50	8
8	Заглушка стяжки	8
9	Саморез 3,5x16	4
10	Шуруп 3x18	10
11	Стяжка межсекционная	2
12	Буфер	1
15	Ключ шестигранный	1
16	Навеска (к-т)	1
17	Лифт газовый 50 N (фасад-витрина)	2
17	Лифт газовый 50 N (фасад-глухой)	1
Для фасада МФ Витрина		
13	Стеклодержатель	6
14	Саморез 3x16	6

Комплектовочная ведомость деталей


№ дет.	Наименование	Размеры деталей, мм		Кол-во, шт.
		Секция 500 мм	Секция 600 мм	
1	Щит боковой	282x285	282x285	2
2, 3	Щит горизонтальный	467x157	567x157	2
4	Фасад-дверь	278x496	278x596	1
5	Задняя стенка ДВП	278x482	278x582	1
Для фасада МФ Витрина				
6	Стекло	167x385	167x485	1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Приверните планки петель (поз.5) к верхнему горизонтальному щиту (дет.3) саморезами 6,3x13 (поз.6).
2. К щитам боковым (дет.1) приверните навески (поз.16) саморезами 3,5x25. В задней стенке (дет.5) сделайте вырезы для навесок 30x50 мм согласно рисунку.
3. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз.7) при помощи ключа шестигранного (поз.15). В момент сборки вставьте в пазы боковых щитов (дет.1), заднюю стенку (дет.5).
4. Проверьте прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей и закрепите заднюю стенку (дет.5) шурупами 3x18 (поз.10) к горизонтальным щитам (дет.2, 3).
5. Приверните петли (поз.4) к двери (дет.4) саморезами 3,5x16 (поз.9).
6. Закрепите стекло (дет.6) на рамочной двери саморезами 3x16 (поз.14) и стеклодержателями (поз.13) (только для секций-витрин).
7. Закрепите ручку (поз.1) винтами с шайбами (поз.2, 3).
8. Навесьте дверь (дет.4). Окончательная регулировка двери производится после навески всех секций на место.
 - ✓ Заглушки (поз.8) на стяжки-саморезы (поз.7) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - ✓ Установите монтажные рейки на стену, закрепите шкаф к стене. Рекомендуем для крепления рейки использовать шуруп 6x50 ГОСТ 1145-80 и дюбель Ø 8x40. Положение шкафа регулируется винтами на навеске. Регулировка положения производится в направлениях: вверх-вниз, вперед-назад.
 - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.11). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, плотно стяните бока.
9. Приверните буфер (поз.12) к боковому щиту согласно рисунку.

2	3	4	5	6	7	8	9,10,14	11	12	13	15	16	17

Схема сборки

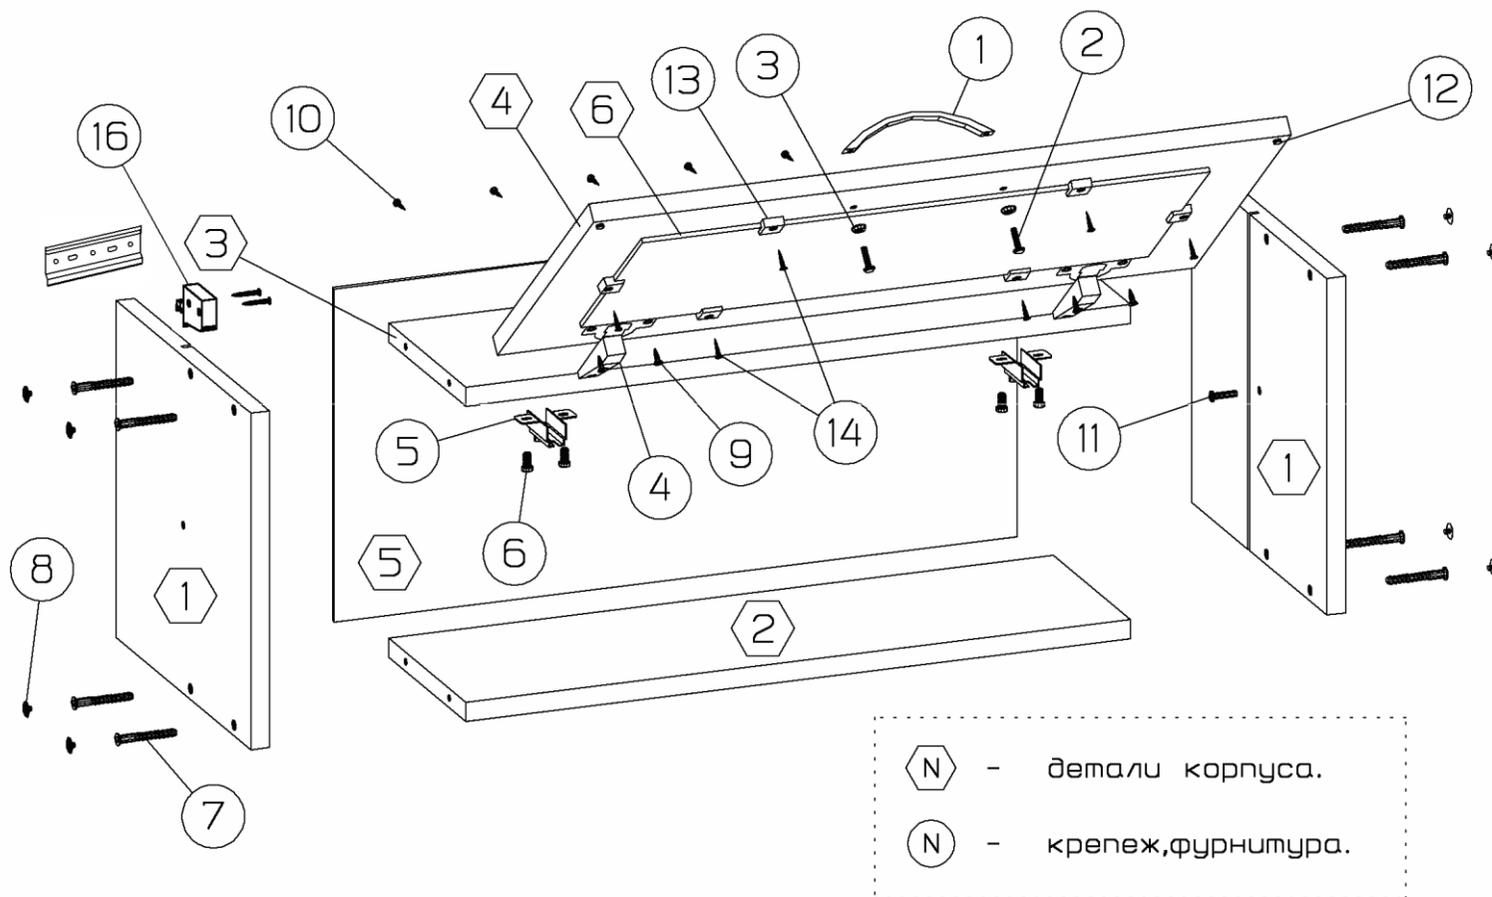

Установка буфера

После сборки секции установите буфер для компенсации удара при закрывании фасада.

Разместите буфер внизу бокового щита и закрепите саморезами 3,5x16.

Расстояние от края бокового щита до отверстий под саморезы – 37мм.

Для самоклеющегося буфера : удалите защитную полосу с липкого слоя и приклейте отбойник в угол стыка бокового и нижнего щитов.

