



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБА УСЕЧЕННАЯ (исполнение левое и правое) Нижняя секция №43

Высота секции – 850 мм
Ширина секции – 300 мм
Глубина секции – 600 мм


Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Щит боковой	706x458	1
2	Щит боковой	706x268	1
3	Щит горизонтальный	265x458	1
4	Полка	263x450	1
5	Рейка опорная	265x85	1
6	Цоколь боковой *	100x253	1
7	Цоколь диагональный *	100x395	1
8	Фасад-дверь	703x396	1
9	Задняя стенка ДВП	703x286	1
10	Столешница	300x600	1

* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)	Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс)
1	Ручка	1	1
2	Винт М 4x20	2	2
3	Шайба спец 31	2	2
4	Петля угловая 45°	2	2
5	Планка петли	2	2
6	Саморез 6,3x13	8	8
7	Стяжка-саморез 7x50	6	6
8	Заглушка стяжки	3	3
9	Полкодержатель	4	4
10	Шкант 8x30	10	10
11	Саморез 3,5x16	30	24
12	Шуруп 3x18	30	22
13	Нога-опора кухонная	4	-
14	Болт М 10x40	4	-
15	Клипса	3	-
16	Наконечник	4	-
17	Саморез 3,5x40	2	2
18	Стяжка межсекционная	2	2
19	Амортизатор	2	2
20	Ключ шестигранный	1	1
21	Уголок №545	2	2
22	Опора Валмакс Н100	-	4
23	Заглушка самокл. D18	-	4

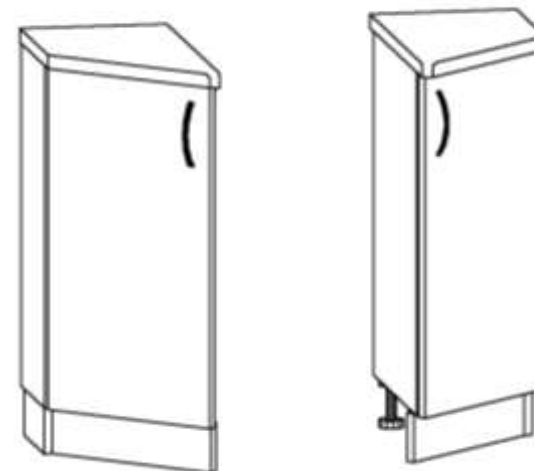


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ (на примере левых секций, сборка правых по аналогии)

- Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.10) в щит нижний (дет.3), рейку опорную (дет.5) и торцы щитов боковых (дет.1,2).
- Приверните планки петель (поз.5) к боковому щиту (дет. 2) саморезами 6,3x13 (поз.6).
- Приверните ноги-опоры (поз.13) к щиту нижнему (дет.3) болтами М 10x40 (поз.14) и саморезами 3,5x16 (поз.11).
Для опоры Валмакс:
- Приверните опоры Валмакс (поз.22) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5x16 (поз.11), лишние отверстия закройте заглушками (поз.23).
- Приверните к планкам цокольным (дет.6,7) клипсы (поз. 15) саморезами 3,5x16 (поз.11) и наконечники (поз.16) шурупами 3x18 (поз.12).
- Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз.7) при помощи ключа шестигранного (поз.20).
- Вставьте заднюю стенку (дет.9) в паз щита бокового (дет.2), проверьте прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей, и закрепите шурупами 3x18 (поз.12) к щитам (дет.1,3) и рейке опорной (дет.5).
- Установите столешницу (дет.10) с клеем ПВА на шканты и закрепите к рейке опорной (дет.5) саморезами 3,5x40 (поз.17). **Примечание:** При стыковке с тумбой угловой №17, столешницу крепить после стыковки самого корпуса тумбы №43 с корпусом тумбы №17, саморезами 3,5x40 (поз.17) и при помощи уголка (поз.21)
- Приверните петли угловые 45° (поз.4) к двери (дет.8) саморезами 3,5x16 (поз.11).
- Закрепите ручку (поз.1) винтами с шайбами (поз.2,3).
- Навесьте дверь (дет.8). Окончательная регулировка двери производится после установки всех корпусов на место.
- Приклейте амортизаторы (поз.19) к двери на углы в местах притвора.
- Вставьте цокольные планки. Планка (дет.7) устанавливается в упор между боковой планкой (дет.6) и цокольной планкой примыкаемой к усечённой тумбе секции, заходя за внутренние грани планок. Если тумба стоит отдельно – закрепите цоколь дополнительной клипсой.
- Установите полкодержатели (поз.11) на удобном уровне, вложите полку (дет.4).
 - Заглушки (поз. 8) на стяжки (поз. 7) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм, плотно стяните бока.
 - Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

Перед сборкой тумбы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке!

Схема сборки тумбы усеченной.

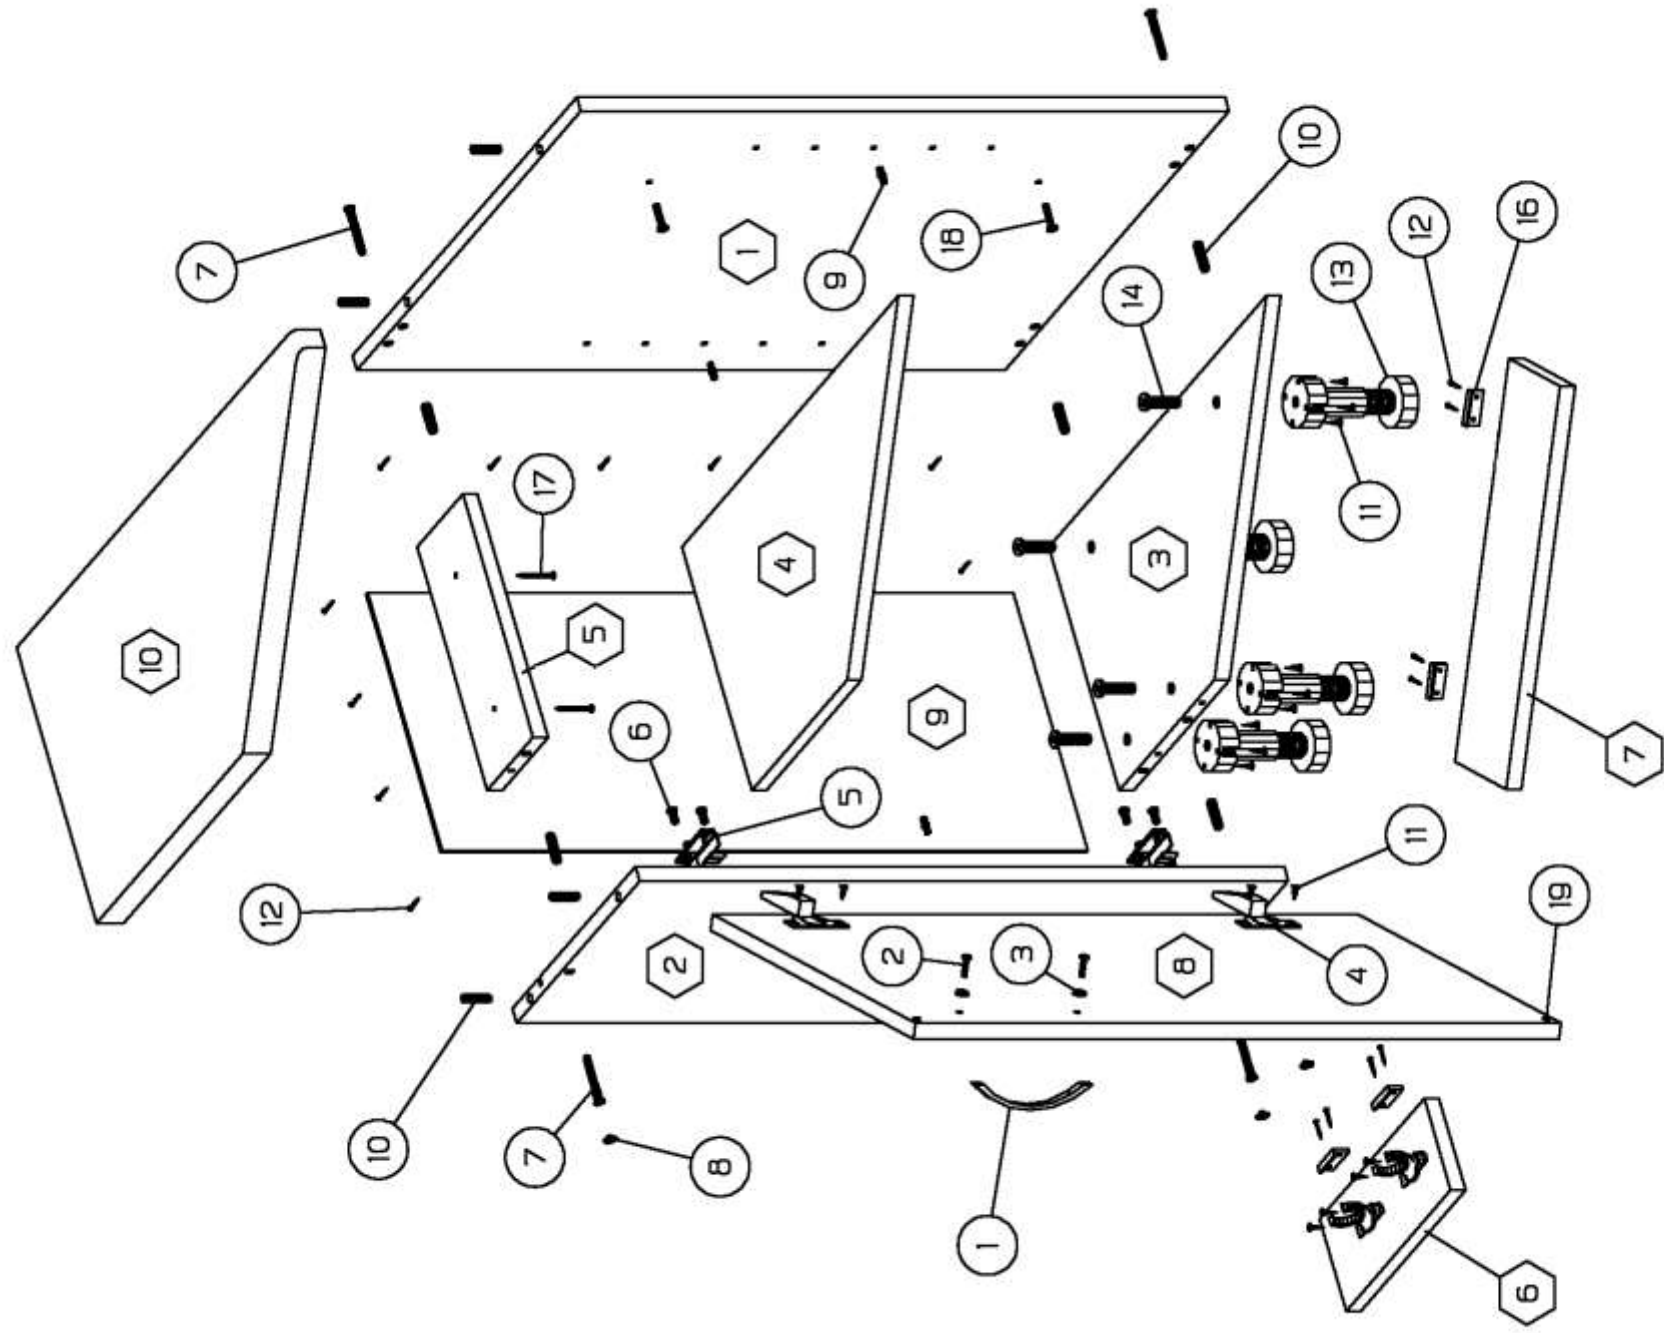

- Legend:
- ⬡ N - детали корпуса (Cabinet parts)
 - ⊙ N - крепеж, фурнитура (Fasteners, hardware)