



# ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411  
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22  
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929  
Http://www.elegia-mebel.ru

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛ – ТУМБА С ЯЩИКАМИ-МЕТАБОКСАМИ Нижние секции №11,12,81,13,46,81

Высота секции – 850 мм  
Ширина секции – 300,400,450, 500,600 мм  
Глубина секции – 600 мм


### Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Наименование	№11 (300мм)		№12 (400мм)		№81 (450мм)		№13 (500мм)		№46 (600мм)	
		Размер, мм	Кол-во, шт.	Размер, мм	Кол-во, шт.	Размер, мм	Кол-во, шт.	Размер, мм	Кол-во, шт.	Размер, мм	Кол-во, шт.
1,2	Щит боковой	706x475	2	706x475	2	706x475	2	706x475	2	706x475	2
3	Щит нижний	267x475	1	367x475	1	417x475	1	467x475	1	567x475	1
4	Рейка опорная передняя	267x100	1	367x100	1	417x100	1	467x100	1	567x100	1
5	Рейка опорная задняя	267x85	1	367x85	1	417x85	1	467x85	1	567x85	1
6	Планка цокольная *	300x100	1	400x100	1	450x100	1	500x100	1	600x100	1
7	Задняя стенка	703x296	1	703x396	1	703x446	1	703x496	1	703x596	1
8	Фасад ящика	137x296	3	137x396	3	137x396	3	137x496	3	173x496	4
9	Фасад ящика	278x296	1	278x396	1	278x396	1	278x496	1	-	-
10	Дно metaboxa	446x236	4	446x336	4	446x386	4	446x436	4	446x536	4
11	Задняя стенка metaboxa	67x236	3	67x336	3	67x386	3	67x436	3	67x536	4
12	Задняя стенка metaboxa	131x236	1	131x336	1	131x386	1	131x436	1	-	-
13	Столешница	300x600	1	400x600	1	450x600	1	500x600	1	600x600	1

\* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)		Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс)	
		№11-13,81	№46	№11-13,81	№46
1	Ручка	4	4	4	4
2	Винт М 4x20	8	8	8	8
3	Шайба спец.31	8	8	8	8
4	Комплект metaboxов 86x450мм	3	4	3	4
5	Комплект metaboxов 150x450мм	1	-	1	-
6	Стяжка-саморез 7x50	8	8	8	8
7	Заглушка стяжки	8	8	8	8
8	Шкант 8x30	12	12	12	12
9	Саморез 3,5x16	104	104	100	100
10	Шуруп 3x18	30	35	26	31
11	Нога-опора кухонная	4	4	-	-
12	Болт М 10x40	4	4	-	-
13	Клипса	2	2	-	-
14	Наконечник	2	2	-	-
15	Амортизатор	8	8	8	8
16	Стяжка межсекционная	2	2	2	2
17	Саморез 3,5x40	4	4	4	4
18	Ключ шестигранный	1	1	1	1
19	Опора Валмакс Н100	-	-	4	4
20	Заглушка самоклеящаяся D18	-	-	4	4

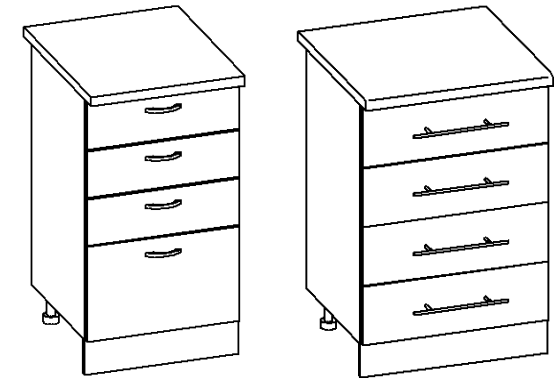

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.8) в щит нижний (дет.3), рейки опорные (дет.4,5) и верхние торцы щитов боковых (дет.1,2).
2. Приверните направляющие metaboxов к боковым щитам (дет.1,2) саморезами 3,5x16 (поз.8), установив направляющие таким образом, чтобы первая накладка совпала со вторым, большим по диаметру отверстием.
3. Приверните ноги-опоры (поз.11) к щиту нижнему (дет.3) болтом М10x40 (поз.12) и саморезами 3,5x16 (поз.9).  
Для опоры Валмакс:
- 3\*. Приверните опоры Валмакс (поз.19) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5x16 (поз.9), лишние отверстия закройте заглушками (поз.20).
4. Приверните к планке цокольной (дет.6) наконечники (поз.14) шурупом 3x18 (поз.10) и клипсы (поз.13) саморезом 3,5x16.
5. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой - саморезом 7x50 (поз.6).
6. Проверьте по диагонали прямоугольность корпуса и закрепите заднюю стенку (дет.7) шурупами 3x18 (поз.10).
7. Установите столешницу (дет.11) на шканты с клеем ПВА и закрепите саморезами 3,5x40 (поз.16) через рейки опорные (дет.4,5).
8. Соберите ящики. Приверните стенки metaboxов к дну (дет.10) и задней стенке (дет.11,12) саморезами 3,5x16. Приверните замки к фасадам ящиков (дет.8,9) на наклейки саморезами 3,5x16. К фасадам приверните ручки (поз.1) винтом М4x20 (поз.2) через шайбы (поз.3) и установите фасады на боковины.
9. Вставьте ящики в корпус тумбы.
10. Отрегулируйте зазоры между фасадами: положение вверх/вниз, перемещая замок на боковинах; влево/вправо, перемещая фасад ящика по пазовым отверстиям замка.
11. Приклейте амортизаторы (поз.14) к фасадам на углы в местах притвора.
12. Вставьте цокольную планку (дет.6).
13. Заглушки (поз.6) на стяжки (поз.5) рекомендуется ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
14. Для скрепления секций между собой рекомендуется использовать стяжку межсекционную (поз.15). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм; плотно стяните бока.
15. Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между мойкой и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

# Схема сборки тумбы с ящиками-метабоксами

2	6	8	9	11	16	17

