

**ООО «Элегия»**

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ДМ 06

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛ - ТУМБА Нижние секции №№ 77,78

Высота секций – 850 мм
Ширина секций – 450,700 мм
Глубина секций – 600 мм

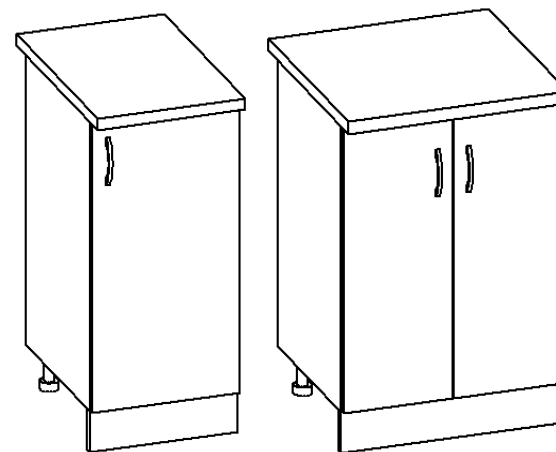
Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Ширина секций			
		№77 (450мм)	К-во,шт.	№78 (700мм)	К-во,шт.
1,2	Щит боковой	706x475	2	706x475	2
3	Щит нижний	417x475	1	667x475	1
4	Полка	415x469	1	665x469	1
5	Рейка опорная	417x100	1	667x100	1
6	Рейка опорная	417x85	1	667x85	1
7	Цоколь *	450x100	1	700x100	1
8	Задняя стенка	703x446	1	703x696	1
9,10	Дверь	703x446	1	703x346	2
11	Столешница	600x450	1	600x700	1

* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	(для Опоры кухонной)		(для Опоры Валмакс)	
		Кол-во, шт.	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
		№77	№78	№77	№78
1	Ручка	1	2	1	2
2	Винт М 4x20	2	4	2	4
3	Шайба спец 31	2	4	2	4
4	Петля накладная 110	2	4	2	4
5	Планка петли	2	4	2	4
6	Саморез 6,3x13	4	8	4	8
7	Стяжка 7x50	8	8	8	8
8	Заглушка стяжки	8	8	8	8
9	Полкодержатель	4	4	4	4
10	Шкант 8x30	12	12	12	12
11	Саморез 3,5x16	20	24	16	20
12	Шуруп 3x18	30	35	26	31
13	Нога-опора	4	4	-	-
14	Болт М 10x40	4	4	-	-
15	Клипса	2	2	-	-
16	Наконечник	2	2	-	-
17	Амортизатор	2	4	2	4
18	Стяжка межсекционная	2	2	2	2
19	Заглушки д5	2	4	2	4
20	Саморез 3,5x40	4	4	4	4
21	Ключ шестигранный	1	1	1	1
22	Опора Валмакс Н100	-	-	4	4
23	Заглушка самоклеющаяся D18	-	-	4	4

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ**

- Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз. 10) в щит нижний (дет. 3), рейки опорные (дет. 5, 6) и верхние торцы щитов боковых (дет. 1, 2)..
- Приверните планки петель (поз. 5) к боковым щитам (дет. 1, 2) или к одному из щитов (в секциях с одиночными дверями, выбрав направление открывания) саморезами 6,3x13 (поз. 6).
- Приверните ноги-опоры (поз. 13) к щиту нижнему (дет. 3) болтом М 10x40 (поз. 14) и саморезами 3,5x16 (поз. 11).
Для опоры Валмакс:
- Приверните опоры Валмакс (поз. 22) к щиту нижнему (дет. 3) саморезами 3,5x16 (поз. 11), лишние отверстия закройте заглушками (поз.23).
- Приверните к планке цокольной (дет. 7) наконечники (поз. 16) шурупом 3x18 (поз.12) и клипсы (поз. 15) саморезом 3,5x16 (поз. 11).
- Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой - саморезом 7x50 (поз. 7).
- Проверьте по диагоналям прямоугольность корпуса и закрепите заднюю стенку (дет. 8) шурупами 3x18 (поз. 12) к торцам деталей: 1, 2, 3, 6.
- Установите столешницу (дет. 11) на шканты с клеем ПВА и закрепите саморезами 3,5x40 (поз. 20) через рейки опорные (дет. 5, 6).
- Приверните петли (поз. 4) к дверям (дет. 9, 10 или одной двери в секциях с одиночными дверями) саморезами 3,5x16 (поз. 11), закрепите ручки (поз. 1) винтами с шайбами (поз. 2, 3).
✓ Из-за универсального исполнения дверей Вам необходимо выбрать направления их открывания и досверлить намеченные для ручки отверстия с обратной стороны двери. Отверстия оставшиеся свободными закройте заглушками (поз. 19).
- Навесьте двери. Окончательная регулировка зазоров производится после установки всех секций на место.
- Приклейте амортизаторы (поз. 17) к дверям на углы в местах притвора.
- Вставьте цокольную планку (дет. 7).
- Установите полкодержатели (поз. 9) на удобном уровне, вложите полку (дет. 4).
 - Заглушки (поз. 8) на стяжки рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, плотно стяните бока.
 - Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

Схема сборки столов-тумб.

