



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПЕНАЛ

Нижние секции №№ 52-59



Высота секции – 2100, 2400 мм
Ширина секции – 300, 400, 500, 600 мм
Глубина секции – 560 мм

Комплектовочная ведомость фурнитуры

| № поз. | Наименование | Кол-во, шт. (для Опоры кухонной) | | Кол-во, шт. для (Опоры Валмакс) | |
|--------|----------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| | | №№ 52-54,56-58 | №№ 55,59 | №№ 52-54,56-58 | №№ 55,59 |
| | | 1 | Ручка | 2 | 4 |
| 2 | Винт М 4х20 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | Шайба спец 31 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | Петля накладная 110 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 5 | Планка петли | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 6 | Саморез 3,5х16 | 30 | 40 | 26 | 36 |
| 7 | Саморез 6,3х13 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | Стяжка-саморез 7х50 | 12 | 1 | 12 | 12 |
| 9 | Заглушка стяжки | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Шкант 8х30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Болт М10х40 | 4 | 4 | - | - |
| 12 | Клипса | 2 | 2 | - | - |
| 13 | Наконечник | 2 | 2 | - | - |
| 14 | Нога-опора кухонная | 4 | 4 | - | - |
| 15 | Полкодержатель | 2100 | 16 | 16 | 16 |
| | | 2400 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Шуруп 3х18 | 55 | 55 | 51 | 51 |
| 17 | Стяжка межсекционная | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Заглушка Д5 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 19 | Ключ шестигранный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Амортизатор | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 21 | Опора Валмакс Н100 | - | - | 4 | 4 |
| 22 | Заглушка самокл. D18 | - | - | 4 | 4 |

Комплектовочная ведомость деталей

| № дет | Наименование деталей, высота секции, мм | Ширина секций, мм / размеры деталей, мм | | | | Кол-во, шт. | |
|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | | №52,56 300 мм | №53,57 400 мм | №54,58 500 мм | №55,59 600 мм | | |
| 1,2 | Щит боковой | 2100 | 2000х545 | 2000х545 | 2000х545 | 2000х545 | 2 |
| | | 2400 | 2282х545 | 2282х545 | 2282х545 | 2282х545 | 2 |
| 3 | Щит нижний | 2100 | 267х545 | 367х545 | 467х545 | 567х545 | 1 |
| | | 2400 | 267х545 | 367х545 | 467х545 | 567х545 | 1 |
| 4 | Щит горизонтальный | 2100 | 267х545 | 367х545 | 467х545 | 567х545 | 2 |
| | | 2400 | 267х545 | 367х545 | 467х545 | 567х545 | 2 |
| 5 | Полка | 2100 | 265х535 | 365х535 | 465х535 | 565х535 | 4 |
| | | 2400 | 265х535 | 365х535 | 465х535 | 565х535 | 5 |
| 6 | Цоколь * | 2100 | 300х100 | 400х100 | 500х100 | 600х100 | 1 |
| | | 2400 | 300х100 | 400х100 | 500х100 | 600х100 | 1 |
| 7 | Фасад-дверь | 2100 | 703х296 | 703х396 | 703х496 | 703х296 (2шт.) | 1 |
| | | 2400 | 703х296 | 703х396 | 703х496 | 703х296 (2шт.) | 1 |
| 8 | Фасад-дверь | 2100 | 1289х296 | 1289х396 | 1289х496 | 1289х296 | 1 |
| | | 2400 | 1571х296 | 1571х396 | 1571х496 | 1571х296 | 1 |
| 9 | Стенка задняя | 2100 | 1996х296 | 1996х396 | 1996х496 | 1996х596 | 1 |
| | | 2400 | 2278х296 | 2278х396 | 2278х496 | 2278х596 | 1 |


* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Внимание! Для того чтобы совместить по высоте пенал и верхние секции, расстояние между верхними и нижними секциями кухонного набора должно составлять 560 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Запрессовать с клеем ПВА шканты (поз.10) в щиты горизонтальные (дет.3,4).
2. Привернуть планки петель (поз.5) к боковому щиту (дет.1 или 2) саморезами 6,3х13 (поз.7).
3. Привернуть ноги-опоры (поз.14) к щиту нижнему (дет.3) болтом М10х40 (поз.11) и саморезами 3,5х16 (поз.6).
4. Для опоры Валмакс:
Привернуть опоры Валмакс (поз.21) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5х16 (поз.6), лишние отверстия закрыть заглушками (поз.22).
5. Привернуть к планке цокольной (дет.6) наконечники (поз.13) шурупом 3х18 (поз.16) и клипсы (поз.15) саморезом 3,5х16.
6. Собрать корпус, скрепляя детали стяжкой - саморезом 7х50 (поз.8).
7. Проверить по диагоналям прямоугольность корпуса и закрепить заднюю стенку (дет.9) шурупами 3х18 (поз.16) к торцам щитов (дет.1,2,3,4).
8. Приверните петли (поз.4) к дверям (дет. 6,7) саморезами 3,5х16 (поз.11).
9. Навесьте двери (дет.6,7). Окончательная регулировка зазоров производится после установки всех секций на место.
10. Закрепите ручки (поз.1) винтами с шайбами (поз.2,3). Отверстия, оставшиеся свободными закройте заглушками (поз.18).
11. Приклейте амортизаторы (поз.20) к дверям на углы в местах притвора.
12. Вставьте цокольную планку.
13. Установить полкодержатели (поз.15) на удобном уровне, вложите полки (дет.5).
 - ✓ Заглушки (поз.9) на стяжки саморезные (поз.8) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.17). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм, плотно стяните бока.

Схема сборки

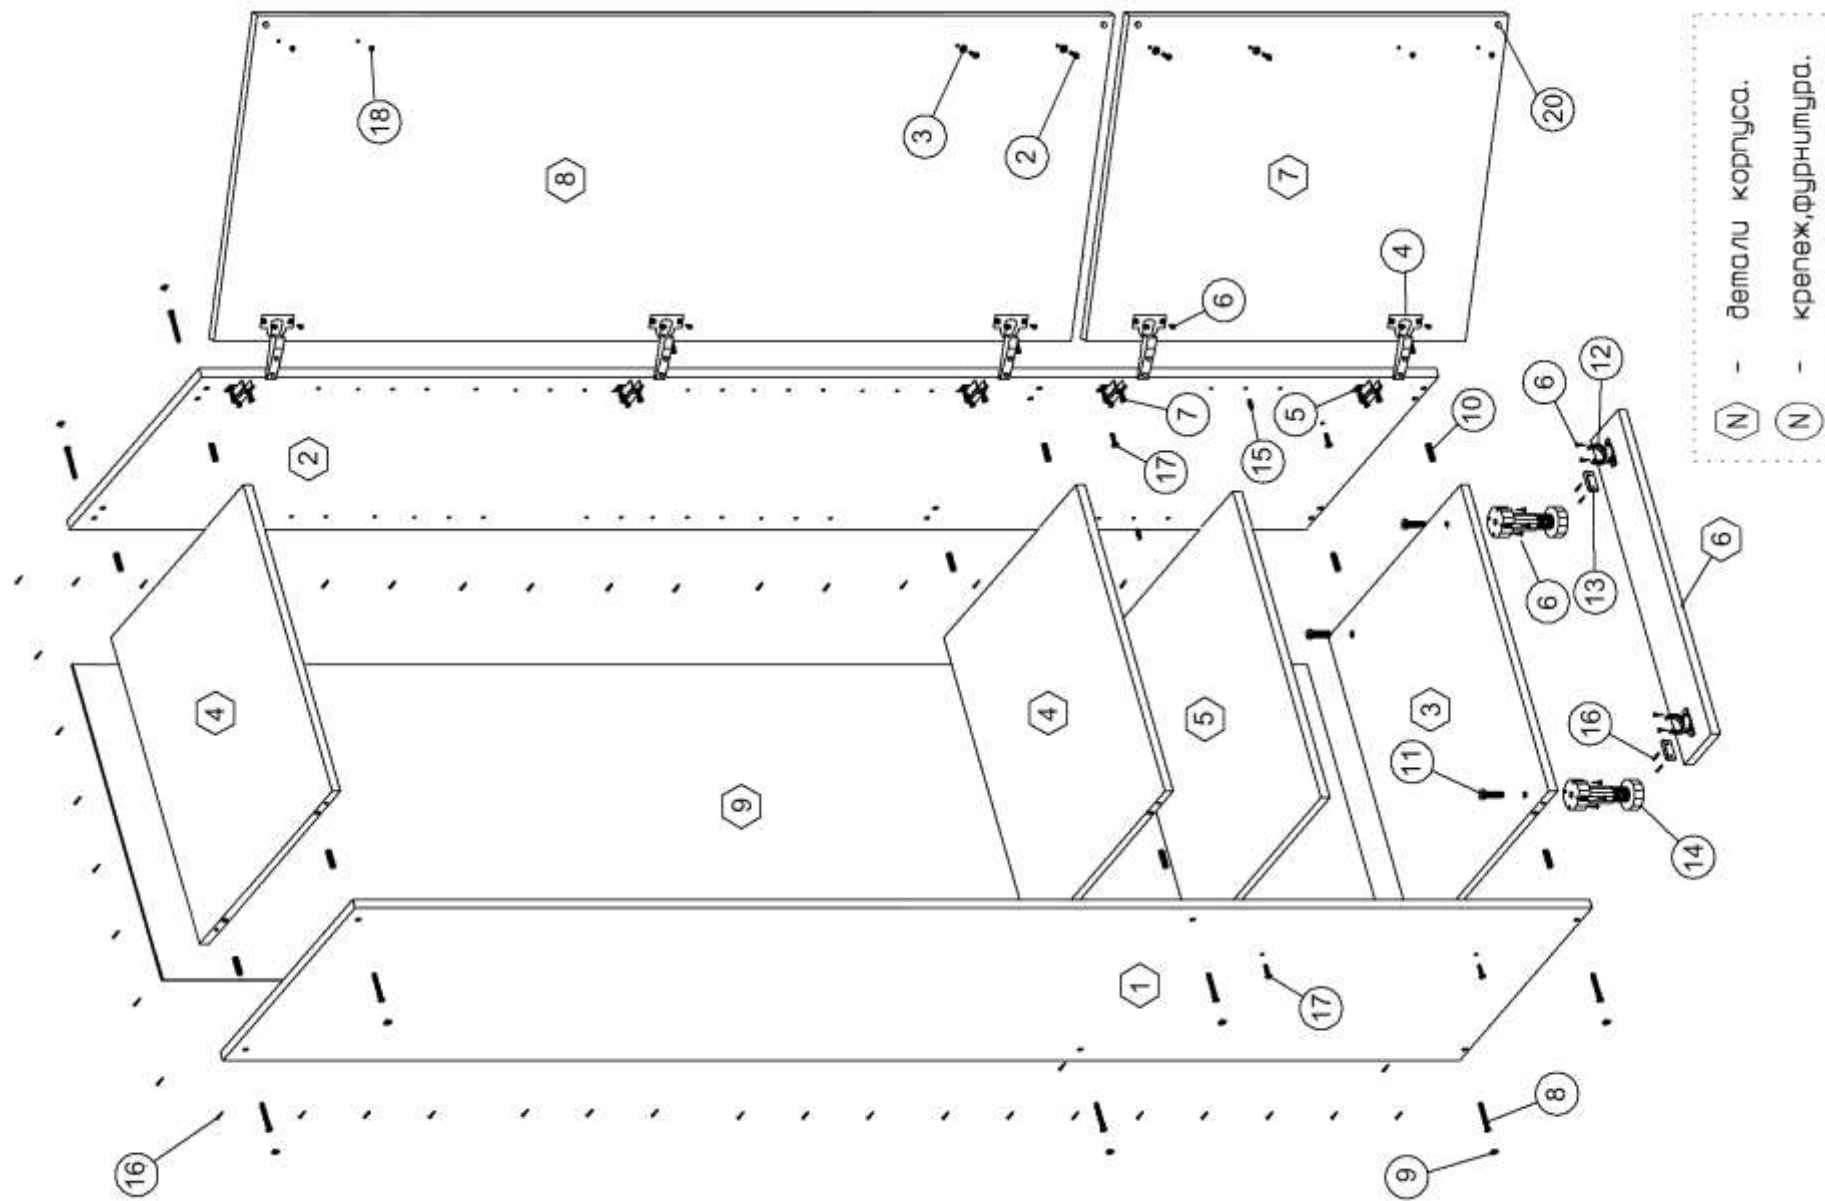

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |