




ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
http://www.elegia-mebel.ru

9.04 Шкаф настенный 1400x300x384

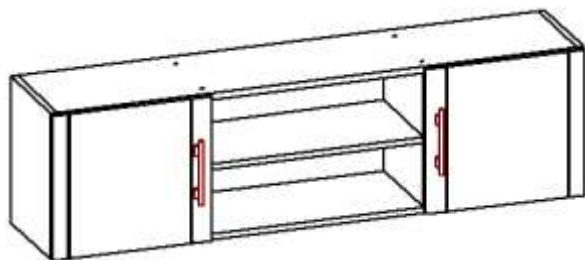

Ведомость деталей

№ п/п	Наименование	Размер		Кол-во
1	Фасад-дверь	380	416	2
2	Задняя стенка	380	1396	1
3	Щит боковой	384	381	2
4	Щит верхний-нижний	1368	281	2
5	Щит средний	352	281	2
6	Щит горизонтальный	560	281	2

Ведомость фурнитуры

№	Наименование	Кол-во
1	Ручка-рейлинг мат. 128 мм	2
2	Петля накладная	4
3	Планка петли	4
4	Эксцентрик Rastex	8
5	Дюбель эксцентрика Rapid	8
6	Саморез 3,5x16	8
7	Шуруп 3x18	35
8	Заглушка самокл. D-18	20
9	Шкант 8x30	20
10	Саморез 6,3x13	8
11	Стяжка 7x50	12
12	Подвеска №495	4
13	Саморез 3,5x20	8
14	Винт M4x20	4
15	Ключ шестигранный	1

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Ⓝ - детали корпуса</p> <p>Ⓞ - позиции фурнитуры</p> </div>					

Последовательность сборки

1. В торцевые отверстия (дет. 4,5) запрессуйте шканты (поз.9) с клеем ПВА.
2. Прикрутите петли (поз.2) к фасаду (дет.1) саморезами 3,5x16 (поз.6) и планки петель (поз.3) к щитам боковым (дет.3) саморезами 6,3x13 (поз.10) (см. схему **В**)
2. В отверстия (дет. 4) вложите эксцентрики (поз.4), в отверстия (дет. 3) вставьте дюбеля (поз. 5.) (см. схему **В**)
3. Соберите корпус изделия вставив дюбеля в эксцентрики, а также при помощи стяжки 7x50 (поз.11)
4. Навесьте двери и прикрутите ручки (поз.1) винтами M4x20.
5. Видимые участки крепления закройте заглушками (поз.8).
9. Прикрутите навески (поз.12) саморезами 3,5x20 (см.схему **А**)

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем окончательно закрепить заднюю стенку 2, проверьте равенство диагоналей изделия

