



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл.,
174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22

Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929

Http://www.elegia-mebel.ru

ДМ 06

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ТУМБА УСЕЧЕННАЯ
(исполнение левое и правое)
Нижние секции №№ 50,51**

Высота секций – 850 мм
Ширина секций – 300, 400 мм
Глубина секций – 600 мм


Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Размеры деталей		Кол-во, шт.
		№50	№51	
1	Щит боковой	706x475	706x475	1
2	Щит боковой	706x335	706x335	1
3	Щит горизонтальный	267x475	637x475	1
4	Полка	265x470	365x470	1
5	Рейка опорная	267x85	367x85	1
6	Цоколь диагональный *	100x338	100x429	1
7	Фасад-дверь	703x316	703x416	1
8	Задняя стенка ДВП	703x296	703x396	1
9	Столешница	300x600	400x600	1

* Не комплектуется с опорой Валмакс Н100

Комплектовочная ведомость фурнитуры


№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)	Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс Н100)
1	Ручка	1	1
2	Винт М 4x20	2	2
3	Шайба спец 31	2	2
4	Петля накладная 30	2	2
5	Планка петли	2	2
6	Саморез 6,3x13	4	4
7	Стяжка-саморез 7x50	6	6
8	Заглушка стяжки	3	3
9	Полкодержатель	4	4
10	Шкант 8x30	10	10
11	Саморез 3,5x16	24	20
12	Шуруп 3x18	30	26
13	Нога-опора кухонная	4	-
14	Болт М 10x40	4	-
15	Клипса	2	-
16	Наконечник	2	-
17	Саморез 3,5x40	2	2
18	Стяжка межсекционная	2	2
19	Амортизатор	2	2
20	Ключ шестигранный	1	1
21	Нога-опора Валмакс Н100	-	4
22	Заглушка самокл. D18	-	4

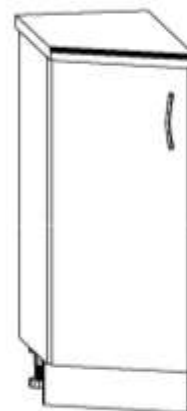

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ
(на примере левых секций, сборка правых по аналогии)**

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз. 10) в щит нижний (дет. 3), рейку опорную (дет. 5) и торцы щитов боковых (дет. 1, 2).
 2. Приверните планку петель (поз. 5) к боковому щиту (дет. 2) саморезами 6,3x13 (поз. 6).
 3. Приверните ноги-опоры (поз. 13) к щиту нижнему (дет. 3) болтами М10x40 (поз. 14) и саморезами 3,5x16 (поз. 11).
Для Опоры Валмакс:
 - 3*. Приверните опоры Валмакс (поз.21) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5x16 (поз.11), лишние отверстия закройте заглушками (поз.22).
 4. Приверните к планке цокольной (дет. 6) клипсы (поз. 15) саморезами 3,5x16 (поз. 11) и наконечники (поз. 16) шурупами 3x18 (поз. 12).
 5. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз. 7) при помощи ключа шестигранного (поз. 20).
 6. Проверьте прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей, и закрепите заднюю стенку (дет. 8) шурупами 3x18 (поз. 12) к щитам (дет. 1, 2, 3) и рейке опорной (дет. 5).
 7. Установите столешницу (дет. 9) с клеем ПВА на шканты и закрепите к рейке опорной (дет. 5) саморезами 3,5x40 (поз. 17).
 8. Приверните петли (поз. 4) к двери (дет. 7) саморезами 3,5x16 (поз. 11).
 9. Закрепите ручку (поз. 1) винтами с шайбами (поз. 2, 3).
 10. Навесьте дверь (дет. 7). Окончательная регулировка двери производится после установки всех корпусов на место.
 11. Приклейте амортизаторы (поз. 19) к двери на углы в местах притвора.
 12. Вставьте цокольную планку (дет. 6).
 13. Установите полкодержатели (поз. 11) на удобном уровне, вложите полку (дет. 4).
- ✓ Заглушки (поз. 8) на стяжки саморезные (поз. 7) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
 - ✓ Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз. 18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм, плотно стяните бока.
 - ✓ Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.

Схема сборки тумбы усеченной.

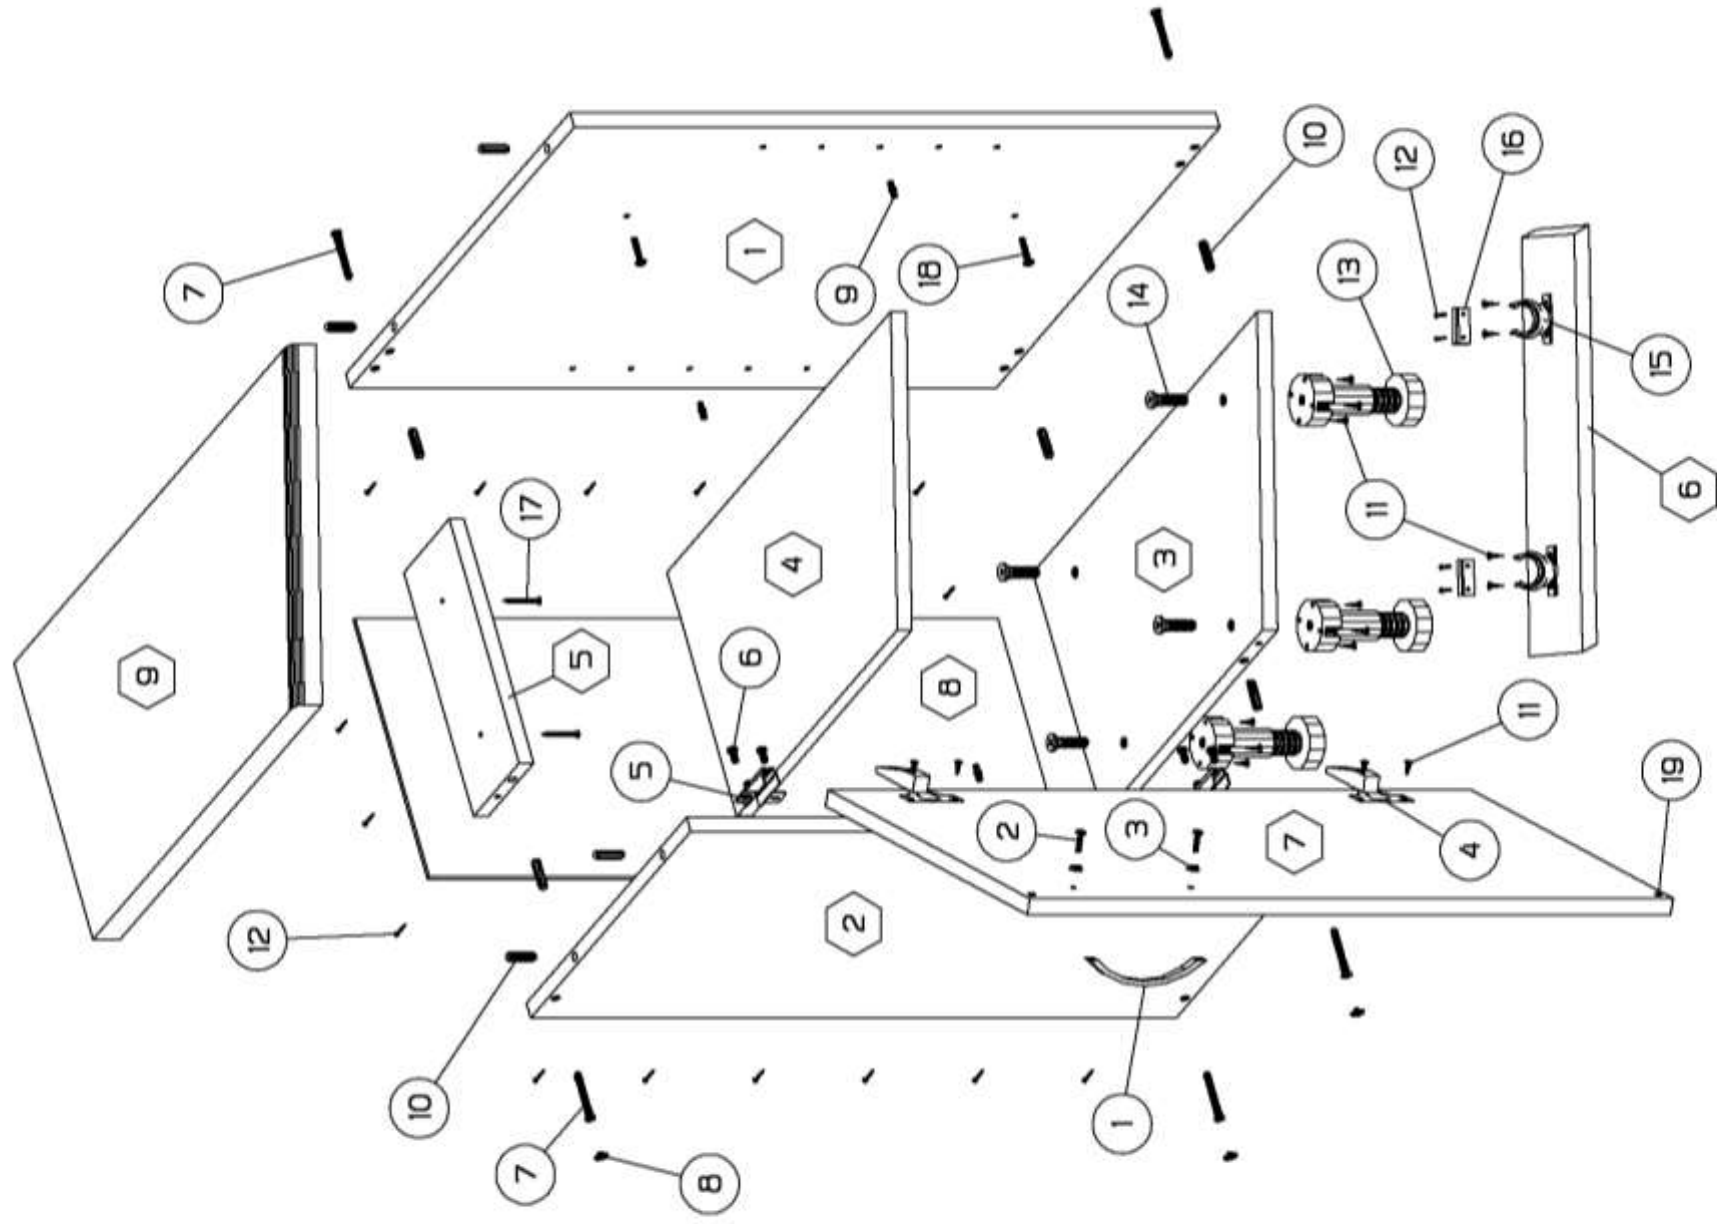

- N** - детали корпуса
- N** - крепеж, фурнитура