ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411г. Боровичи,
ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

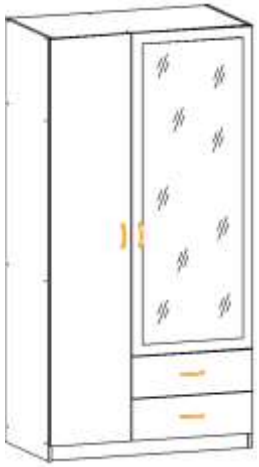

Инструкция по сборке
Шкаф 2-х дверный
1005x580x1990

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Наименование	Кол-во, шт.	Размеры деталей, мм
1	КМ.006.02-13-01 Щит боковой лев.	1	1991x560
2	КМ.006.02-13-02 Щит боковой прав.	1	1991x560
3	КМ.006.02-13-03 Щит средний	1	1888x560
4	КМ.006.02-13-04 Щит верхний	1	972x560
5	КМ.006.02-13-05 Щит нижний	1	972x560
6	КМ.006.02-13-06 Щит-полка	2	380x560
7	КМ.006.02-13-07 Полка	2	378x555
8	КМ.006.02-13-08 Щит горизонтальный	1	572x560
9	КМ.006.02-13-09 Цоколь	1	70x972
10	КМ.006.02-13-10 Дно метабокса	2	544x496
11	КМ.006.02-13-11 Задняя стенка метабокса	2	131x544
12	КМ.006.02-13-12 Фасад-дверь	1	1916x401
13	КМ.006.02-13-13 Фасад-дверь	1	1516x596
14	КМ.006.02-13-14 Фасад ящика	2	196x596
15	КМ.006.02-13-15 Задняя стенка ДВП	1	1916x596
16	КМ.006.02-13-16 Задняя стенка ДВП	1	1916x401
17	КМ.006.02-13-17 Штанга овальная	1	571
18	Зеркало с обр.полир. *	1 *	1416x496 *

*** Зеркало заказывается отдельно**

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стяжка СМ-2 7x50	26
2	Шкант 8x30	24
3	Полкодержатель 510	8
4	Ключ конфирматный	1
5	Петля накладная 110 (H100A02/0132)	8
6	Саморез 6,3x13 с потайголовкой	16
7	Ручка 128мм Скоба глянец (RS028CP.3/128)	4
8	Шайба спец (31)	8
9	Саморез 3,5x16	60
10	Шуруп 3x18	70
11	Штангодержатель метал овальный	2
12	Наконечник №506	4
13	Амортизатор 8x16	8
14	Заглушка конфир	26
15	Метабоксы 150-500	2 к-та
16	Скрепка изд. 67	18

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке

Последовательность сборки

1. Приверните наконечники (поз.12) к нижнему торцу (дет.1,2) шурупом 3x18 (поз.10).
2. Запрессуйте шканты (поз.2) с клеем ПВА в торцы (дет.3,4,5,6,8).
3. Закрепите к (дет.2,3) направляющие метабокса саморезами 3,5x16 (поз.9) согласно наколкам так, чтобы второе, большее по диаметру отверстие в направляющей совпадало с первой наколкой.
4. Приверните планки петель (поз.5) саморезами 6,3x13 (поз.6) к щитам боковым (дет.1,2) .
5. Соберите корпус шкафа соединив детали между собой стяжкой-саморезом 7x50 (поз.1) при помощи ключа шестигранного (поз.4).
6. Установите цоколь (дет.9), закрепив стяжкой-саморезом 7x50 (поз.1) при помощи ключа шестигранного (поз.4).
7. Закрепите задние стенки ДВП (дет.15,16) к собранному корпусу при помощи шурупами 3x18 (поз.10) и скрепки (поз.16). Предварительно следует проверить прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей.
8. Впрессуйте полкодержатели в отверстия (дет.1,3) на удобной высоте и вложите полки (дет.7).
9. Приверните держатели штанги (поз.11) саморезами 3,5x16 (поз.9) к (дет.2,3) на расстоянии 280мм от задней стенки и на удобной высоте. Вложите штангу (дет.17).
10. **** Установка зеркала*** (дет.18): положите на полосы картона от упаковки так, чтобы они попадали между наклеенным скотчем после размещения зеркала на поверхности детали. Толщина полос должна быть немного больше толщины скотча, чтобы зеркало сразу не приклеилось. Очистите поверхность фасада (дет.13) от пыли и загрязнений. Снимите защитный слой со скотча и поместите зеркало на фасад (дет.13), не прижимая скотч к поверхности. Выровняв зеркало, прижмите скотч к поверхности детали, удалите из-под зеркала полоски упаковки.
11. Приверните петли (поз.5) к фасадам (дет.12,13) саморезами 3,5x16 (поз.10).
12. Приверните к фасадам (дет.12,13) ручку (поз.7) винтами M4x20, приклейте амортизаторы (поз.13) в местах притвора.
13. Навесьте двери. Отрегулируйте зазоры между фасадами при помощи петель.
14. Соберите метабоксы, соединив бока с дном и задней стенкой саморезами 3,5x16 (поз.9). Навесьте фасад ящика (дет.14) на боковины метабокса с помощью замка крепления фасада, закрепите саморезами 3,5x16 (поз.9) согласно наколкам на фасаде.
15. Установите ручку (поз.7) к фасаду ящика (дет.14), закрепив винтами M4x20, приклейте амортизаторы (поз.13) в местах притвора.
16. Вставьте ящики, отрегулируйте положение фасадов с помощью замков крепления фасада к боковинам смотри схему сборки.
17. Участки крепления закройте заглушками (поз.14).

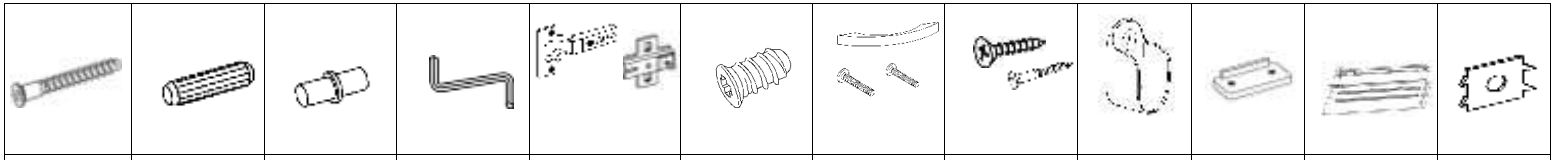

1	2	3	4	5	6	7	9,10	11	12	15	16

СХЕМА СБОРКИ

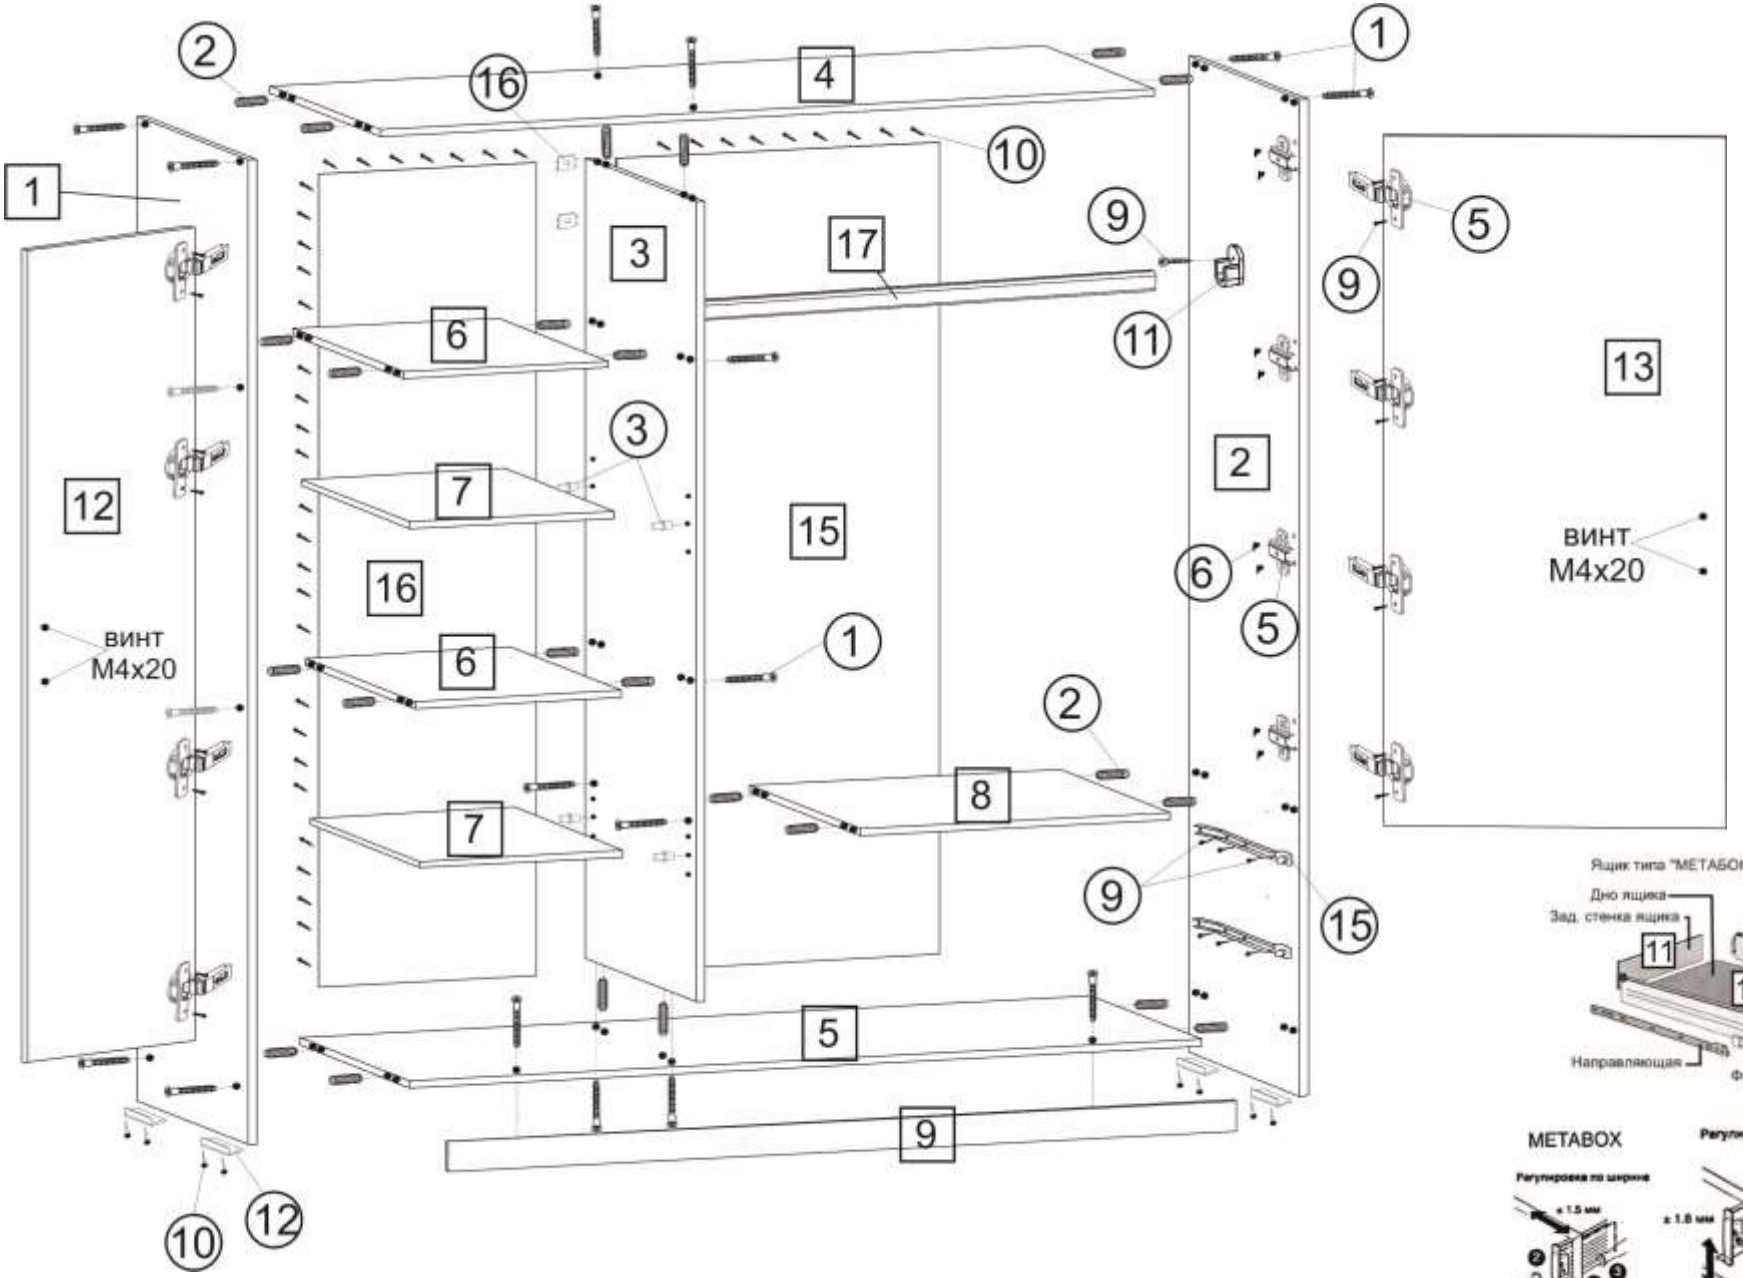

- детали корпуса
- позиции фурнитуры