ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
http://www.elegia-mebel.ru

5.01 Шкаф 420x400x1951

5.03 Шкаф 600x400x1951

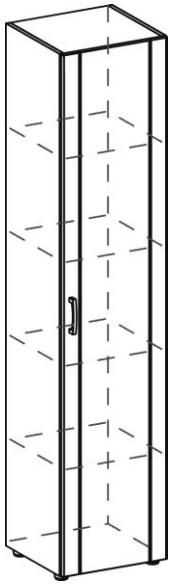

5.01/5.03

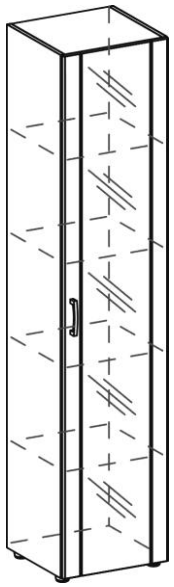

5.01A/5.03A

Ведомость деталей

№ п/п	Наименование	Размер, кол-во 5.01-5.01A 5.03-5.03A		
1	Задняя стенка ДВП	1927	416/596	1
2	Фасад-дверь	1927	416/596	1
3	Щит боковой лев.	1931	381	1
4	Щит боковой прав.	1931	381	1
5	Щит верхний-нижний	388/568	381	3
6	Щит-дно	388/568	381	1
7	Щит-полка	387/567	375	2
8*	Зеркало с фацетом*	1887	288/468	1

* для варианта 5.01A/5.03A

Установите зеркало (дет.8*): положите на полосы картона от упаковки так, чтобы они попадали между наклеенным скотчем после размещения зеркала на поверхности детали. Толщина полос должна быть немного больше толщины скотча, чтобы зеркало сразу не приклеилось. Очистите поверхность фасада (дет.2) от пыли и загрязнений. Снимите защитный слой со скотча и поместите зеркало на фасад (дет.2), не прижимая скотч к поверхности. Выровняв зеркало, прижмите скотч к поверхности детали, удалите из-под зеркала полоски упаковки.

Ведомость фурнитуры

1	Ручка-рейлинг 128 мм с винтами М4х20	2	Нога-опора Валмакс Н019-20	3	Петля	4	Планка петли
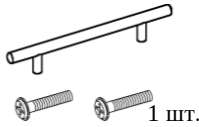 1 шт.		 4 шт.		 4 шт.		4 шт.	
5	Дюбель эксцентрика Rapid	6	Саморез 3,5х16	7	Шуруп 3х18	8	Заглушка клейкая d=18
 16 шт.		24 шт.		45 шт.		16 шт.	
9	Заглушка d=10	10	Шкант 8х30	11	Эксцентрик Rastex	12	Саморез 6,3х13
4 шт.		16 шт.		16 шт.		8 шт.	
13	Полкодержатель						
8 шт.							

Общая схема сборки

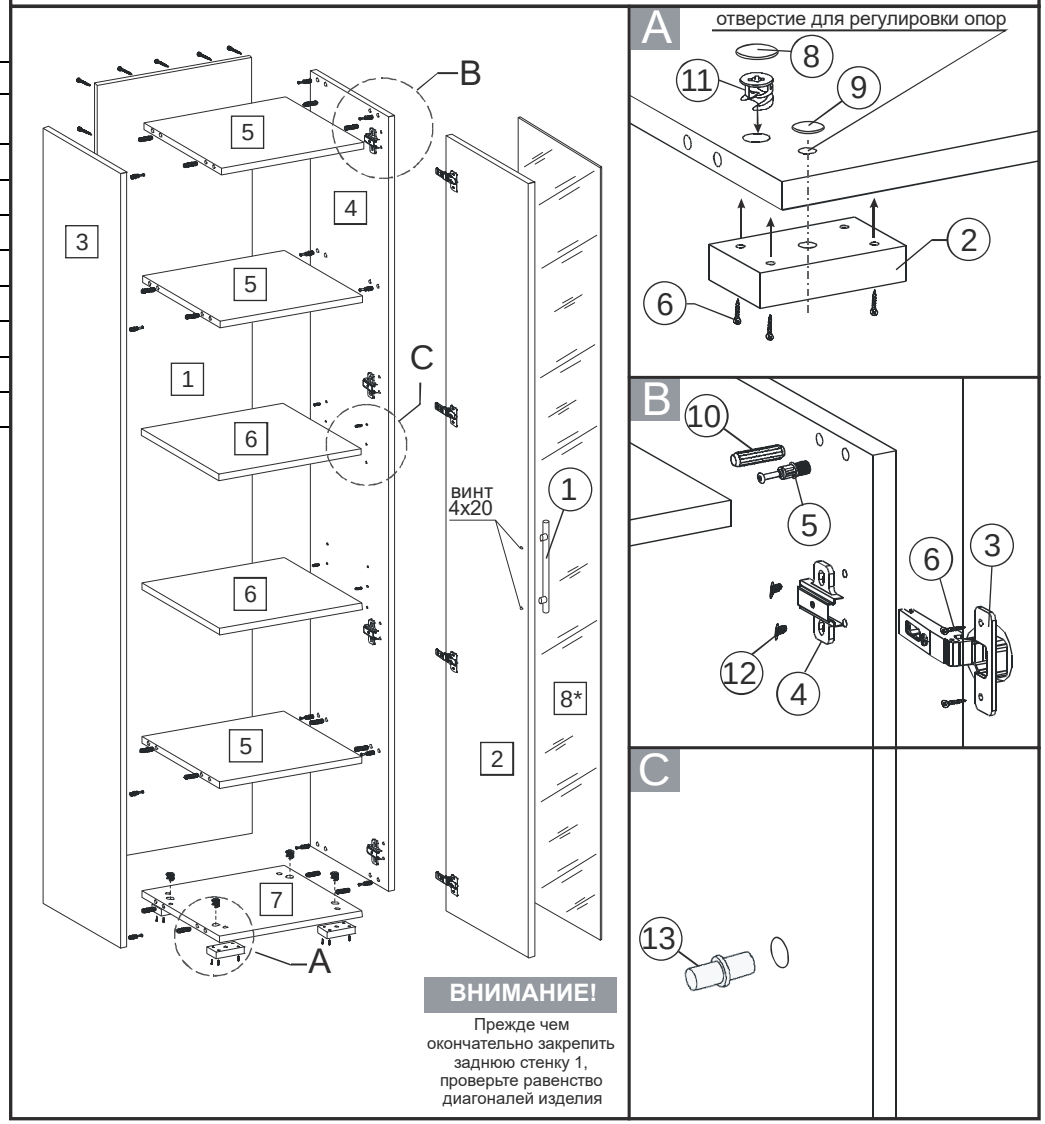

Последовательность сборки

1. В торцевые отверстия (дет.5,7) запрессуйте шканты (поз.10) с клеем ПВА. Прикрутите планки петель (поз.4) к щиту боковому (дет.3,4) саморезами 6,3х13 (поз.12)

2. В отверстия по пласти (дет.5,7) вложите эксцентрики (поз.11). В отверстия по пласти щитов боковых (дет. 3,4) вставьте дюбеля (поз. 5.) (см. схемы **А** и **В**)

3. Соберите корпус изделия вставив дюбеля в эксцентрики.

4. Закрепите заднюю стенку (дет.1) при помощи шурупа 3х18 (поз.7)

5. Прикрутите петли (поз.3) к фасаду (дет.2) саморезами 3,5х16 (поз.6). Навесьте двери и прикрутите ручки (поз.1) винтами М4х20

6. Впрессуйте полкодержатели в отверстия щитов боковых на удобной высоте и вложите полки (дет.7)

7. Участки крепления закройте заглушками (поз.8,9)