ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф комбинированный со стеклом
(880х430, h-1820 мм.)

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Заглушка стяжки	шт.	14
2	Ключ шестигранный	шт.	1
3	Полкодержатель	шт.	16
4	Стяжка-саморез 7х50	шт.	14
5	Шкант 8х30	шт.	12
6	Шуруп 3х18	шт.	57
7	Наконечник	шт.	6
8	Амортизатор	шт.	4
9	Ручка	шт.	2
10	Петля	шт.	4
11	Евровинт	шт.	8
12	Саморез 3,5х16	шт.	8
13	Подвеска	шт.	2
14	Саморез 3,5х30	шт.	4
15	Защелка магнитная	шт.	2
16	Шайба	шт.	4
17	Петля (ком-т)	шт.	4
18	Ручка (ком-т)	шт.	2
19	Винт (ком-т)	шт.	12
20	Втулка (ком-к)	шт.	4
21	Стяжка межсекционная	шт.	2

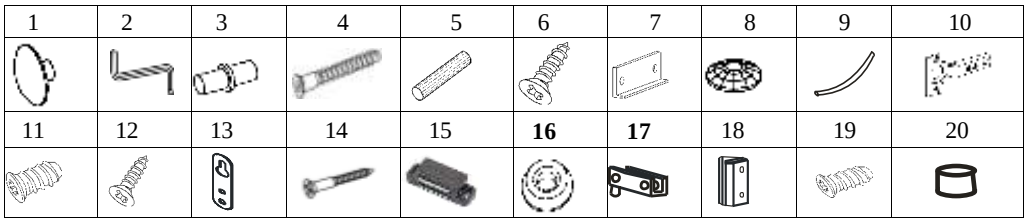

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Щит боковой правый	1	1820	410
2	Щит боковой левый	1	1820	410
3	Щит горизонтальный	2	847	410
4	Полка	4	845	390
5	Задняя стенка ДВП	2	1746	436
6	Фасад левый	1	881	436
7	Фасад правый	1	881	436
8	Щит нижний	1	847	410
9	Цоколь	1	70	847
10	Фасад-стекло левый	1	842	420
11	Фасад-стекло правый	1	842	420

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.

******Закрепить шкаф к стене при помощи подвески(поз.13).***

******Прикрутите шкафы между собой стяжкой межсекционной (поз.21).***

Описание сборки

1. Запрессуйте шканты (поз.5) в торцевые отверстия щитов (дет.3,8), расположенные ближе к центру.
2. К нижним торцам щитов боковых (дет.1,2) и цоколю (дет.9) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3х18 (поз.6).
3. К щитам (дет.1,2) приверните планки петель (поз.10) евровинтами 6,3х13 (поз.11).
4. Соберите каркас шкафа соединив детали 1,2 с детями 3,8 стяжкой-саморезом 7х50 (поз.4) при помощью ключа шестигранного (поз.2).
5. Закрепите заднюю стенку (дет.5) с помощью шурупов (поз.6) и соединительного профиля, предварительно проверив прямоугольность корпуса.
6. Установка фасада-двери. К фасаду (дет.6,7) прикрутите петли (поз.10) саморезами (поз.12) и навесьте двери, отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.
7. Прикрутите ручку (поз.9) винтом М4х20 на фасады (поз.6,7) при необходимости через шайбу (поз.16).
8. Установка фасада-стекло. Запрессуйте силиконовые втулки (поз. 20) в отверстия щитов (дет.3). Вставить во втулки (поз.20) петли (поз.17), в петли установить фасад-стекло (дет.10,11). Прикрутите петли (поз.17) винтами (поз.19), проложив между ними силиконовую прокладку.
9. Прикрутить к фасадам (дет.10,11) ручку (поз.18) винтами (поз.19), проложив между ними силиконовую прокладку.
10. Впрессуйте полкодержатели (поз.3) в дет.1,2 на удобной высоте. Вложите полки.
11. Закрепите заглушки (поз. 1) в местах крепежа.
12. Приклейте защелку магнитную (поз.15) саморезами (поз.12) на углы в местах притвора фасадов (дет.10,11).
13. Приклейте амортизатор (поз.8) на углы в местах притвора фасадов (дет.6,7).

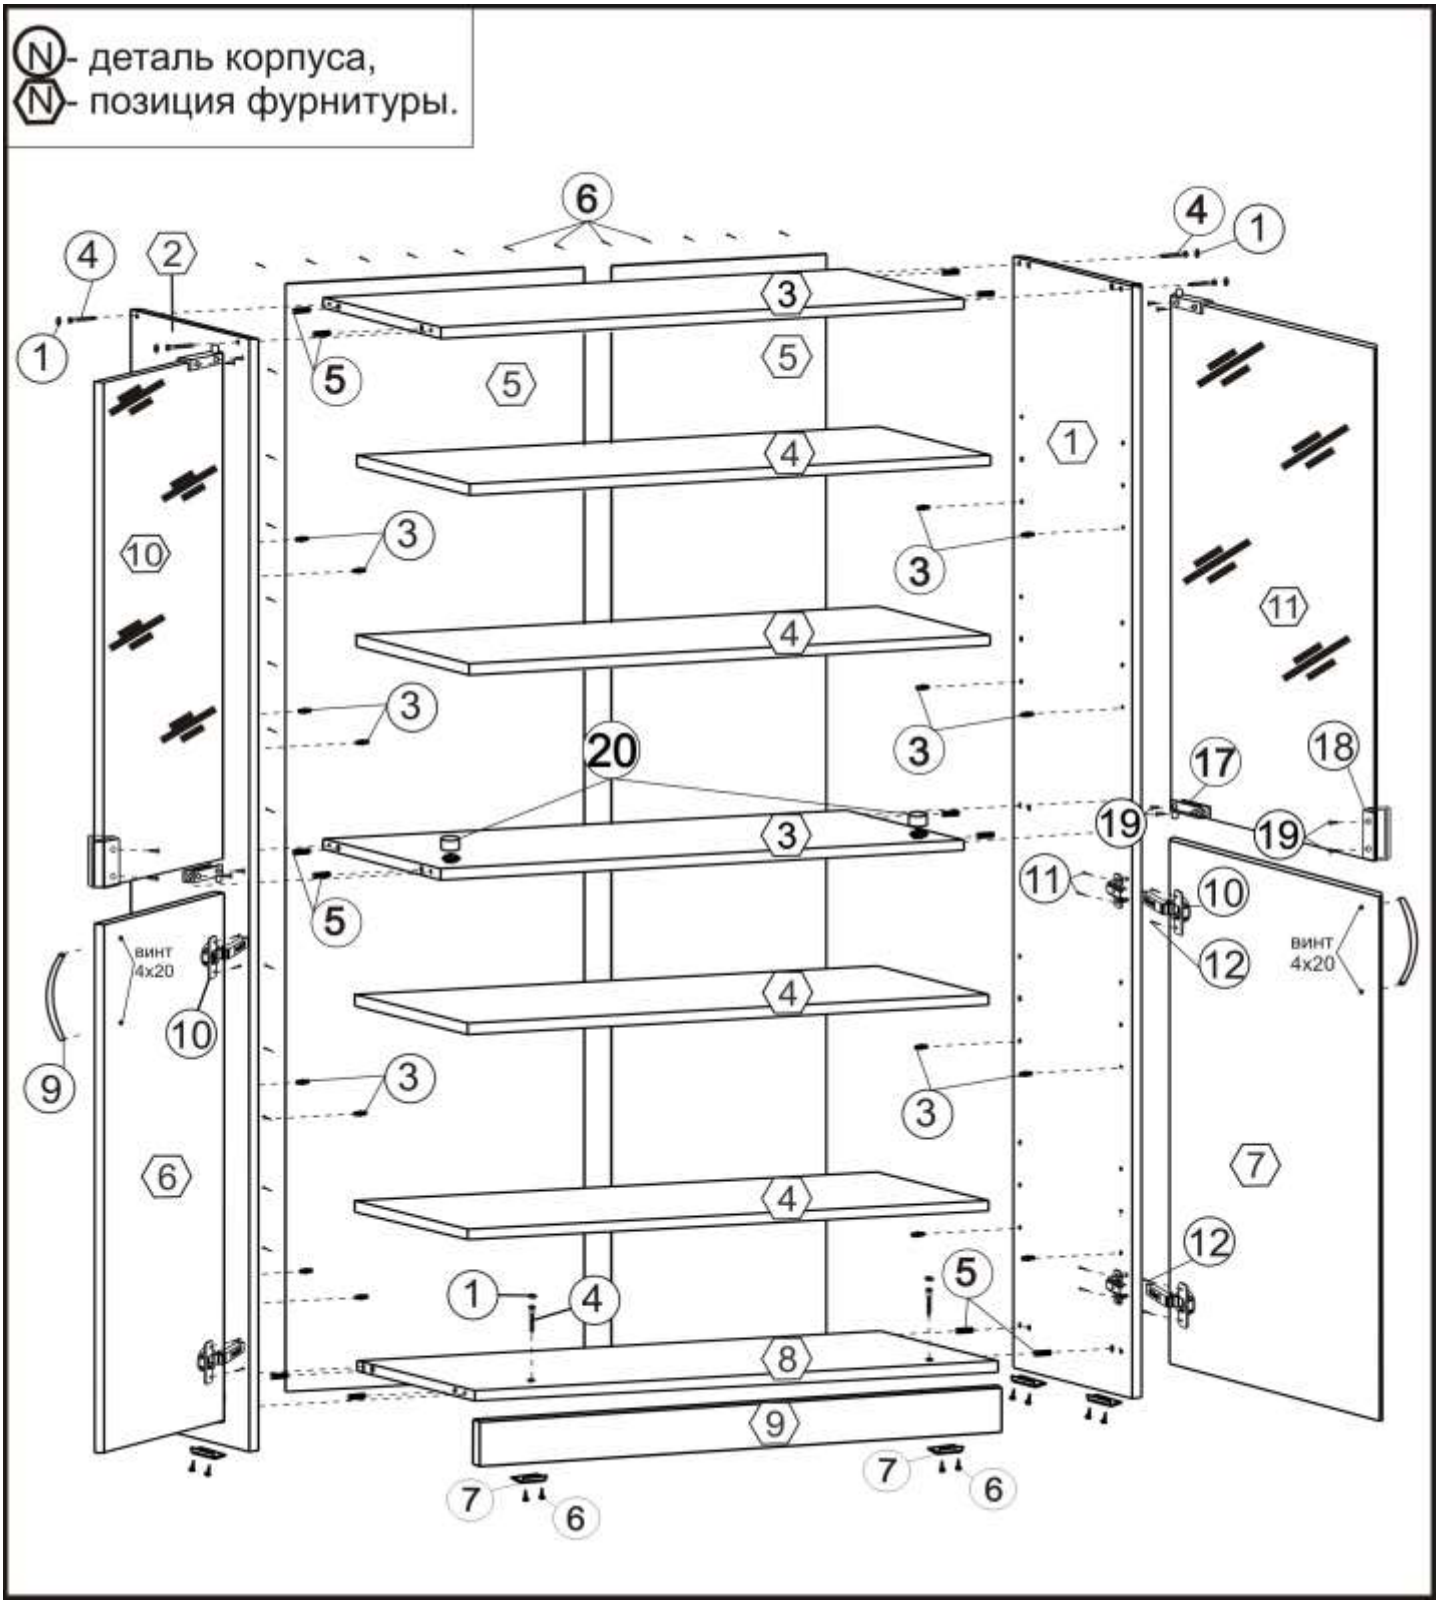
N- деталь корпуса,
N- позиция фурнитуры.
винт 4x20
винт 4x20