ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул.Железнодорожников,22
Тел/факс:(81664) 2-09-11, 2-69-29
Http://www.elegia-mebel.ru

ДМ 06

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШКАФ УГЛОВОЙ

Верхние угловые секции №№ 2у,5у,160у

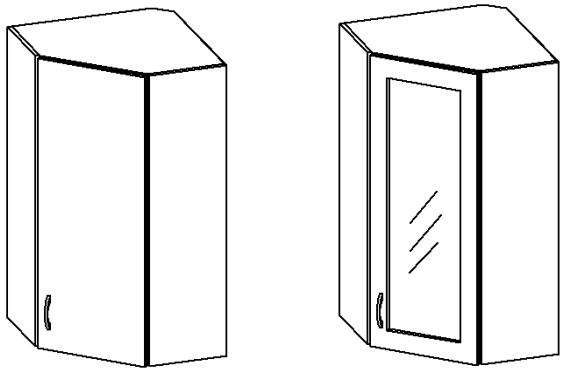

Высота секции – 706, 988 мм
Ширина секций – 600 мм
Глубина секций –600 мм

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Наименование	Высота секции					
		№ 2 (706мм)	Кол-во, шт.	**№ 5** (988мм)	Кол-во, шт.	**№160** (900мм)	Кол-во, шт
1,2	Щит боковой	706х285	2	988х285	2	900х285	2
3	Щит нижний	578х578	1	578х578	1	578х578	1
4	Щит верхний	578х578	1	578х578	1	578х578	1
5	Полка	576х576	1	576х576	2	576х576	2
6	Опорная рейка	672х100	1	954х100	1	866х100	1
7	Задняя стенка	703х530	2	985х530	2	896х530	2
8	Дверь	703х416	1	985х416	1	896х416	1
Для фасада МДФ Витрина							
9	Стекло	592х305	1	874х305	1	785х305	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.		№ поз	Наименование	Кол-во, шт.	
		№ 2 706мм	**№ 5, 160** 988мм, 900мм			**№ 2** 706мм	**№ 5, 160** 988мм, 900мм
Для фасадов				12	Шуруп 3х18	30	35
1	Ручка	1	1	13	Подвеска 349	1	1
2	Винт М4х20	2	2	14	Болт М6х25	1	1
3	Шайба спец.31	2	2	15	Гайка М6	1	1
4	Петля угловая 45	2	2	16	Шайба D6	1	1
5	Планка петли	2	2	17	Амортизатор	2	2
6	Саморез 6,3х13	4	4	18	Стяжка мс 4х30-40	2	2
23	Заглушка Д5	2	2	19	Ключ шестигранный	1	1
Для корпуса				20	Навески (к-т)	1	1
7	Стяжка-саморез 7х50	10	10				
8	Заглушка стяжки	10	10				
9	Полкодержатель	5	10	**Для фасада МДФ Витрина**			
10	Шкант 8х30	8	8	21	Саморез 3х16	6	6
11	Саморез 3,5х16	14	18	22	Стеклодержатель	6	6

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.10) в щиты верхний и нижний (дет.3,4).
2. Приверните планки петель (поз.5) к щиту боковому (дет.2) саморезами 6,3х16 (поз.6).
3. Приверните петли (поз.4) к двери (дет.8) саморезом 3,5х16 (поз.11), для секций №3,6 - закрепите стекло на фасаде стеклодержателями (поз.22) с саморезами 3х16 (поз.21).
4. Приверните ручку (поз.1) к двери винтами (поз.2) с шайбами (поз.3). Из-за универсального исполнения дверей Вам необходимо выбрать направления их открывания и досверлить намеченные для ручки отверстия с обратной стороны двери. Отверстия, оставшиеся свободными, закройте заглушками (поз.23).
5. Приверните подвеску (поз.13) болтом, гайкой и шайбой (поз.14,15,16) на щит верхний (дет.4).
6. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7х50 (поз.7).
7. К щитам боковым закрепите навески (поз. 20) саморезами 3,5х25 согласно рисунку. В задних стенках (дет.7) сделайте вырезы для навесок 30х50 мм согласно рисунку.
8. Проверьте прямоугольность корпуса по равенству диагоналей и закрепите задние стенки (дет.7) шурупами 3х18 (поз.12) к деталям 1,2,3,4 и саморезами 3,5х16 в ребро рейки опорной (дет.6).
9. Навесьте дверь. Окончательная регулировка зазоров производится после навески всех секций.
10. Приклейте амортизаторы (поз.17) к двери на углы в местах притвора.
11. Установите полкодержатели (поз.9) на удобном уровне, вложите полку (дет.5).
    - Заглушки (поз.8) на стяжки (поз.7) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
    - Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм, плотно стяните бока.
    - Установите монтажные рейки на стену, закрепите шкаф к стене. Рекомендуем для крепления рейки использовать шуруп 6х50 ГОСТ 1145-80 и дюбель Ø 8х40. Положение шкафа регулируется винтами на навеске. Регулировка положения производится в направлениях: вверх-вниз, вперед-назад.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,12, 21	13	14	15	16	18	20			22
																		
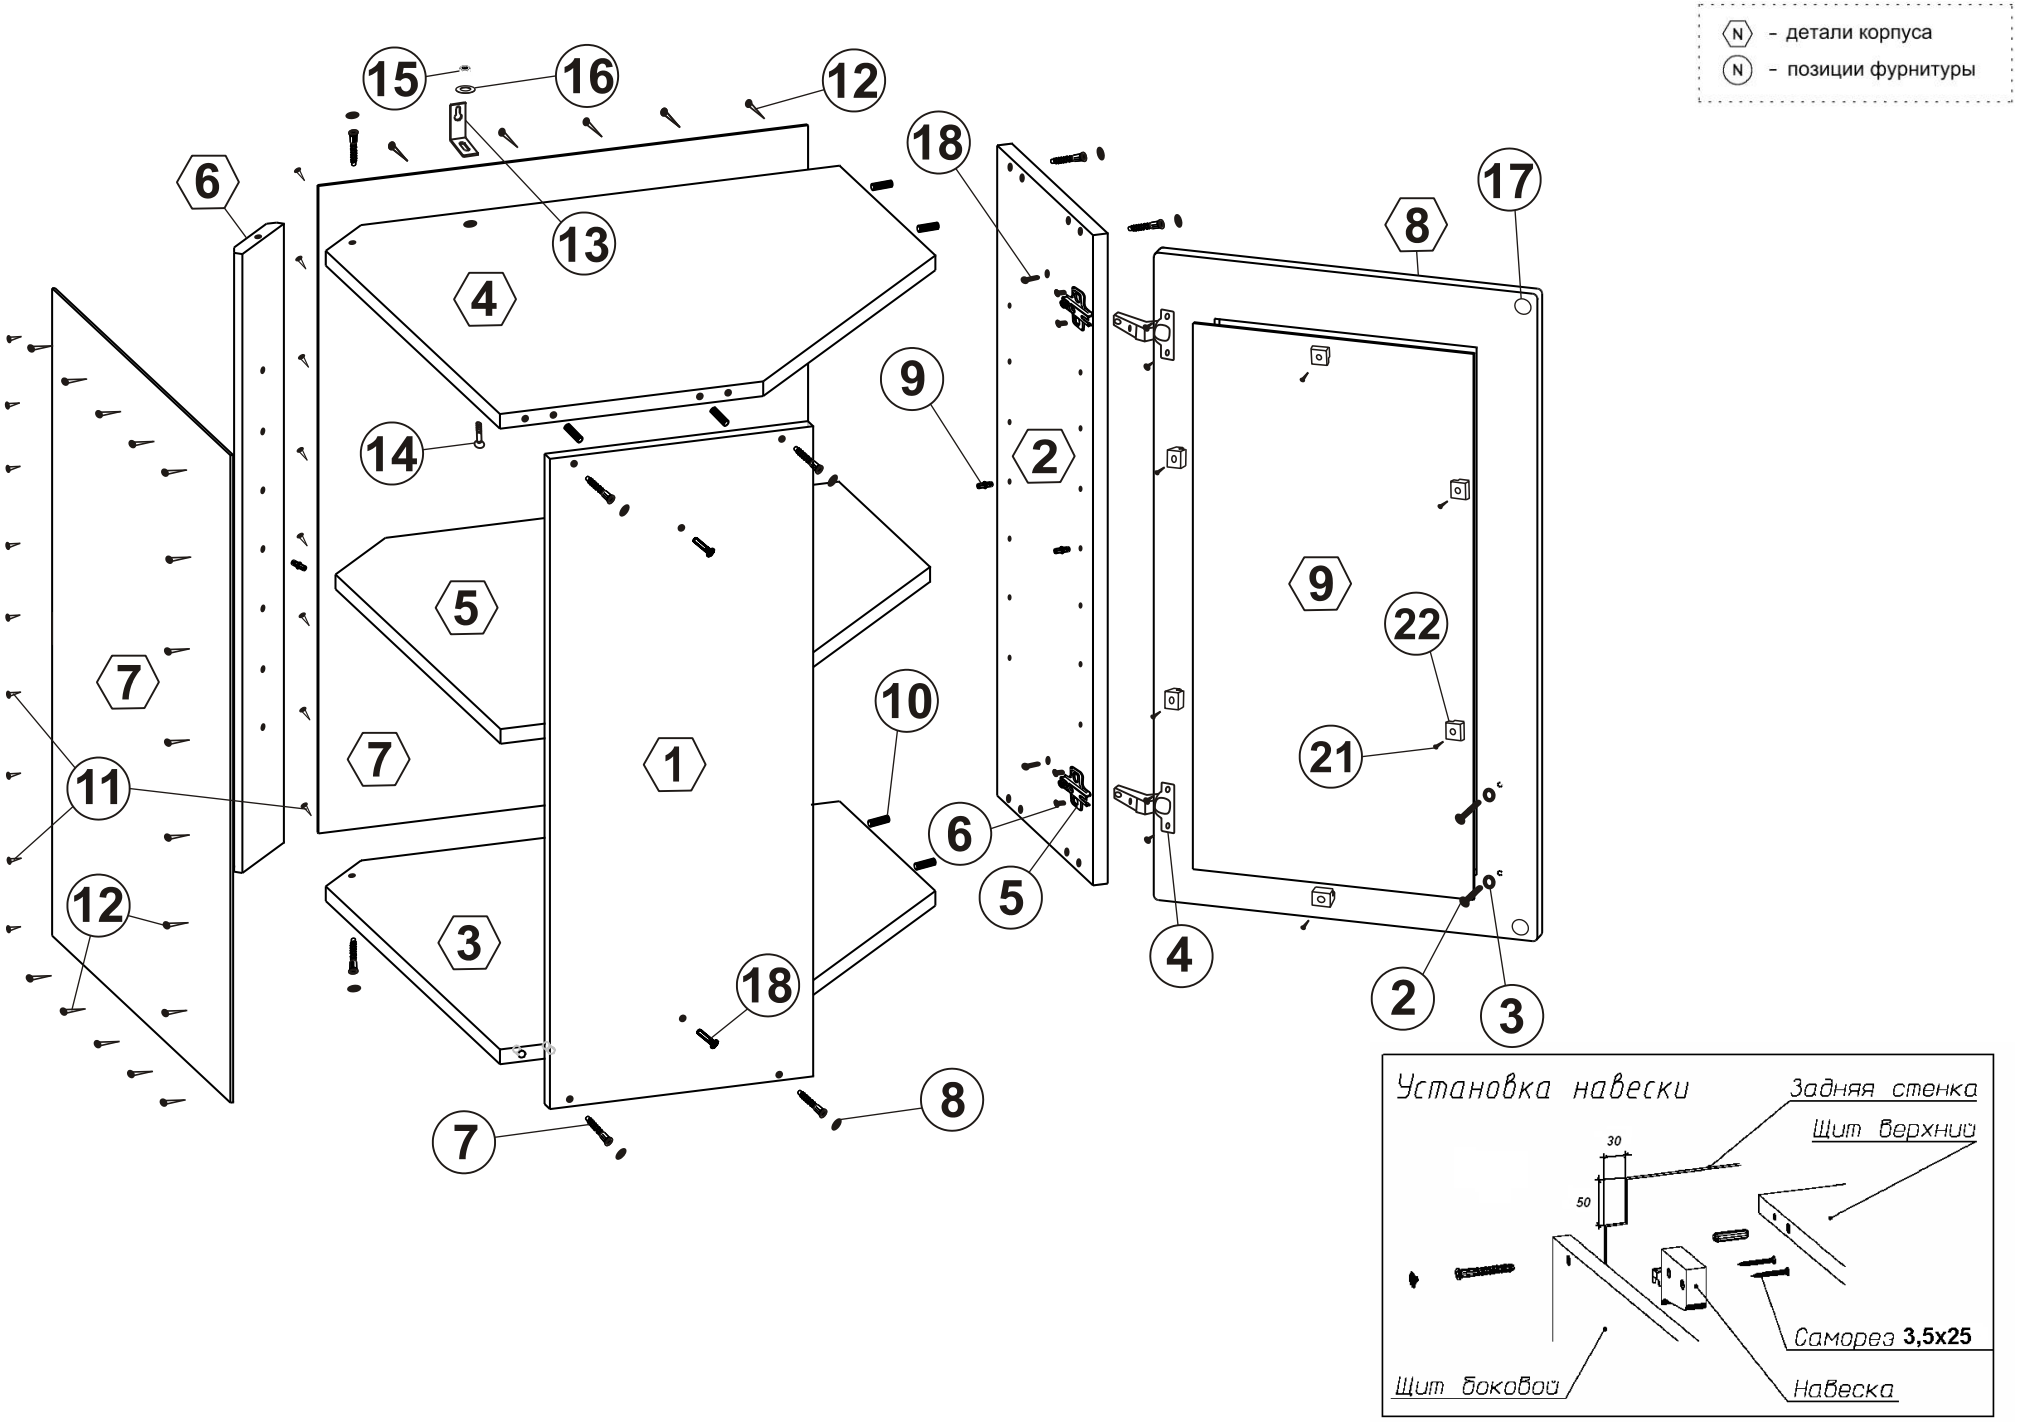
Схема сборки