ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

Стол компьютерный №1 (1200X650X1460)

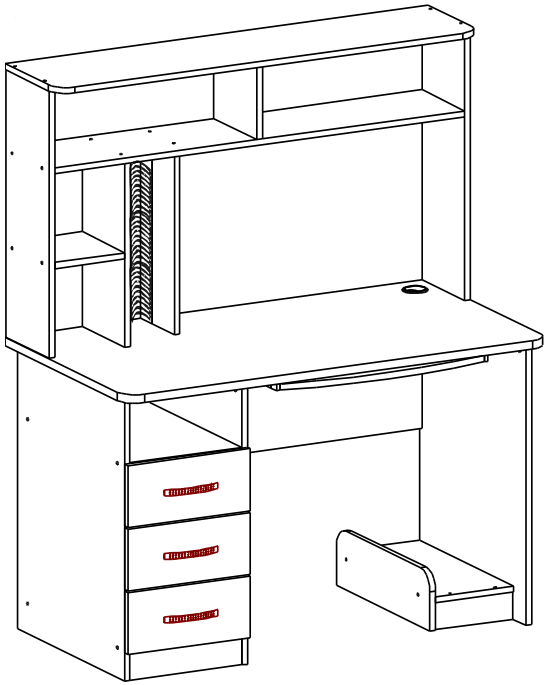

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размер		Кол во
1	КМ.015.02-01-13 Бок надстройки лев.	690	230	1
2	КМ.015.02-01-14 Бок надстройки прав.	690	230	1
3	КМ.015.02-01-15 Средник надстройки лев.	474	230	1
4	КМ.015.02-01-16 Средник надстройки прав.	474	180	1
5	КМ.015.02-01-17 Горизонталь-Средник надстройк	200	230	2
6	КМ.015.02-01-18 Горизонталь надстройки	1164	230	1
7	КМ.015.02-01-19 Горизонталь надстройки верхняя	1200	280	1
8	КМ.015.02-01-20 Задняя стенка надстройки ДВП	498	228	1
9	КМ.015.02-01-21 Задняя стенка надстройки ДВП	224	1192	1
10	КМ.002.01-01-08 Полка под клавиатуру	580	350	1
11	КМ.015.02-01-01 Щит тумбы боковой лев.	728	570	1
12	КМ.015.02-01-02 Щит тумбы боковой прав.	728	570	1
13	КМ.015.02-01-03 Щит стола боковой прав.	728	570	1
14	КМ.015.02-01-04 Щит стола задний	790	350	1
1	КМ.015.02-01-05 Горизонталь тумбы верхняя	318	570	1
16	КМ.015.02-01-06 Горизонталь тумбы нижняя	318	570	1
17	КМ.015.02-01-07 Цоколь тумбы	70	318	1
18	КМ.015.02-01-08 Фасад ящика	160	346	3
19	КМ.015.02-01-09 Дно метабокса	286	496	3
20	КМ.015.02-01-10 Задняя тенка метабокса	67	286	3
21	КМ.015.02-01-11 Крышка стола	1200	650	1
22	КМ.015.02-01-12 Задняя стенка тумбы ДВП	656	340	1
23	КМ.015.02-01-22 Горизонталь под системный блок	220	500	1
24	КМ.015.02-01-23 Бок радиусный под системный бок	150	500	1
5	КМ.015.02-01-24 Цоколь под системный блок	70	220	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стяжка-саморез 7х50	40
2	Стяжка-саморез 7х70	8
3	Ручка рейлинг 128мм матовая	3
4	Шкант 8х30	26
5	Эксцентрик Hettich Rastex 15	6
6	Дюбель эксцентрика Hettich Rapid S DU 324	6
7	Держатель для CD дисков	3
8	Саморез 3,5х16	65
9	Шуруп 3х18	80
10	Заглушка стяжки	48
11	Заглушка самоклеющаяся	6
12	Ключ шестигранный	1
13	Винт М4х20	6
14	Комплект метабоксов 86х500мм	3 к-т
15	Наконечник	8
16	Направляющие под полку для клавиатуры	1 к-т
17	Кабельная заглушка	1
18	Скрепка	3

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Перед началом сборки ознакомьтесь с ведомостями, проверьте и рассортируйте детали и фурнитуру. Будьте внимательны, строго следуйте пунктам инструкции. Сборку изделия производить на ровной поверхности, подложив лист гофрокартона, во избежание повреждения деталей.

1. Сборка стола. В торцы деталей №14,15,16,23 впрессуйте шканты (поз.4) с клеем ПВА. К щитам боковым (дет.11,12) прикрутите направляющие метабокса саморезами 3,5х16 (поз.8) К нижним торцам деталей № 11,12,13, 24 прикрутите наконечники (поз.15) саморезами 3х18 (поз.9). Соберите корпус стола соединив детали между собой при помощи стяжки 7х50 (поз.1)

2. Монтаж направляющей под полку для клавиатуры. К столешнице (дет.21) прикрутите направляющие под полку для клавиатуры саморезами 3,5х16 (поз.8) согласно наколкам. Впрессуйте в отверстия детали №21 дюбель эксцентрика (поз.6).

3. Установка столешницы. Вложите эксцентрики (поз.5) в отверстия детали № 11,12,13. В торцы деталей № 11,12,13 впрессуйте шканты (поз.4) с клеем ПВА. Соедините столешницу (дет.21) с корпусом стола вставив дюбеля в эксцентрики.

4. Сборка надстройки. В торцы детали № 6 впрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.4). Соедините между собой детали №1,2,3,4,5,6,7 при помощи стяжки 7х50 (поз.1)

5. Соедините надстройку со столом при помощи стяжки 7х70

6. Сборка ящиков. См. схему 6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
								

N - детали корпуса

(N) - позиции фурнитуры

1

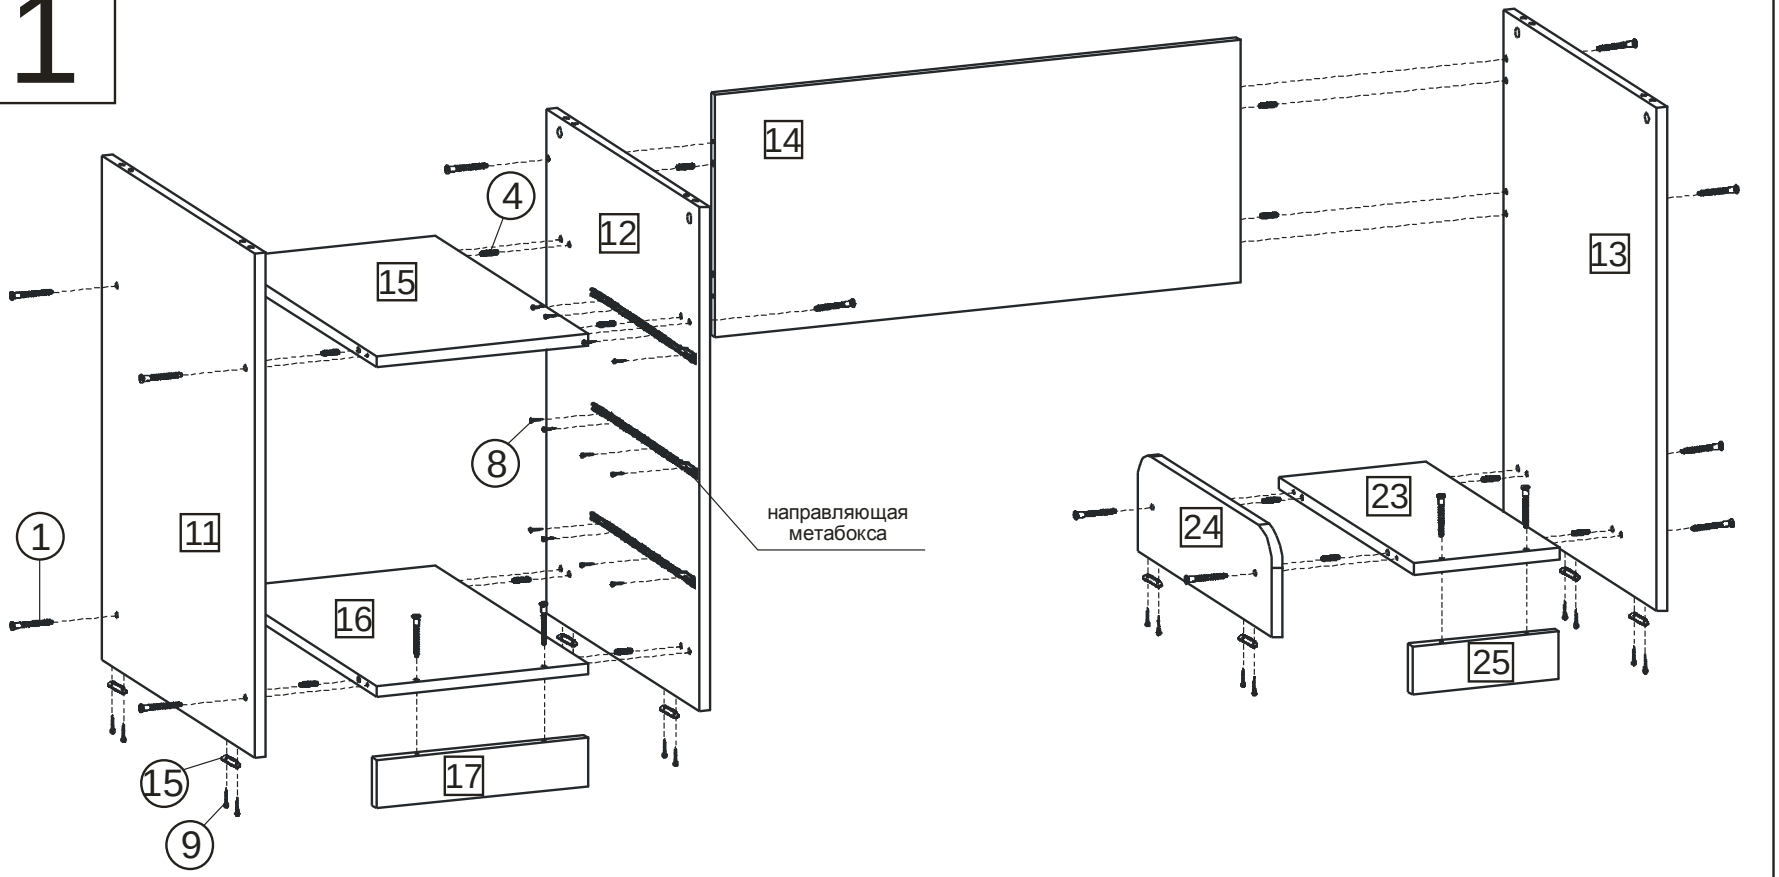

METABOX

Регулировка по ширине

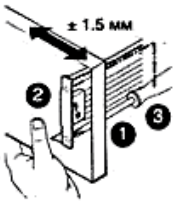

1. Ослабьте винты
2. Отрегулируйте фасад
3. Затяните винты

Регулировка по высоте

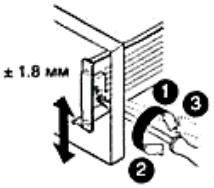

1. Ослабьте верхний винт
2. Отрегулируйте фасад (эксцентриком)
3. Затяните винт

ZSF.1510/1610

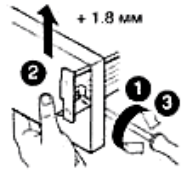

1. Ослабьте винт
2. Отрегулируйте фасад
3. Затяните винт

2

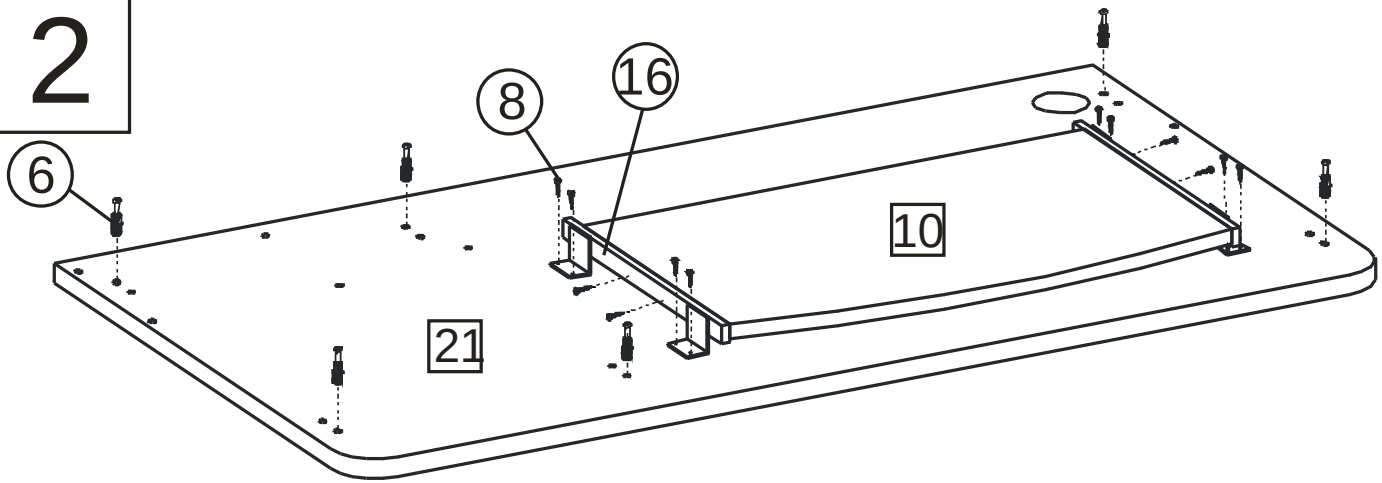

6

Ящик типа "МЕТАБОКС"

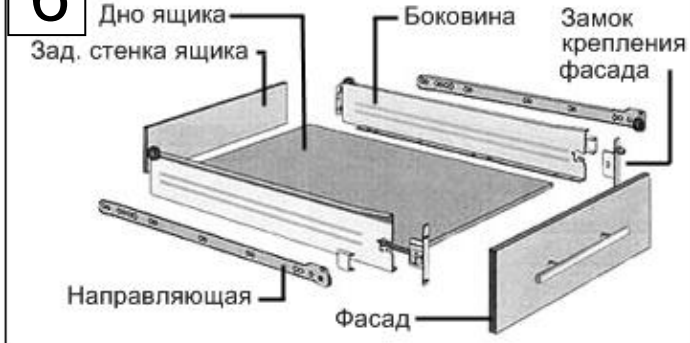

3

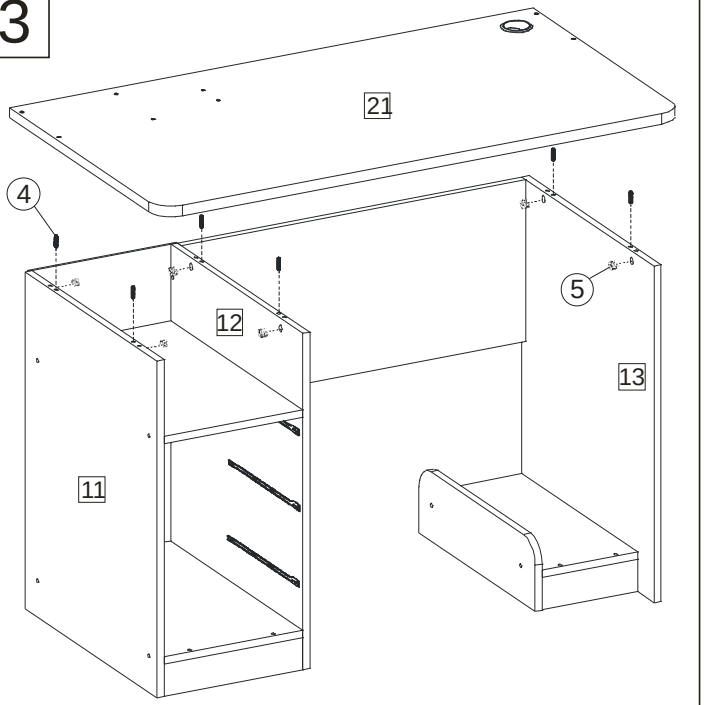

4

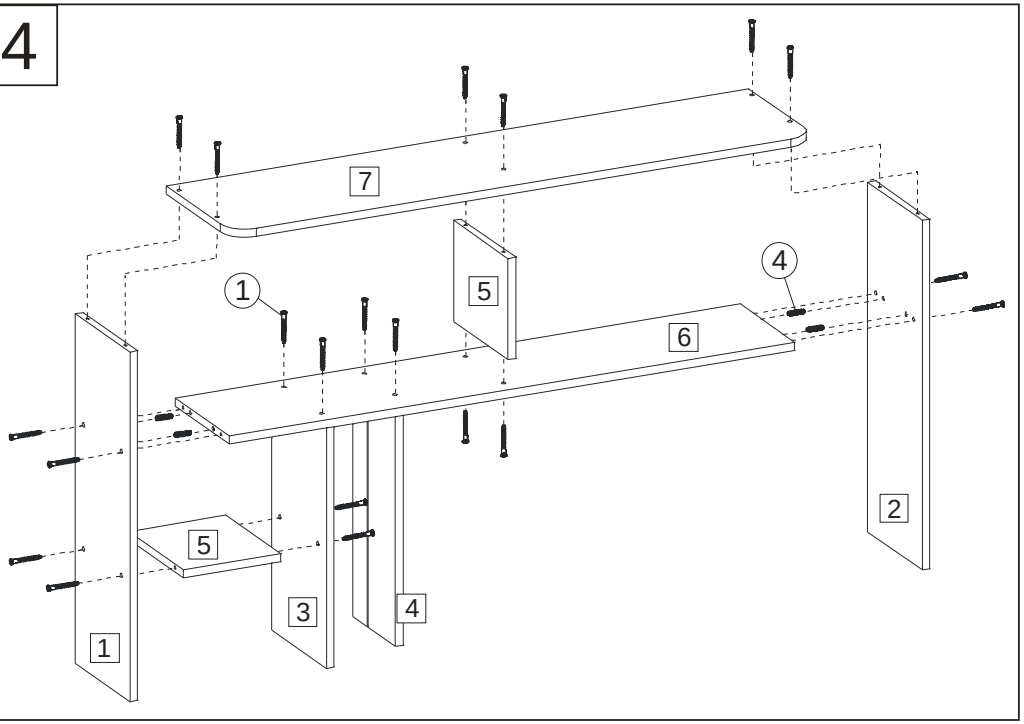
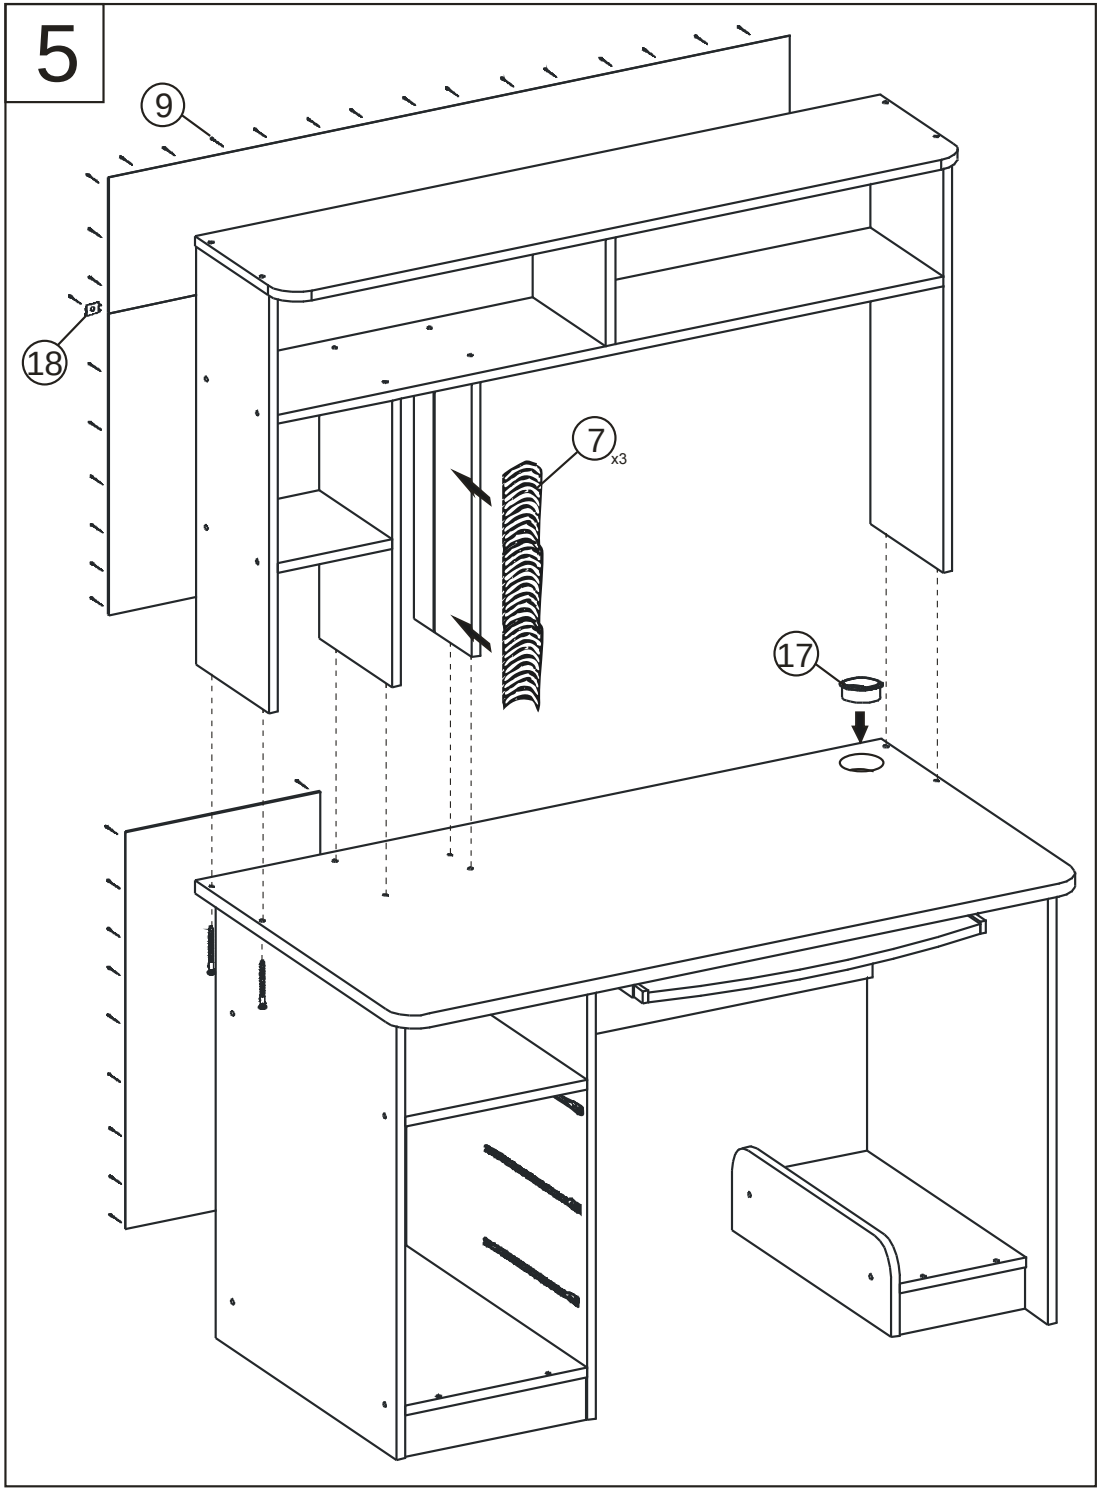
5