ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл.,
174411г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ДМ 06

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТУМБА УСЕЧЕННАЯ
(исполнение левое и правое)

Нижняя секция №18

Высота секции – 850 мм
Ширина секции – 600 мм
Глубина секции – 600 мм

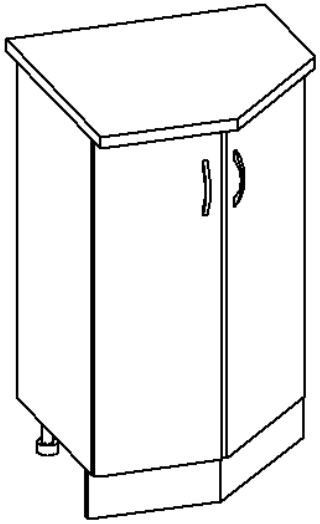

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет.	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Щит боковой	706x475	1
2	Щит боковой	706x268	1
3	Щит горизонтальный	565x475	1
4	Полка	563x470	1
5	Рейка опорная	565x85	1
6	Цоколь передний *	322x100	1
7	Цоколь диагональный *	395x100	1
8	Цоколь боковой *	253x100	1
9	Задняя стенка	703x586	1
10	Фасад-дверь	703x396	1
11	Фасад-дверь	703x296	1
12	Столешница	600x600	1

*** Не комплектуется с опорой Валмакс Н100**

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт. (для Опоры кухонной)	Кол-во, шт. (для Опоры Валмакс Н100)
1	Ручка	2	2
2	Винт М 4x20	4	4
3	Шайба спец.31	4	4
4	Петля угловая 45°	2	2
5	Петля накладная 110	2	2
6	Планка петли 45˚	2	2
7	Планка петли	2	2
8	Саморез 6,3x13	8	8
9	Стяжка-саморез 7x50	6	6
10	Заглушка стяжки	6	6
11	Полкодержатель	4	4
12	Шкант 8x30	10	10
13	Саморез 3,5x16	36	24
14	Шуруп 3x18	40	30
15	Нога-опора кухонная	5	-
16	Болт М 10x40	5	-
17	Клипса	4	-
18	Наконечник	6	-
19	Саморез 3,5x40	2	2
20	Стяжка межсекционная	2	2
21	Амортизатор	4	4
22	Ключ шестигранный	1	1
23	Нога-опора Валмакс Н100	-	5
24	Заглушка самокл. D18	-	5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ
(на примере левых секций, сборка правых аналогично)

1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.12) в щит нижний (дет.3), рейку опорную (дет.5) и торцы щитов боковых (дет.1,2).
2. Приверните планки петель (поз.6,7) к боковому щиту (дет.1,2) саморезами 6,3x13 (поз.8).
3. Приверните ноги-опоры (поз.15) к щиту нижнему (дет.3) болтами М10x40 (поз.16) и саморезами 3,5x16 (поз.13).

   Для Опоры Валмакс:

3*. Приверните опоры Валмакс (поз.23) к щиту нижнему (дет.3) саморезами 3,5x16 (поз.13), лишние отверстия закройте заглушками (поз.24).
4. Приверните к планкам цокольным (дет.6,8) клипсы (поз.17) саморезами 3,5x16 и наконечники (поз.18) шурупами 3x18 (поз.14) а планкам цокольным (дет.6,7,8).
5. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7x50 (поз.9) при помощи ключа шестигранного (поз.22) .
6. Вставьте заднюю стенку (дет.9) в паз щита бокового (дет.2), проверьте прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей, и закрепите шурупами 3x18 (поз.14) к щитам (дет.1,3) и рейке опорной (дет.5).
7. Установите столешницу (дет.12) с клеем ПВА на шканты и закрепите к рейке опорной (дет.5) саморезами 3,5x40 (поз.19).
8. Приверните петли (поз.5) к двери (дет.11) и петли угловые 45° (поз.4) к двери (дет.10) саморезами 3,5x16 (поз.13).
9. Закрепите ручки (поз.1) винтами с шайбами (поз.2,3).
10. Навесьте двери. Окончательная регулировка положения двери производится после установки всех корпусов на место.
11. Приклейте амортизаторы (поз.21) к двери на углы в местах притвора.
12. Вставьте цокольные планки. Планка (дет.7) устанавливается в упор между планками (дет.6,8).
13. Установите полкодержатели (поз.11) на удобном уровне, вложите полку (дет.4).

- Заглушки (поз.10) на стяжки (поз.9) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние стороны набора.
- Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.18). Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 6 мм, плотно стяните бока.
- Чтобы предохранить детали корпуса от воды, рекомендуем стыки между столешницами, вдоль настольного плинтуса, между раковиной и столешницей герметизировать силиконовыми герметиками.
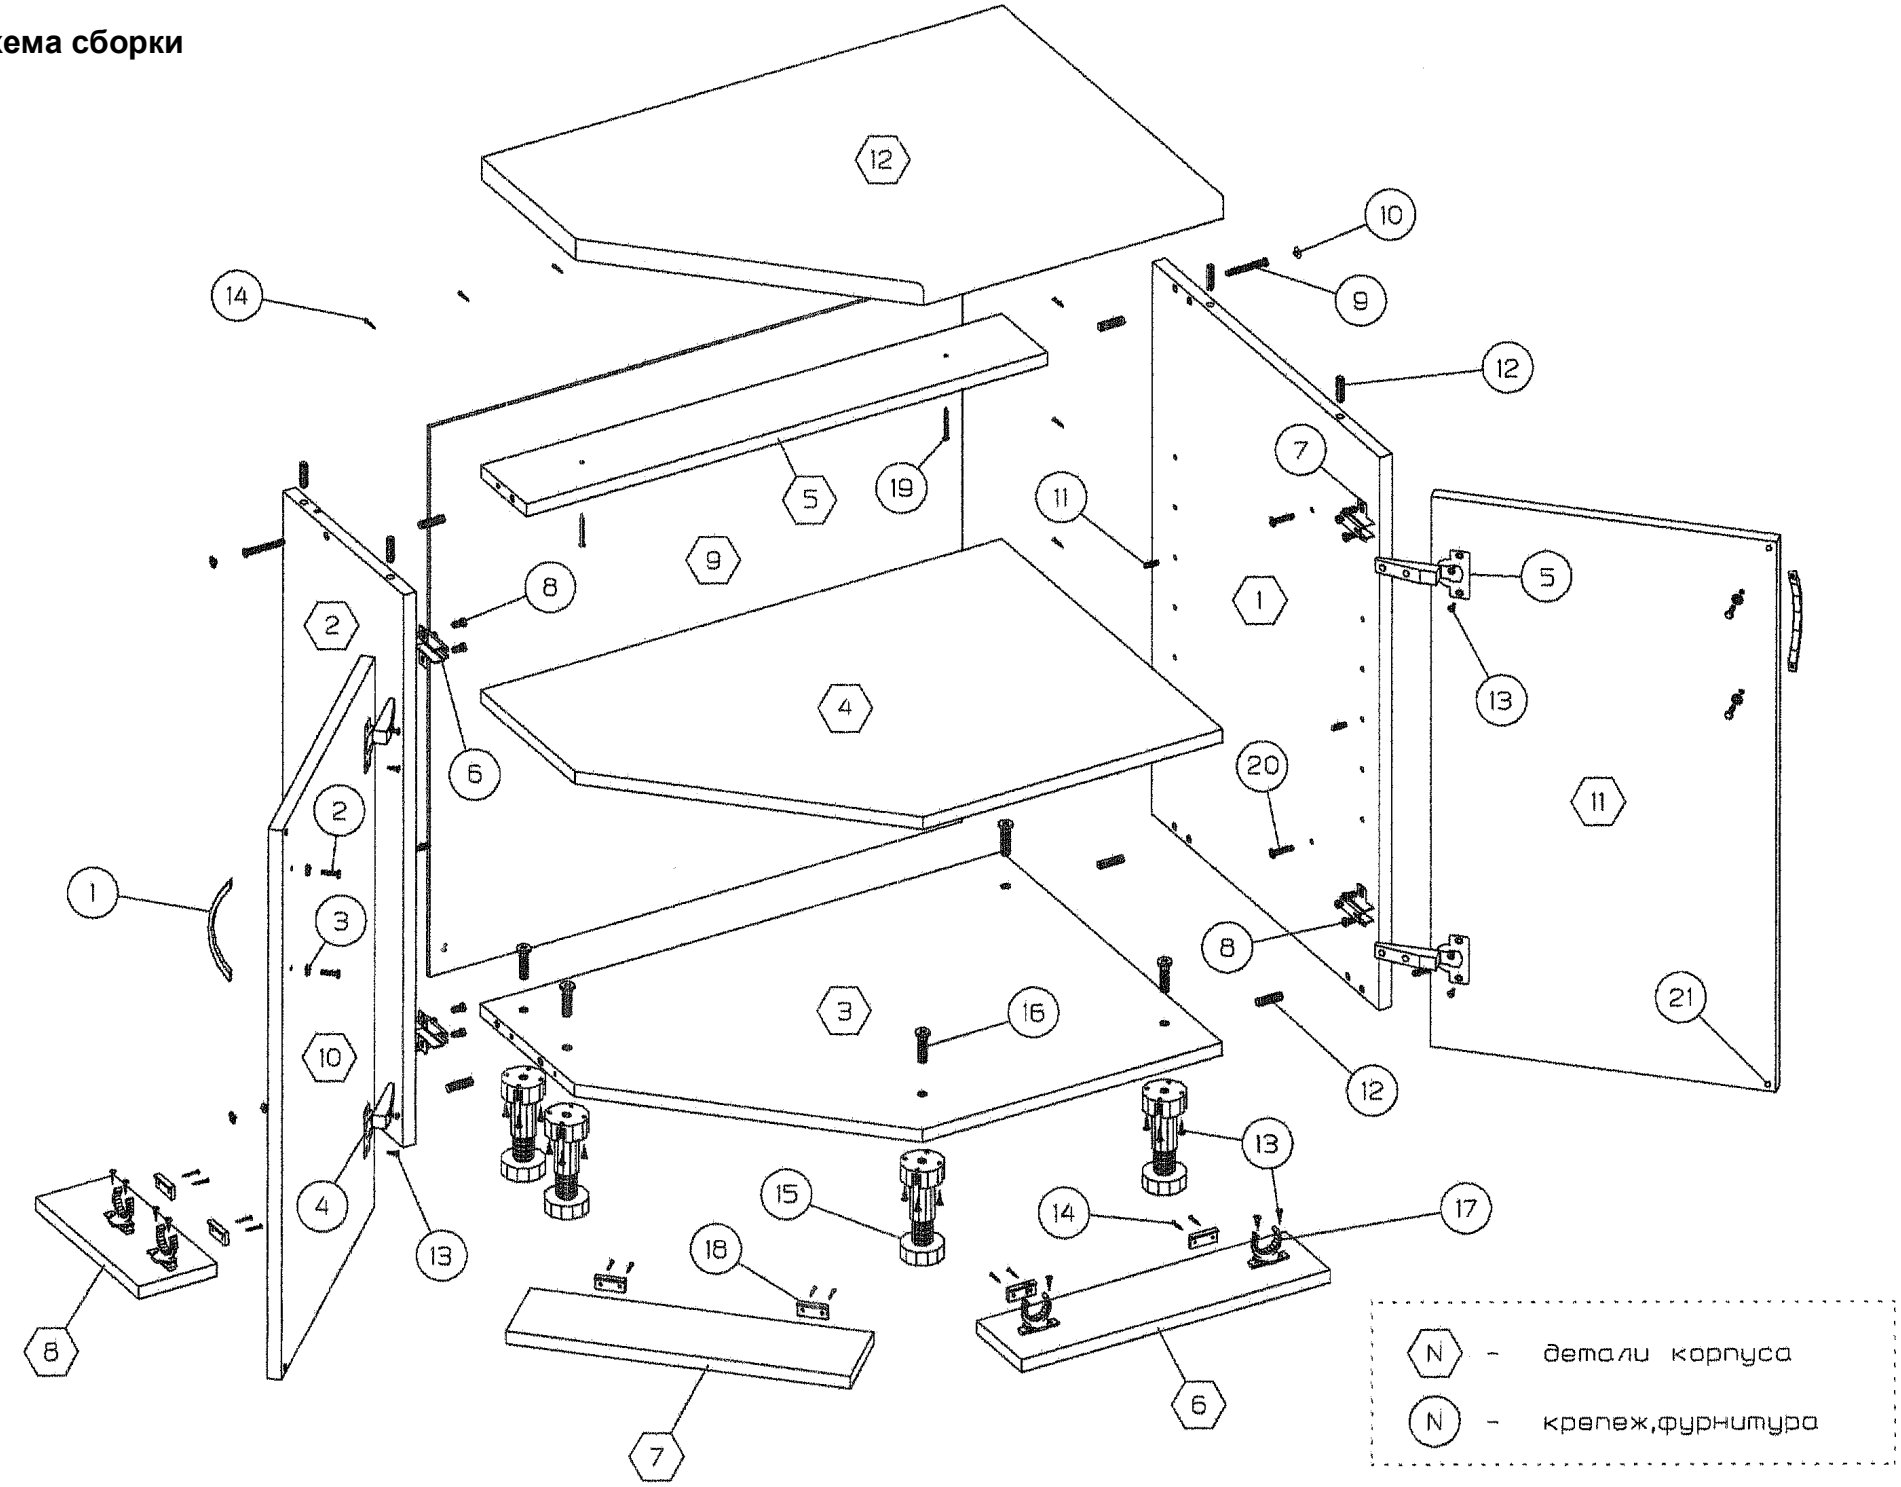
Схема сборки